User Manual

ST70/ST71

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een camera van Samsung. Deze gebruiksaanwijzing bevat alle informatie die u nodig hebt om de camera te kunnen gebruiken, inclusief het maken van opnamen, het downloaden van afbeeldingen en het gebruiken van de toepassingssoftware. Lees deze gebruiksaanwijzing goed door voordat u uw nieuwe camera in gebruik neemt.

Instructies

Voer bij het in gebruik nemen van de camera de volgende stappen uit:

De toepassingssoftware installeren

Om deze camera met een PC te gebruiken installeert u eerst de toepassingssoftware. Nadat dit gedaan is, kunnen de opnamen die op de camera zijn opgeslagen naar de PC worden verplaatst en kunnen ze met een opname-bewerkingsprogramma worden bewerkt.

Maak een opname

Maak een opname. (p.21)

Sluit de USB-kabel aan.

Steek de meegeleverde USB-kabel in de USB-poort van de PC en in de USB-aansluiting van de camera. (p.100)

Controleer of de camera is ingeschakeld

Controleer of de camera is ingeschakeld. Als de camera uit staat, zet u hem aan met de AAN/UIT-knop.

Controleer [Verwisselbare schijf]

Open VERKENNER van Windows en zoek naar [Verwisselbare schijf]. (p.101)

Uw camera leren kennen

Hartelijk dank voor het aanschaffen van een digitale camera van Samsung.

- Lees voordat u deze camera gaat gebruiken eerst de gebruiksaanwijzing zorgvuldig door.
- Wanneer u service nodig heeft, neemt u de camera en de accessoires die verantwoordelijk zijn voor de storing aan de camera (zoals batterijen, geheugenkaart, enz.) mee naar een geautoriseerd servicecenter.
- Controleer voordat u de camera wilt gaan gebruiken (bijvoorbeeld vóór een uitstapje of een belangrijke gebeurtenis) of deze correct werkt om teleurstellingen te voorkomen. Samsung accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor enig verlies of voor enige schade die het gevolg is van storingen aan de camera.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing op een veilige plek.
- Als u een kaartlezer gebruikt om foto's van de geheugenkaart naar uw PC te kopiëren, kunnen de opnamen beschadigd raken. Als u de opnamen die u hebt gemaakt met de camera wilt overzetten op uw pc, gebruikt u altijd de meegeleverde USB-kabel om de camera aan te sluiten op uw pc. De fabrikant is niet aansprakelijk voor verlies of schade aan opnamen op de geheugenkaart als gevolg van het gebruik van een kaartlezer.
- De inhoud en illustraties van deze gebruiksaanwijzing kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd voor het verbeteren van camerafuncties.

※Microsoft, Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft Corporation Incorporated in de Verenigde Staten en/of andere landen.
※Adobe en Reader zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken in de USA en/of andere landen.
※Alle merk- en productnamen in deze gebruiksaanwijzing zijn gedeponeerde handelsmerken van de betreffende eigenaren.
※Voor informatie over Open Source-licenties raadpleegt u het bestand "OpenSourceInfo.pdf" op de meegeleverde cd-rom.

Gevaar

GEVAAR geeft een dreigend gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Probeer deze camera niet op enigerlei wijze aan te passen. Als u dit toch doet, kan dit leiden tot brand, letsel, elektrische schok of ernstige schade aan uzelf of uw camera. Interne controle, onderhoud en reparatiewerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd door uw dealer of het Samsung servicecenter voor camera's.
- Gebruik dit product niet in de directe nabijheid van brandbare of explosieve gassen, aangezien hierdoor het risico van een explosie toeneemt.
- Gebruik de camera niet meer als er vloeistof of vreemde voorwerpen in zijn binnengedrongen. Schakel de camera uit en sluit vervolgens de stroomvoorziening af. U dient contact op te nemen met uw leverancier of met het servicecenter voor camera's van Samsung. Ga niet door met het gebruik van de camera omdat dit kan leiden tot brand of elektrische schokken.
- Steek of stop geen metalen of brandbare voorwerpen in de camera via de toegangspunten, zoals de kaartsleuf of het batterijvak. Dit kan brand of elektrische schokken veroorzaken.
- Gebruik deze camera niet met natte handen. Dit kan leiden tot elektrische schokken.

DANGER

Waarschuwing

WAARSCHUWING geeft een mogelijk gevaar aan dat, als er niets aan wordt gedaan, kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

- Maak geen gebruik van de flitser in de onmiddellijke nabijheid van mensen of dieren. Als de flitser te dicht bij de ogen van het onderwerp afgaat, kan dit leiden tot oogletsel.
- Houd dit product en de bijbehorende accessoires om veiligheidsredenen buiten het bereik van kinderen of dieren om ongelukken te voorkomen zoals:
  - Het inslikken van batterijen of kleine camera-accessoires. Neem in het geval van een ongeluk onmiddellijk contact op met een arts.
  - Er bestaat kans op letsel door de bewegende onderdelen van de camera.
- De batterij en de camera kunnen heet worden bij langdurig gebruik, en dit kan leiden tot het onjuist functioneren van de camera. Als dit het geval is, laat de camera dan een paar minuten met rust zodat deze kan afkoelen.
- Laat deze camera niet achter op plekken waar de temperatuur extreem kan oplopen, zoals een afgesloten voertuig, direct zonlicht of andere plaatsen waar extreme temperatuurschommelingen optreden. Blootstelling aan extreme temperaturen kan een negatieve invloed hebben op de interne onderdelen van de camera en kan leiden tot brand.
- Dek de camera of de oplader niet af als ze in gebruik zijn. Dit kan een opeenhoping van hitte veroorzaken en de behuizing van de camera vervormen, of leiden tot brand. Gebruik de camera en de accessoires altijd in een goed geventileerde ruimte.

WARNING

Voorzichtig

VOORZICHTIG duidt een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt vermeden, zou kunnen leiden tot gering tot matig letsel.

- Lekkende, oververhitte of beschadigde batterijen kunnen leiden tot brand of letsel.
  - Gebruik batterijen die geschikt zijn voor deze camera.
  - Sluit batterijen niet kort, verhit ze niet en gooi ze niet in open vuur.
  - Plaats de batterijen in de juiste richting.
- Verwijder de batterijen wanneer u de camera gedurende langere tijd niet wilt gebruiken. Batterijen kunnen anders elektrolyt gaan lekken en de onderdelen van de camera onherstelbaar beschadigen.
- Gebruik de flitser niet terwijl u deze vasthoudt met uw hand of aanraakt met een of ander voorwerp. Raak de flitser na gebruik niet aan. Dit kan leiden tot brandwonden.
- Beweeg de camera niet als deze is ingeschakeld als u de adapter gebruikt. Schakel de camera na gebruik altijd uit voordat u de adapter uit het stopcontact verwijdert. Controleer vervolgens of alle verbindingssnoeren of kabels naar andere apparaten zijn losgekoppeld voordat u de camera gaat vervoeren. Als u dit niet doet, kunnen de snoeren of kabels beschadigd raken en kunnen er brand of elektrische schokken optreden.
- Let op dat u de lens of de lenskap niet aanraakt om te voorkomen dat u onheldere opnamen maakt of er misschien voor zorgt dat de camera niet goed werkt.
- Vermijd het belemmeren van de lens of de flitser als u een opname maakt.
- Als u deze camera bij lage temperaturen gebruikt, kunnen de volgende situaties zich voordoen. Dit betekent niet dat er een storing aan de camera is, en normaliter worden de situaties bij een normale temperatuur opgeheven.
  - Het kost meer tijd om het LCD-scherm aan te zetten, en de kleur kan anders zijn dan die van het onderwerp.
  - Als u de compositie wijzigt, kan er een na-beeld op het LCD-scherm verschijnen.
- De magneetstrip van creditcards kan worden gewist als deze in de buurt van de behuizing komt. Voorkom dat magneetstrips in de buurt van de behuizing komen.
- Het is zeer waarschijnlijk dat zich computerproblemen voordoen als de 20-pins connector wordt aangesloten op de USB poort of een PC. Sluit de 20-pins connector nooit aan op een USB poort of een PC.

Inhoudsopgave

GEBRUIKSKLAAR MAKEN

007 Productoverzicht
007 Inhoud van de verpakking
007 Als optie verkrijgbaar
008 Onderdelen en knoppen
008 Voorzijde & bovenzijde
009 Achterkant
010 Onderkant
010 Functiekiezer
011 Lampje zelfontspanner
011 Camerastatuslampje
011 Moduspictogram
012 Aansluiten op een voedingsbron
015 De geheugenkaart plaatsen
016 Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart
018 Als u de camera voor de eerste keer gebruikt

OPNEMEN

019 LCD schermindicator
020 Het menu gebruiken
021 De opnamemodus kiezen
021 Modus kiezen
021 Smart Auto-modus gebruiken
023 De modus Programma gebruiken
023 De modus DUAL IS (Dual beeldstabilisatie, Dual Image Stabilization) gebruiken
024 De modus Scène gebruiken

Inhoudsopgave

026 De modus Filmclip gebruiken
026 HD (hoge definitie) filmclips opnemen
027 De filmclip zonder geluid opnemen
027 Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (continu-opname)
028 Waar u op moet letten bij het maken van opnamen
029 De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen
029 AAN/UIT knop
029 SLUITER knop
029 Smart-knop
030 Zoom Knop W / T
031 Knop Info (DISP) / Omhoog
032 Macro / Omlaag knop
033 Scherpstelvergrendeling
034 Flitser / Links knop
036 Zelfontspanner / Rechts knop
038 MENU knop
038 OK-knop
038 Opname
039 Functies activeren met de MENU-knop
040 Fotoformaat / Filmformaat
040 Kwaliteit / Framesnelheid
041 Belichtingscorrectie
041 ISO
042 Witbalans
043 Gezichtsdetectie
046 Smart FR redig.
047 Gezichtstint
047 Gezichtretouch.
047 Automatisch scherpstellen
048 Lichtmeting
048 Fotostylerkeuze
049 Smart filter
050 Beeld aanpassen
051 ACB
051 Transportfunctie
052 OIS (optische beeldstabilisatie)
052 Geluidsmemo
053 Geluidsopname
054 Een filmclip zonder geluid opnemen
054 Filmopnamen instellen

SMART-MODUS
055 Smart-modus
055 Weergave Smart-modus
056 Smart-modus starten
056 Modus kiezen
057 Smart Auto-modus gebruiken
057 Smart-filmclipmodus gebruiken

INSTELLINGEN
058 Menu geluid
058 Geluid
058 Volume

Inhoudsopgave

058 Begingeluid
058 Sluitertoon
058 Pieptonen
059 AF geluid
059 Instellingenmenu
059 Display
059 Language (taal)
059 Functiebeschrijving
060 Beginafbeelding
060 Helderh. scherm
060 Snel tonen
060 Spaarstand
061 Instellingenmenu
061 Formatteren
061 Resetten
062 De datum / tijd / datumindeling instellen
062 Tijdzone
062 Bestandsnr.
063 De opnamedatum afdrukken
063 Automatisch uitschakelen
064 Het type videosignaal kiezen
065 Lampje voor automatisch scherpstellen
065 USB instellen
065 Pc-software

AFSPELEN
066 Opnamen afspelen
066 Een foto weergeven
066 Filmclip afspelen
067 Stilstaande beelden van een filmclip vastleggen
067 Een geluidsopname afspelen
068 Een geluidsmemo afspelen
068 Indicator LCD-scherm
069 De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen
069 Knop Afspeelmodus
069 Knop Miniaturen/Vergroting
069 Smart Album
072 Knop Info (DISP) / Omhoog
072 Knop voor afspelen en pauzeren/ OK-knop
073 Knop Links / Rechts / Omlaag / MENU
073 Knop Verwijderen
074 De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm
076 Wijzigen
076 Grootte wijzigen
077 Een opname draaien
077 Fotostylerkeuze
078 Smart filter
079 Beeld aanpassen
081 De diashow starten
081 De diashow starten
081 Opnamen kiezen

Inhoudsopgave

082 Afspeelinterval instellen
082 Achtergrondmuziek instellen
082 Effecten van de diashow instellen
083 Bestandopties
083 Opnamen verwijderen
083 Opnamen beveiligen
084 Gezichtenlijst bewerken
085 Prullenbak
085 Geluidsopname
086 DPOF
088 Naar geheugenkaart kopiëren

PICTBRIDGE
089 PictBridge
090 PictBridge : Fotokeuze
090 PictBridge : Printerinstellingen
091 PictBridge : Reset (Instellingen terugzetten)

BIJLAGE
091 Belangrijke informatie
093 Waarschuwingsindicator
094 Voordat u contact opneemt met het servicecenter
096 Specificaties

SOFTWARE
099 Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)
099 Voor Windows-gebruikers
103 Bestanden naar de computer overbrengen (Mac)
103 Voor Mac-gebruikers
105 Veelgestelde vragen

Productoverzicht

Controleer voordat u dit product gebruikt of u over alle onderdelen beschikt. De inhoud van de verpakking kan variëren afhankelijk van de verkoopregio. Als u een accessoire wilt aanschaffen, neemt u contact op met de dichtstbijzijnde Samsung-dealer of met het Samsung-servicecenter. Onderdelen en hulpstukken hieronder geïllustreerd kunnen verschillen van de werkelijke uitvoering.

Inhoud van de verpakking



Camera



Oplaadbare batterij



AC-adapter / USB-kabel

Camerakoord

Software CD (inclusief gebruiksaanwijzing)



Snelstartgids

Als optie verkrijgbaar

Geheugenkaart (microSD™) (zie p.17)



Cameratas



AV-kabel



Batterijoplader

Onderdelen en knoppen

Voorzijde & bovenzijde

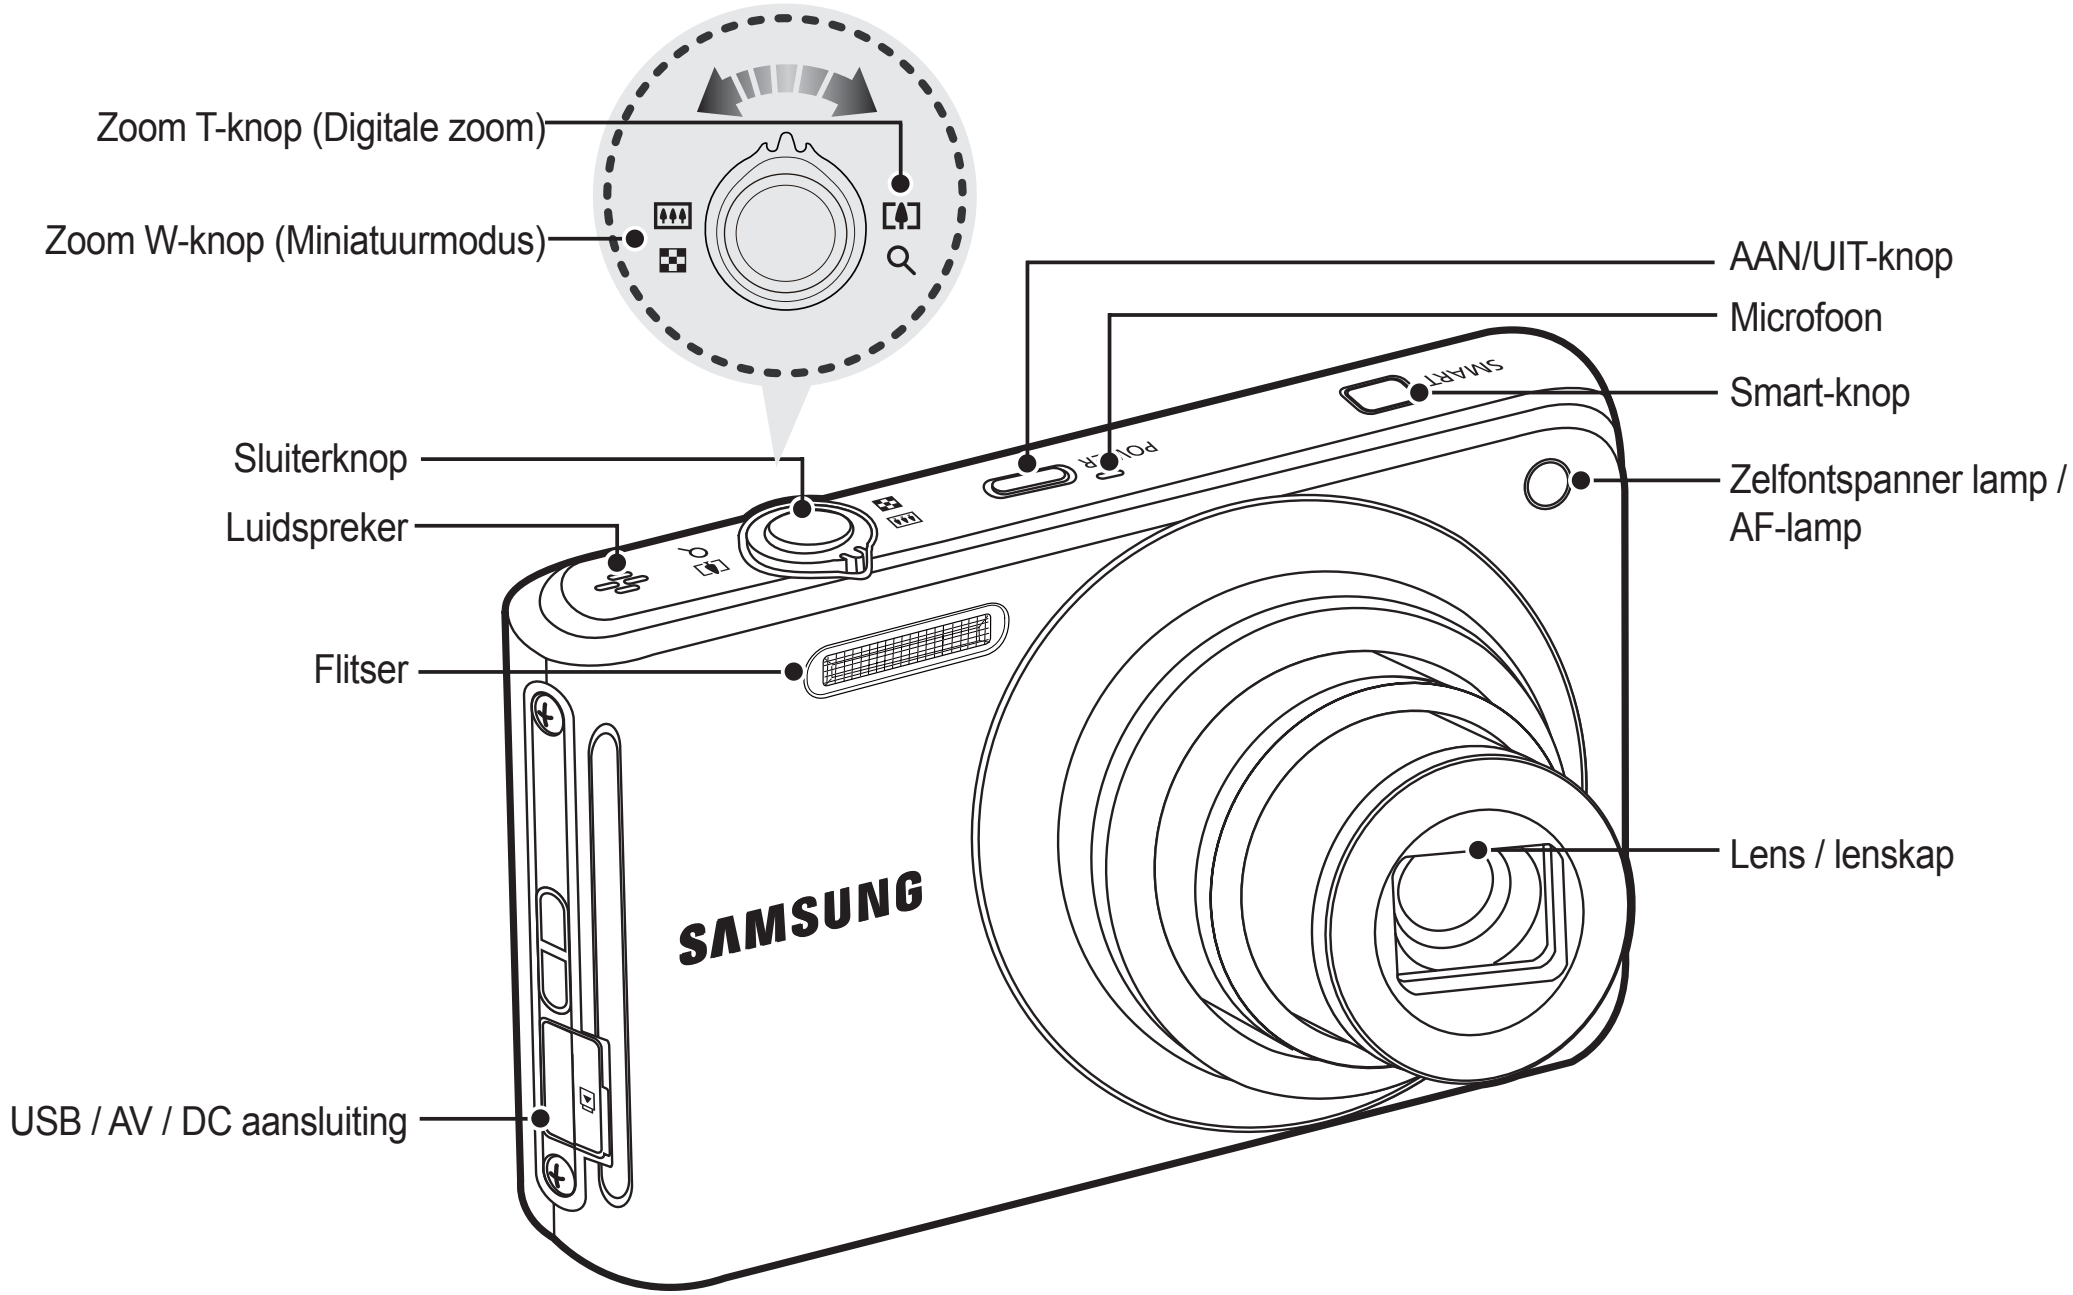

Onderdelen en knoppen

Achterkant

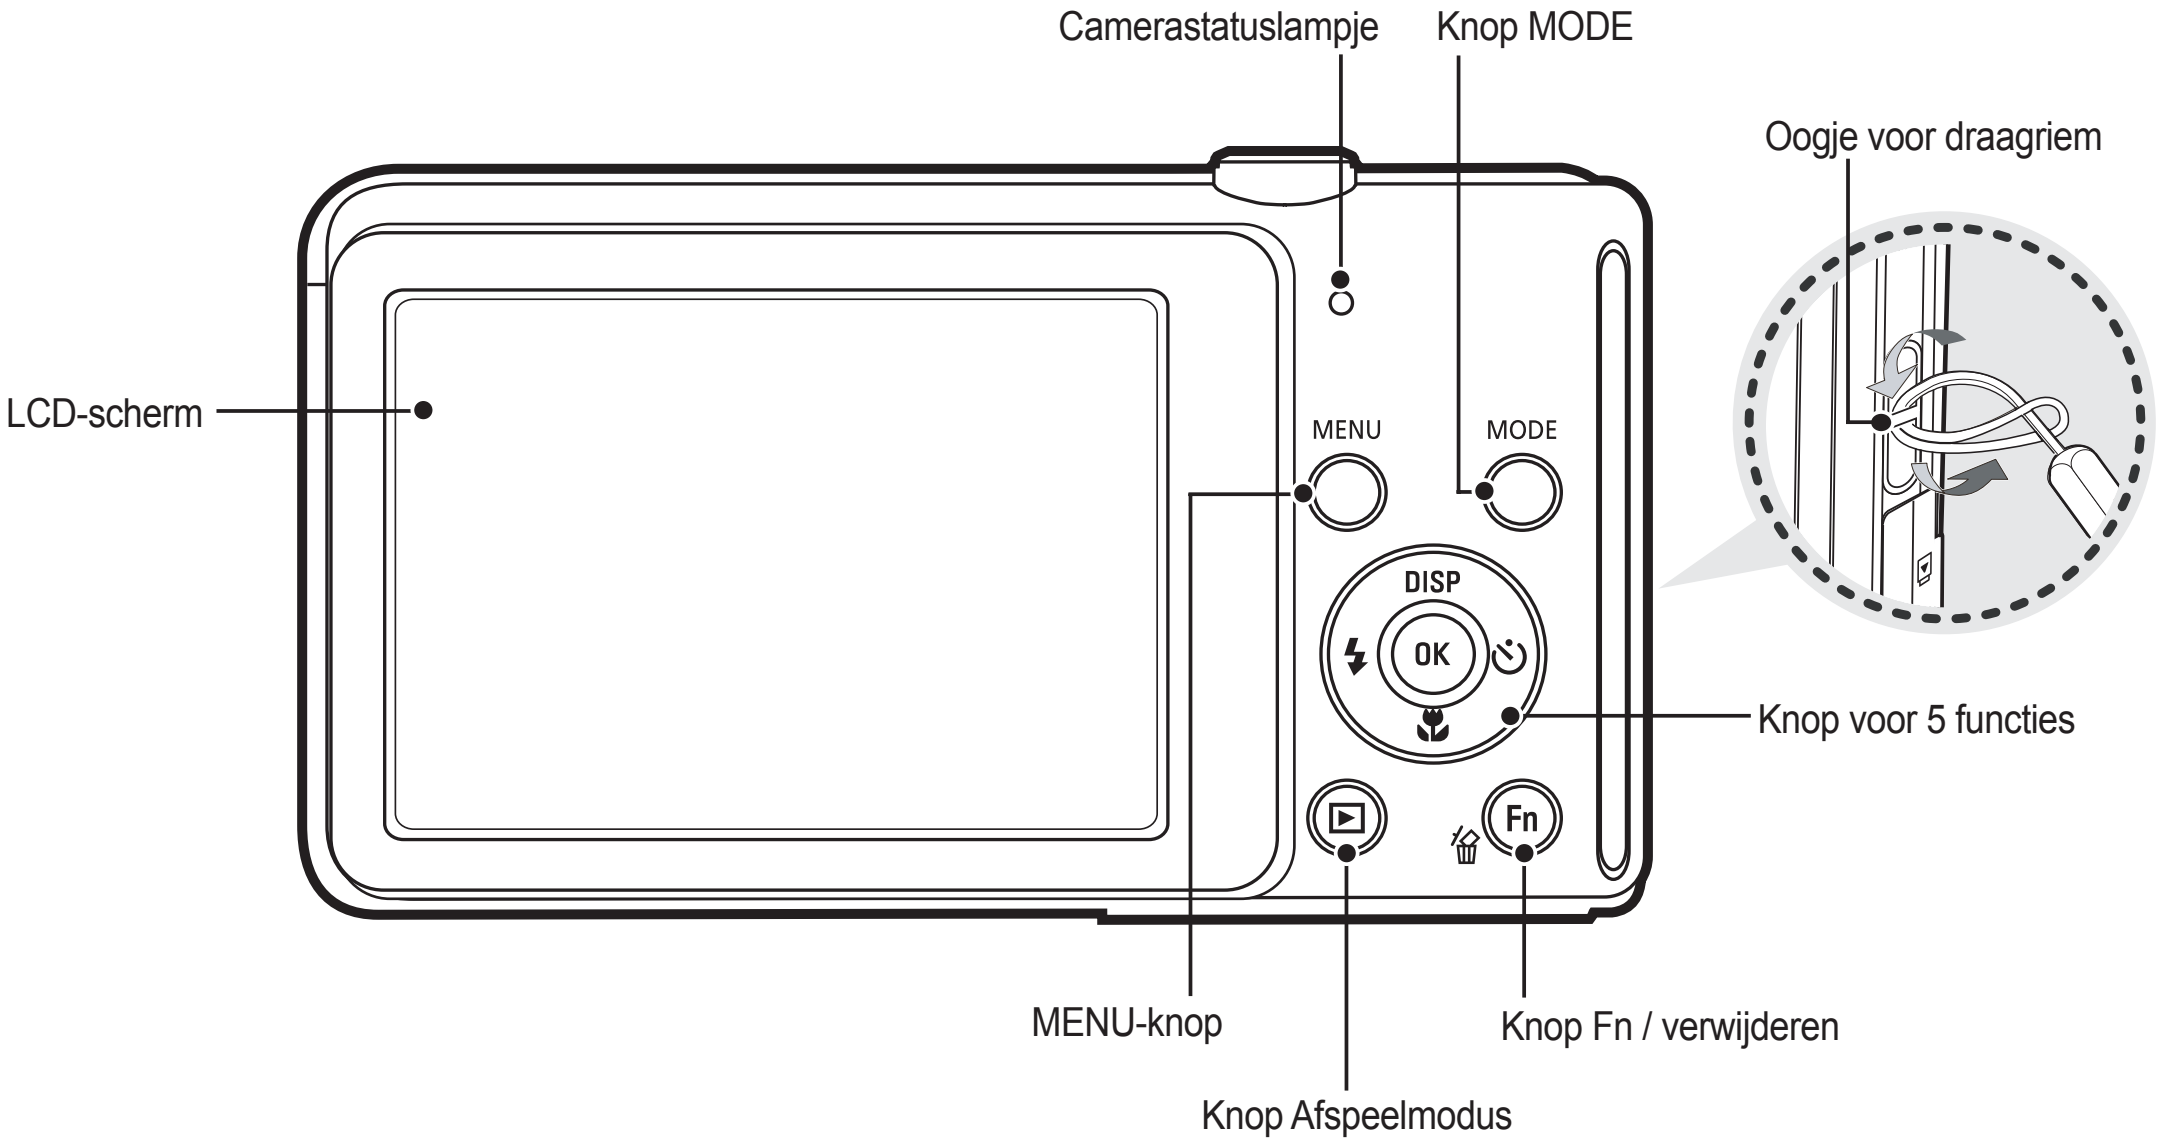

Onderdelen en knoppen

Onderkant

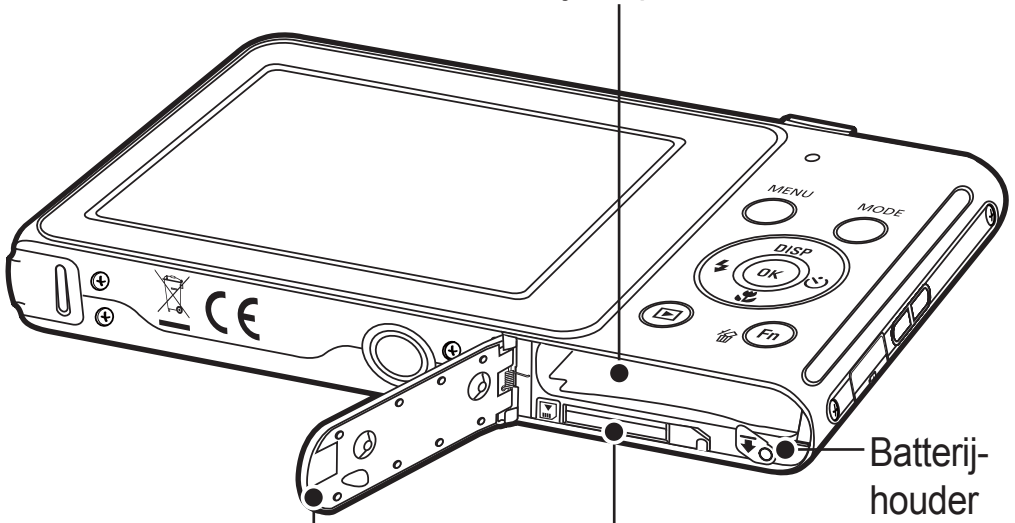



※ Om het klepje van het batterijvak te openen, schuift u dit in de aangegeven richting.

Functiekiezer

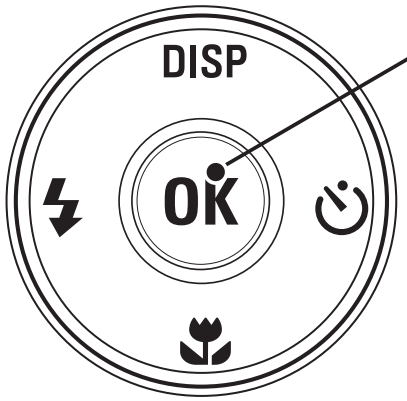

Onderdelen en knoppen

Lampje zelfontspanner

Pictogram	Status	Omschrijving
	Knipperen	- De eerste 8 seconden knippert het lampje met tussenpozen van 1 seconde. - Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
	Knipperen	Gedurende de laatste 2 seconden knippert het lampje snel met tussenpozen van 0,25 seconde.
	Knipperen	Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt.
	Knipperen	Nadat u de sluiterknop hebt ingedrukt wordt de opname gemaakt in overeenstemming met de beweging van het onderwerp.

Camerastatuslampje

Status	Omschrijving
Ingeschakeld	Het lampje gaat aan en uit als de camera klaar is om een foto te maken
Na het nemen van een foto	Het lampje knippert terwijl de opnamegegevens worden opgeslagen en gaat vervolgens uit als de camera klaar is om nog een foto te maken.
Als de batterij van de flitser aan het opladen is	Het lampje knippert
Als de USB-kabel op een PC is aangesloten	Het lampje gaat branden (LCD-scherm schakelt uit nadat het apparaat is geïnitialiseerd)
Gegevens naar een PC overzetten	Het lampje knippert (LCD-scherm wordt uitgeschakeld)
Als de USB-kabel op een printer is aangesloten	Het lampje knippert
Als de printer afdrukt	Het lampje knippert
Als de AF wordt geactiveerd	Het lampje gaat aan (Dit betekent dat de camera is scherpgesteld op het onderwerp)
	Het lampje knippert (Dit betekent dat de camera niet is scherpgesteld op het onderwerp)

Moduspictogram

Raadpleeg pagina 21/56 voor meer informatie over de modusinstelling van de camera.

MODUS	Smart Auto	Programma	DUAL IS
PICTOGRAM			
MODUS	Scène	Film	Smart-film
PICTOGRAM			

MODUS	SCÈNE		
	Beautyshot	Kaderlijnen	Nacht
PICTOGRAM			
MODUS	Portret	Kinderen	Landschap
PICTOGRAM			
MODUS	Close-up	Tekst	Zon onder
PICTOGRAM			
MODUS	Dageraad	Tegenl.	Vuurwerk
PICTOGRAM			
MODUS	Strand/sneeuw	-	-
PICTOGRAM			

Aansluiten op een voedingsbron

U dient de oplaadbare batterij (BP70A) die is meegeleverd met de camera te gebruiken. Zorg ervoor dat u de batterij oplaadt voordat u de camera gebruikt.

■ BP70A oplaadbare batterij Specificatie

Model	BP70A
Type	Lithium Ion
Capaciteit	740mAh
Vermogen	3,7 V
Oplaadtijd	Circa 150 minuten

■ Aantal opnamen en levensduur batterij: Bij gebruik van de BP70A

	Levensduur batterij / Aantal opnamen	Omstandigheden
Foto	Circa 100 min./ Circa 200 opnamen	Met een volledig opgeladen batterij, standaardinstellingen, programmamodus, interval tussen opnamen: 30 sec. Het omschakelen van de zoompositie tussen Groothoek en Telelens na elke opname. De flitser voor iedere tweede opname gebruiken. De camera gedurende 5 minuten gebruiken en deze dan gedurende 1 minuut uitschakelen.
Film	Circa 80 min.	De volledig opgeladen batterij gebruiken. 640x480 opnamegrootte 30 fps (frames per seconde)

※ Deze getallen zijn gemeten onder de standaardomstandigheden van Samsung. De opnameomstandigheden kunnen verschillen afhankelijk van de methoden van de gebruiker.

Belangrijke informatie over het gebruik van de batterij

- Als de camera niet in gebruik is, schakelt u de stroom uit.
- Verwijder a.u.b. de batterij als de camera gedurende langere perioden niet wordt gebruikt. In de loop der tijd kan de batterij stroom verliezen en gaan lekken als deze in de camera wordt gelaten.
- Lage temperaturen (beneden 0°C) kunnen de prestaties van de batterijen nadelig beïnvloeden en kunnen de levensduur van de batterijen bekorten.
- De batterijen herstellen zich gewoonlijk bij normale temperaturen.
- Bij langdurig gebruik van de camera kan de camerabehuizing warm worden. Dit is volstrekt normaal.

■ Wanneer u de AC-adapter met de USB-kabel verbindt, kunt u deze als AC-kabel gebruiken en hiermee de reservebatterij opnieuw opladen.

- Een gelijkstroomkabel gebruiken : Sluit de gelijkstroomadapter aan op de USB-kabel. Dit kan als stroomsnoer worden gebruikt.

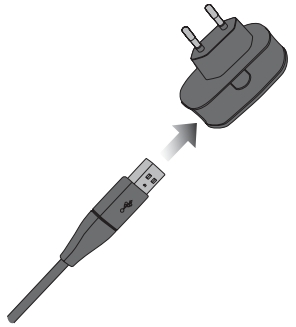

- Een USB-kabel gebruiken : Verwijder de gelijkstroomadapter. U kunt opgeslagen opnamen naar uw PC downloaden (p.100) of de stroomvoorziening naar uw camera via de USB-kabel plaats laten vinden.

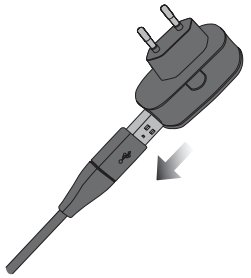

Aansluiten op een voedingsbron

Belangrijke informatie over het gebruik van de USB-kabel.

- Gebruik een USB-kabel die aan de specificaties voldoet.
- Als de camera op de PC is aangesloten via een USB-hub: sluit de camera direct op de PC aan.
- Als de camera en andere apparaten tegelijkertijd op de PC zijn aangesloten: verwijder het andere apparaat.
- De camera niet kunnen worden gedetecteerd, wanneer u de USB-poort aan de voorzijde van de computer gebruikt. Gebruik in dit geval de USB-poort aan de achterzijde van de computer.
- Als de USB-poort van de pc niet voldoet aan de stroomuitvoer (5 V, 500 mA), wordt de batterij mogelijk niet opgeladen.

■ Hoe laadt u de oplaadbare batterij op

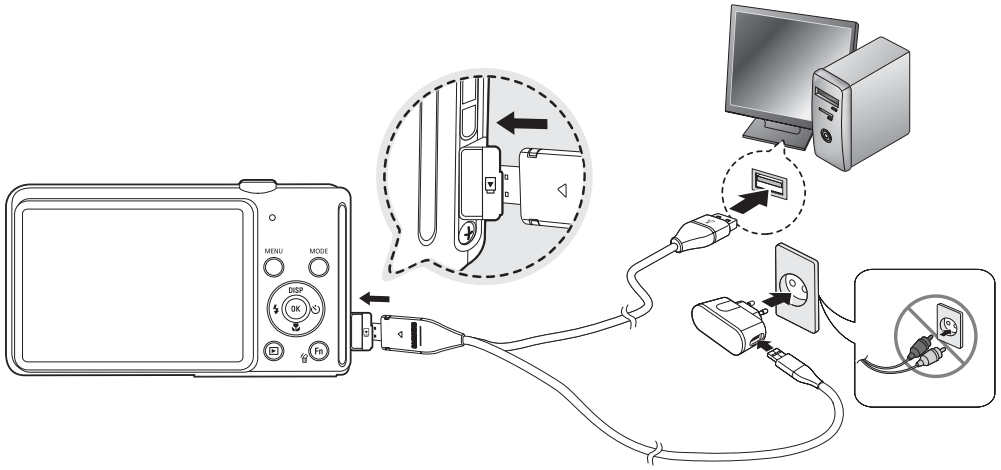

- Voordat u kabels of een AC adapter erin steekt, controleert u eerst de juiste richting. Gebruik hierbij niet teveel kracht. Dit kan leiden tot breuk van de kabel of schade aan de camera.
- Als het LED lampje van de AC oplader niet gaat knipperen na het plaatsen van de oplaadbare batterij, controleer dan of de batterij er goed in zit.
- Als u de batterij oplaadt terwijl de camera is ingeschakeld, kan de batterij niet volledig worden opgeladen. Zet de camera uit terwijl u de batterij oplaadt.

■ Oplaadlampje van de oplader

	Oplaadlampje
Bezig met opladen	Het rode lampje brandt
Opladen voltooid	Het groene lampje brandt
Oplaadfout	Het oranje lampje is uit of knippert

- Als u een volledig lege batterij plaatst om deze op te laden, dient u de camera niet direct in te schakelen. Dit vanwege de lage batterijcapaciteit. Laad de batterij langer dan 10 minuten op voordat u de camera gebruikt.

- Maak geen intensief gebruik van de flitser of maak geen filmclips als een volledig lege batterij slechts gedurende korte tijd heeft staan opladen. Zelfs als de lader is aangesloten, wordt de camera mogelijk uitgeschakeld omdat de oplaadbare batterij weer leeg is geraakt.

Aansluiten op een voedingsbron

Houd u bij het gebruik van de batterij aan de volgende richtlijnen. Wanneer u dat niet doet, kan de batterij oververhit raken, in brand vliegen of ontploffen.

- Als u merkt dat de batterij vervormd is, moet u contact met een servicecenter opnemen. De batterij kan dan fysiek gevaar opleveren.
- Gebruik alleen de aanbevolen batterijoplader.
- Plaats het product niet in de buurt van een kookstel.
- Plaats het product niet in een magnetron.
- Plaats het product tijdens de zomer niet in een auto.
- Plaats het product niet in een ruimte met hoge temperaturen en een hoge luchtvochtigheid.
- Gebruik het product niet voor langere tijd in een elektronische deken of elektronisch matras.
- Laat het product niet ingeschakeld op plaatsen waar geen luchtcirculatie is.
- Pas op dat het batterijcompartiment niet in aanraking komt met zaken zoals halskettingen, munten, sleutels, horloges, enzovoort.
- Gebruik 2nd Advanced Lithium-batterijen met fabrieksgarantie.
- Probeer niet het product met een scherp voorwerp te doorboren of te demonteren.
- Oefen geen grote kracht op het product uit.
- Laat het product niet van grote hoogte vallen en stel het niet aan grote schokken bloot.
- Stel het product niet bloot aan hoge temperaturen van boven de 60°C (140°F).
- Stel het product niet aan water of vochtigheid bloot.
- De batterij mag niet worden blootgesteld aan overmatige hitte, zoals die van de zon, vuur en dergelijke.

Richtlijnen voor verwijdering

- Volg de instructies voor verwijdering van gebruikte batterijen nauwgezet op.
- Gebruikte batterijen mogen niet in het vuur worden geworpen.
- De verwijderingsinstructies kunnen per land en regio verschillen. Volg de geldende verwijderingsrichtlijnen nauwkeurig op.

Richtlijnen voor opladen van de batterij.

- Laad de batterij niet op een andere wijze op dan in de handleiding is voorgeschreven. Doet u dit wel, dan kan dit leiden tot brand of ontploffing.

Aansluiten op een voedingsbron

- Plaats de batterij zoals aangegeven
  - Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst (plus- en minpool) als de camera niet wordt ingeschakeld nadat u de batterij hebt geplaatst.
  - Druk als het afdekklepje van het batterijvak is geopend het klepje niet met geweld op het batterijvak. Dit kan leiden tot schade aan het afdekklepje van het batterijvak.

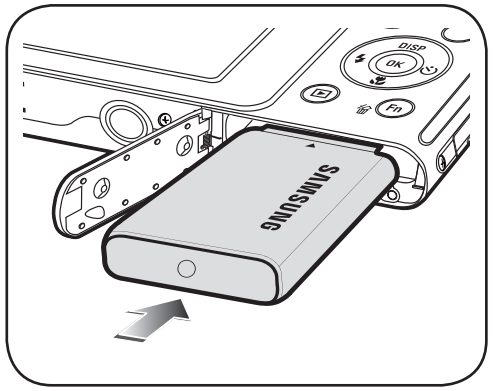

- Er zijn 4 indicatoren voor de toestand van de batterij; ze worden getoond op het LCD-scherm.

Indicator voor batterijstatus				
Batterijstatus	De batterij is volledig opgeladen	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)	Batterij bijna leeg (Houd nieuwe batterij gereed)	Batterij leeg. (Opnieuw opladen of een reservebatterij gebruiken)

※ Als u de camera en de batterij gebruikt op een plaats waar het extreem koud of heet is, kan de batterijstatus op het LCD-scherm verschillen van de werkelijke batterijstatus.

De geheugenkaart plaatsen

- Plaats de geheugenkaart zoals afgebeeld.
  - Schakel de camera uit voordat u de geheugenkaart plaatst.
  - Zorg dat de voorzijde van de geheugenkaart is gericht op de achterzijde van de camera (LCD-scherm) en de kaartpinnen op de voorzijde van de camera (lens).
  - Plaats de geheugenkaart niet in de verkeerde richting. Als u dit doet kan de ingang voor de geheugenkaart beschadigd raken.

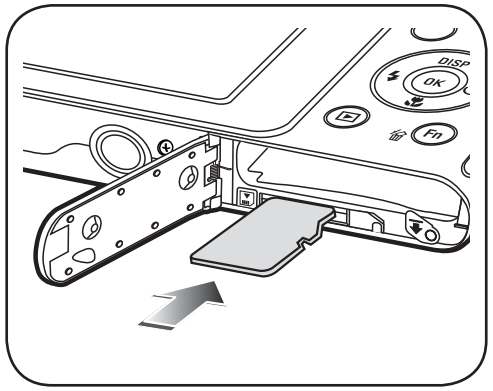

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

- Zorg ervoor dat u de geheugenkaart formatteert (zie p.61) als u een zojuist gekochte geheugenkaart voor het eerst gebruikt, of als deze gegevens bevat die de camera niet kan herkennen, of als deze opnamen bevat die met een andere camera zijn genomen.
- Zet de camera uit als u de geheugenkaart gaat plaatsen of verwijderen.
- Naarmate de geheugenkaart vaker wordt gebruikt, nemen de prestaties uiteindelijk af. Als dit het geval is, dient u een nieuwe geheugenkaart te kopen. Slijtage van de geheugenkaart wordt niet gedekt door de Samsung-garantie.
- De geheugenkaart is een elektronisch precisie-apparaat.
  Buig de geheugenkaart niet om, laat deze niet vallen en stel deze niet bloot aan zware druk.
- Berg de geheugenkaart niet op in een omgeving met krachtige elektronische of magnetische velden (bijvoorbeeld in de buurt van luidsprekers of TV-toestellen).
- Gebruik deze kaart niet en berg deze niet op in een omgeving waarin sprake is van grote temperatuurschommelingen.
- Zorg ervoor dat de geheugenkaart niet vuil wordt en dat deze niet in contact komt met vloeistoffen van enigerlei aard. Als dit toch gebeurt, dient u de geheugenkaart met een zachte doek schoon te maken.
- Bewaar de geheugenkaart in de bijbehorende opberghoes als u de kaart niet gebruikt.
- Tijdens en na perioden van langdurig gebruik, kan de geheugenkaart warm aanvoelen. Dit is volstrekt normaal.
- Gebruik geen geheugenkaart die al is gebruikt in een andere digitale camera. Om de geheugenkaart in deze camera te gebruiken formatteert u de geheugenkaart met behulp van deze camera.
- Gebruik geen geheugenkaart die is geformatteerd met een andere digitale camera of geheugenkaartlezer.
- Als het volgende aan de hand is, bestaat de kans dat de gegevens op de geheugenkaart beschadigd raken:
  - Als de geheugenkaart onjuist gebruikt wordt.
  - Als de stroom wordt uitgeschakeld of de geheugenkaart wordt verwijderd tijdens het opnemen, verwijderen (formatteren) of lezen.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van gegevens.
- Het is raadzaam belangrijke gegevens op een ander, reservemedium op te slaan, zoals diskettes, vaste schijven, CD, enz.
- Als er onvoldoende geheugen beschikbaar is:
  Er verschijnt een melding [Geheugen vol] en de camera zal niet werken. Om de hoeveelheid geheugen van de camera te optimaliseren vervangt u de geheugenkaart of verwijdert u niet noodzakelijke opnamen die op de geheugenkaart zijn opgeslagen.

- Verwijder de geheugenkaart niet als het camerastatuslampje knippert, omdat anders de gegevens op de geheugenkaart beschadigd kunnen raken.

Instructies voor het gebruik van de geheugenkaart

■ Geheugenkaarten voor deze camera

U kunt microSD™-geheugenkaarten (Secure Digital) gebruiken.

Als u een 1GB microSD™ geheugenkaart gebruikt, is de opgegeven opnamecapaciteit als volgt. Deze getallen zijn benaderingen omdat de opnamecapaciteit kan worden beïnvloed door variabelen zoals het onderwerp en het type geheugenkaart.

Formaat van opgenomen beeld		Superhoog	Hoog	Normaal	60 fps	30 fps	15 fps
FOTO	14m	Ongeveer 129	Ongeveer 240	Ongeveer 292	-	-	-
	13m	Ongeveer 154	Ongeveer 255	Ongeveer 321	-	-	-
	10m	Ongeveer 183	Ongeveer 291	Ongeveer 367	-	-	-
	8m	Ongeveer 232	Ongeveer 391	Ongeveer 510	-	-	-
	5m	Ongeveer 412	Ongeveer 583	Ongeveer 824	-	-	-
	3m	Ongeveer 600	Ongeveer 802	Ongeveer 965	-	-	-
	1m	Ongeveer 1584	Ongeveer 1765	Ongeveer 1993	-	-	-
*FILM CLIP	1280 HQ	-	-	-	-	Ongeveer 00:12'49"	Ongeveer 00:23'23"
	1280	-	-	-	-	Ongeveer 00:14'27"	Ongeveer 00:26'04"
	640	-	-	-	-	Ongeveer 00:25'00"	Ongeveer 00:48'02"
	320	-	-	-	Ongeveer 00:50'54"	Ongeveer 01:13'27"	Ongeveer 01:34'20"

- De Zoom W/T-knop functioneert niet tijdens het opnemen van de film.
- De opnametijden kunnen door de zoombediening worden gewijzigd.
- Er zijn verschillende video's achtereen opgenomen om de totale opnametijd te bepalen.

Als u de camera voor de eerste keer gebruikt

- Laad de oplaadbare batterij volledig op voordat u de camera voor het eerst gaat gebruiken.
- Wanneer de camera de eerste keer wordt ingeschakeld, wordt een menu op het LCD-scherm weergegeven waarin de datum, tijd, tijdzone en taal kunnen worden ingesteld. Het menu wordt niet opnieuw weergegeven nadat de datum, tijd, tijdzone en taal eenmaal zijn ingesteld. Stel de datum, tijd, tijdzone en taal in voordat u de camera in gebruik neemt.

■ De taal instellen

1. Kies het menu [Language] door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en vervolgens op de knop Rechts.
2. Kies het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de OK-knop.

■ Tijdzone

1. Kies het menu [Time Zone] door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en vervolgens op de knop Rechts.
2. Druk op de knop Links/Rechts om de gewenste menu te selecteren.

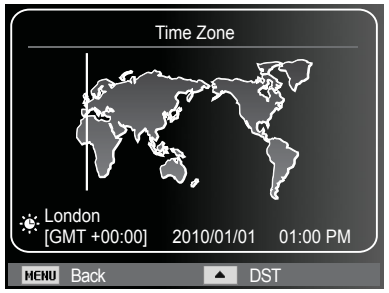

※ Zie voor meer informatie over de wereldtijd pagina 62.

■ De datum, tijd en datumtype instellen

1. Selecteer het menu [Date&Time] door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop Rechts.
2. Kies het gewenste submenu door op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knoppen te drukken, en druk op de OK-knop.

Knop Links/Rechts : Hiermee kiest u de wereldtijd/jaar/maand/dag/uur/minuut en datumtype.
Knop Omhoog/Omlaag : Wijzigt de waarde van ieder item.

LCD schermindicator

■ Het LCD-scherm toont informatie over de opnamefuncties en -keuzes.

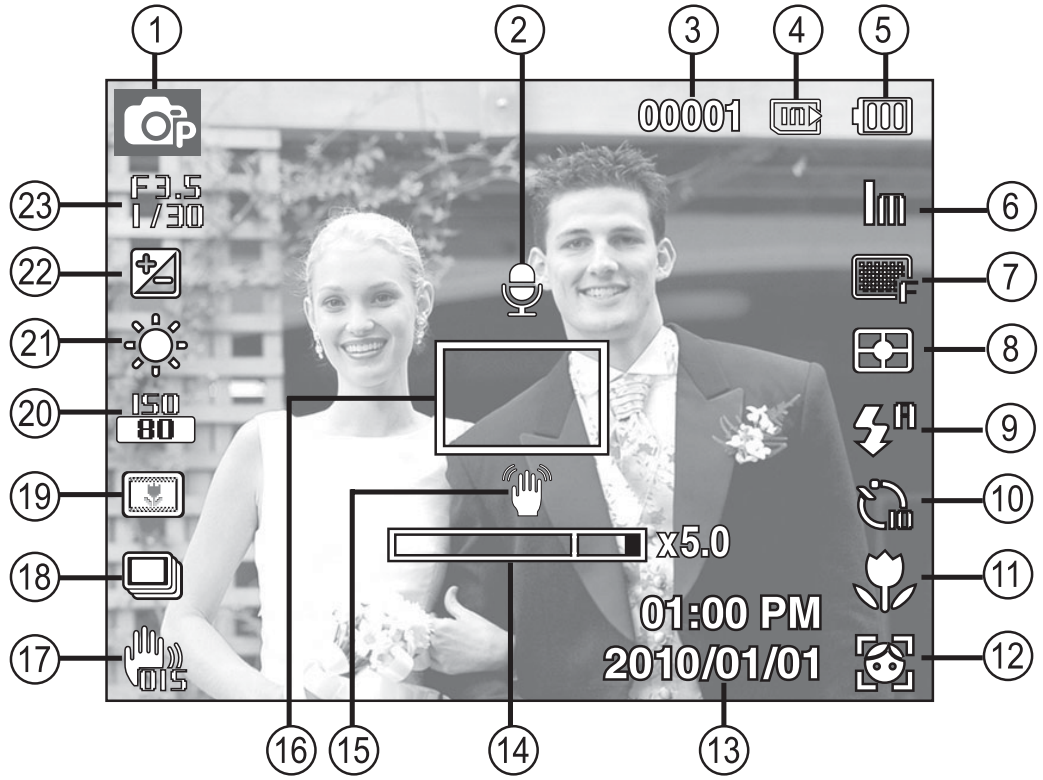

[Opname & Volledige status]

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Opnamemodus		p.21
2	Geluidsopname		p.52
3	Aantal resterende opnamen	00001	p.17
	Resterende tijd	00:00:00	p.17
4	Pictogram geheugenkaart / pictogram intern geheugen	/	-

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
5	Batterij		p.15
6	Fotoformaat / Filmformaat	14m 13m 10m 8m 5m 3m 1m / 1280 HQ 1280 640 320	p.40
7	Opnamekwaliteit/ Framesnelheid	/ 60 30 15	p.40
8	Lichtmeting		p.48
9	Flitser		p.34
10	Zelfontspanner		p.36
11	Macro		p.32
12	Gezichtsdetectie / zonder geluid	/	p.43/54
13	Datum / tijd	2010/01/01 01:00 PM	p.62
14	Optische / digitale zoombalk /digitale zoomratio	x 5.0	p.30
15	Waarschuwing voor cameratrilling		p.28
16	Automatisch scherpstelkader		p.47
17	OIS		p.52
18	Besturingsmodus		p.51
19	Smart filter / Beeld aanpassen / Fotostylerkeuze	/ /	p.49/50 /48
20	ISO	ISO 80, ISO 100, ISO 200, ISO 400, ISO 800, ISO 1600, ISO 3200	p.41
21	Witbalans		p.42
22	Belichtingscorrectie		p.41
23	Diafragmawaarde/Sluitertijd	F3.5, 1/30	p.25

Het menu gebruiken

1. Zet de camera aan en druk op de MENU knop. Er wordt een menu weergegeven voor elke cameramodus.

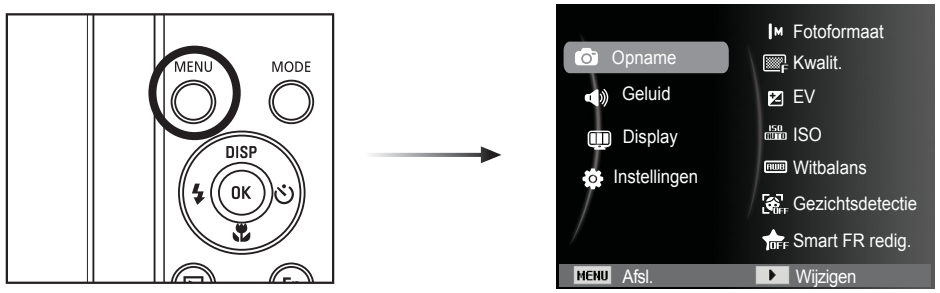

2. Gebruik de knoppen omhoog en omlaag om door de menu's te navigeren.

3. Gebruik de knoppen links en rechts om een submenu te selecteren.

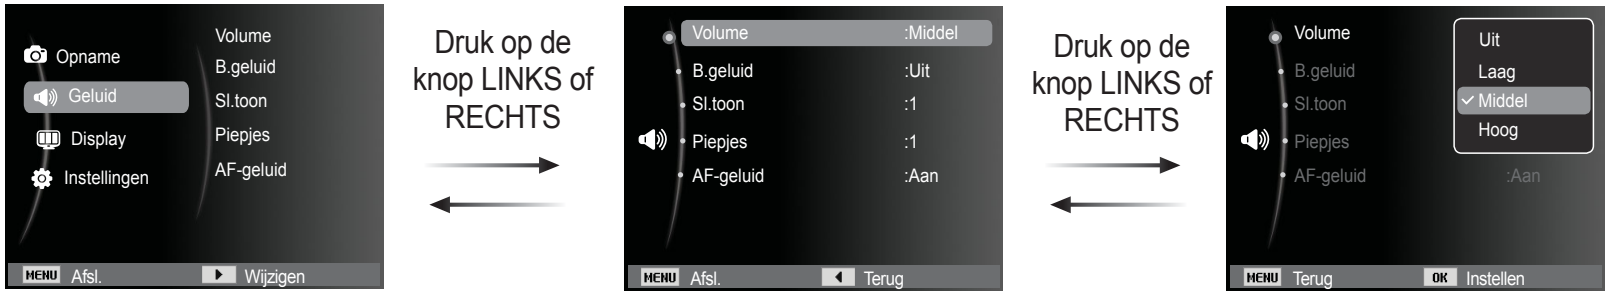

4. Selecteer een submenu en klik op de OK-knop om de instellingen op te slaan en naar het vorige venster terug te keren.

De opnamemodus kiezen

Modus kiezen

U kunt de opnamemodi selecteren met de knop MODE op de achterkant van de camera.

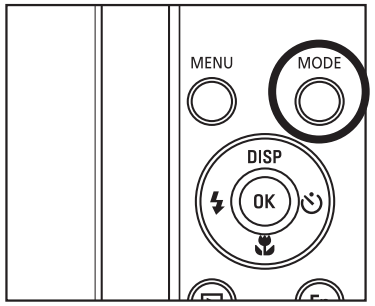

■ De knop MODE gebruiken

1. Druk op de knop MODE om het menu weer te geven.
2. Selecteer de gewenste modus door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

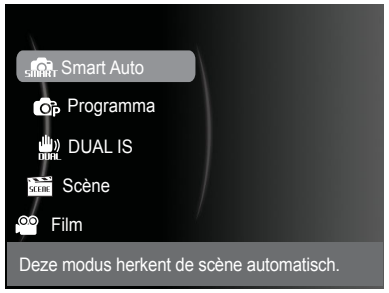

Smart Auto-modus gebruiken ( )

De camera kiest automatisch de gepaste camera-instellingen gebaseerd op een gevonden scènetype. Dit is handig als u niet bekend bent met camera-instellingen voor verschillende scènes.

1. Plaats de batterijen (p.15). Zorg ervoor dat deze in de juiste richting zitten (+ / -).
2. Plaats eventueel de geheugenkaart (p. 15). Aangezien deze camera een intern geheugen van 27MB heeft, is het niet nodig een geheugenkaart te plaatsen. Als geen geheugenkaart is geplaatst, wordt een opname in het interne geheugen opgeslagen. Als wel een geheugenkaart is geplaatst, wordt een opname op de geheugenkaart opgeslagen.
3. Sluit het afdekklepje van het batterijvak.
4. Druk op de knop aan/uit om de camera aan te zetten.
5. Selecteer de modus Smart Auto door op de knop MODE of Smart te drukken.
6. Er wordt automatisch een scène geselecteerd. Het pictogram voor de modus wordt linksboven in het scherm weergegeven.
7. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

- Als het kader voor automatische scherpstelling rood wordt wanneer u de sluiterknop halverwege indrukt, betekent dit dat u niet kunt scherpstellen op het onderwerp. Als dit het geval is, is de camera niet in staat om een opname scherp vast te leggen.
- Houd uw vingers niet op de lens of de flitser als u een foto maakt.

De opnamemodus kiezen

- Als de camera geen scènemodus herkent, worden de standaardinstellingen gebruikt.
- Zelfs als er een gezicht wordt herkend, selecteert de camera mogelijk een portretmodus, afhankelijk van de positie en de belichting van het onderwerp.
- De camera selecteert mogelijk niet de juiste scène, afhankelijk van de omstandigheden, zoals een trillende camera, belichting en de afstand tot het onderwerp.
- De modus [Nacht] herkent scènes alleen wanneer de flits is uitgeschakeld. De camera schakelt de modus [Statief] in na een controle van een bepaalde periode van de opname-omstandigheden van het statief.
- De modus voor statief wordt mogelijk niet door de camera geselecteerd, afhankelijk van beweging van het voorwerp, ongeacht of u een statief gebruikt.

Elke scène wordt herkend bij de volgende omstandigheden:

[Landschap]	( )	: Voor buitenopnamen
[Wit]	(WHITE)	: Wanneer u een witte achtergrond fotografeert
[Nacht]	( )	: Bij opnamen 's nachts
[Nacht-portret]	( )	: Bij opnamen van mensen in een duistere buitenomgeving
[Tegenlicht]	( )	: Bij een opname met tegenlicht zonder portret
[Tegenlicht-portret]	( )	: Bij een portretopname met tegenlicht
[Portret]	( )	: Bij een portretopname
[Macro]	( )	: Bij opnamen in close-up
[Macro-tekst]	( )	: Bij tekstopnamen in close-up
[Statief]	( )	: Wanneer u een onderwerp fotografeert, dat gedurende zekere tijd niet beweegt nadat de camera op het statief werd gemonteerd (alleen beschikbaar wanneer de camera merkt dat het donker is)
[Actie]	( )	: Bij opnamen met een onderwerp dat vaak beweegt
[Vuurwerk]	( )	: Wanneer u vuurwerk opneemt (alleen beschikbaar bij gebruik van het statief)
[Zonsondergang]	( )	: Verschijnt bij foto's van zonsondergangen
[Blauwe lucht]	( )	: Verschijnt bij foto's van heldere luchten
[Natuurlijk groen]	( )	: Verschijnt bij foto's van beboste gebieden
[Macro kleur]	( )	: Verschijnt bij close-upfoto's van kleurrijke onderwerpen
[Macroportret]	( )	: Verschijnt bij close-upfoto's van mensen

De opnamemodus kiezen

De modus Programma gebruiken ( )

Als u de automatische modus selecteert, kiest de camera zelf de optimale instellingen. U kunt nog altijd alle functies handmatig aanpassen, met uitzondering van de diafragmawaarde en de sluitertijd.

1. Selecteer de modus Programma met de knop MODE. (p.21)
2. Druk op de menuknop om geavanceerde functies in te stellen.

Zie p. 38 voor nadere details.

De modus DUAL IS (Dual beeldstabilisatie, Dual Image Stabilization) gebruiken ( )

Deze modus zal het effect van het trillen van de camera verminderen en u erbij helpen om een goed belichte opname in donkere omstandigheden te krijgen.

1. Selecteer de modus DUAL IS met de knop MODE. (p.21)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de Sluiterknop om een opname te maken.

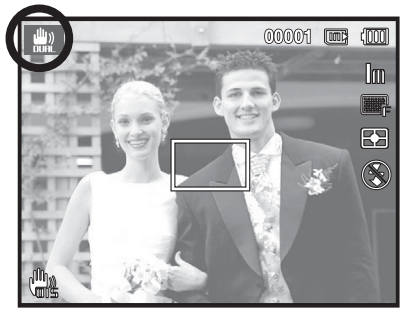

■ Zaken om op te letten wanneer u de DUAL IS-modus gebruikt

1. De digitale zoom functioneert niet in de DUAL IS-modus.
2. Als de lichtomstandigheden feller zijn dan fluorescerende lichtomstandigheden schakelt de DUAL IS niet aan.
3. Als de lichtomstandigheden donkerder zijn dan fluorescerende lichtomstandigheden wordt de indicator voor het trillen van de camera ( ) getoond. Voor de beste resultaten neemt u uitsluitend foto's in omstandigheden waarbij de indicator voor het trillen van de camera ( ) niet wordt getoond.
4. Als het onderwerp beweegt kan de uiteindelijke opname wazig zijn.
5. Aangezien de DUAL IS de digitale processor van de camera gebruikt, kan het bij opnamen die met DUAL IS worden gemaakt iets langer duren voordat de camera ze verwerkt heeft.

De opnamemodus kiezen

De modus Scène gebruiken ( )

Gebruik dit menu om eenvoudig de optimale instellingen voor een veelheid aan opnamesituaties te kiezen.

1. Selecteer de modus Scène met de knop MODE. (p. 21)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

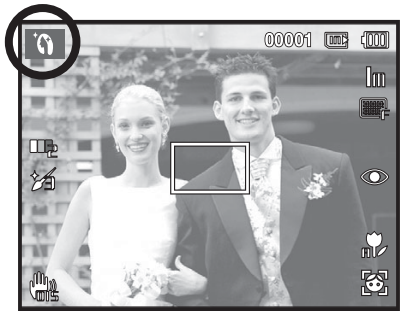

De scènestanden staan hieronder vermeld.

- [Beautyshot] ( ) : Een foto van iemand nemen met opties om onvolkomenheden in het gezicht te verbergen
- [Kaderlijnen] ( ) : Gebruik deze modus wanneer u iemand anders een foto wilt laten nemen vanuit een door u gekozen hoek.
- [Nacht] ( ) : Deze modus kunt u gebruiken voor het maken van opnamen ‘s nachts of onder andere donkere omstandigheden
- [Portret] ( ) : Om een foto van een persoon te maken.
- [Kinderen] ( ) : Om een foto van snel bewegende objecten te maken, bijvoorbeeld kinderen.
- [Landschap] ( ) : Om foto’s van een landschap in de verte te maken.
- [Close-up] ( ) : Close-up opnamen voor kleine objecten zoals planten en insecten.
- [Tekst] ( ) : Gebruik deze modus om een opname van een document te maken.
- [Zon onder] ( ) : Om foto’s van de zonsondergang te maken.
- [Dageraad] ( ) : Om foto’s van zonsopgang te maken.
- [Tegenl.] ( ) : Opname zonder schaduwen die worden veroorzaakt door tegenlicht.
- [Vuurwerk] ( ) : Voor het maken van vuurwerkopnamen.
- [Strand/sneeuw] ( ) : Opnamen van zee, meer of strand of voor opnamen in de sneeuw.

De opnamemodus kiezen

■ De modus [Kaderlijnen] gebruiken

Gebruik de [Kaderlijnen]modus indien u iemand anders een foto wilt laten nemen vanuit een door u gekozen hoek.

1. Neem een foto vanuit een door u gekozen hoek.
   - Een aanduiding verschijnt rond de zijkanten van de foto.

Gids

2. Vervolgens kan een andere persoon de foto nemen door de randen van de te nemen foto met de kaderlijnen te liniëren.

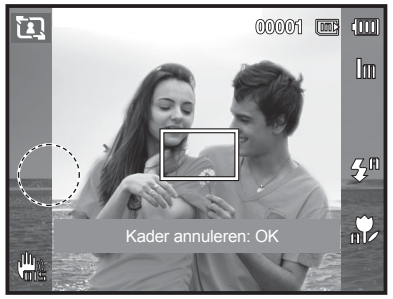

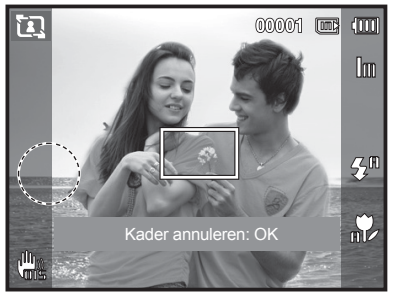

■ De modus [Lange sluitert.] gebruiken

Deze camera past de waarden van de sluitertijd en het diafragma automatisch aan op de opnameomgeving. In de scènemodus Nacht kunt u de waarden van de sluitertijd en het diafragma evenwel naar uw eigen voorkeur instellen.

Het wijzigen van de sluitertijd en diafragmawaarde

1. Kies de scènemodus [Nacht]. (p.21)
2. Druk op de Fn knop en het menu langdurige sluiter wordt getoond.
3. Stel de lange sluitertijd in met de 5-functies knop.
4. Druk de Fn knop nogmaals in. De waarde die u instelt wordt opgeslagen en de modus verspringt naar de scènemodus [Nacht].

De opnamemodus kiezen

De modus Filmclip gebruiken ( )

Een filmclip kan worden opgenomen zolang de beschikbare opnametijd (max. 20 minuten) van de geheugencapaciteit dit toelaat.

1. Selecteer de modus Film met de knop MODE. (Het pictogram voor de modus Filmclip en de beschikbare opnametijd worden weergegeven op het LCD-scherm.)
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk eenmaal op de sluiterknop en filmclips worden opgenomen gedurende maximaal 20 minuten. Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

※ Hieronder worden de opnamegrootte en -type vermeld.

- Grootte filmclip : 1280x720HQ, 1280x720, 640x480, 320x240 (door gebruiker te kiezen) (1280X720HQ zijn de instellingen video’s van hoge kwaliteit op te nemen.)
- Filmclip bestandstype : MP4 (H.264)
- Frameratio : 60 fps, 30 fps, 15 fps (door gebruiker te kiezen)
- De frameratio kan niet worden gekozen als de volgende opnamegrootte is gekozen.
  1280x720HQ, 1280x720, 640x480 : 30 fps, 15 fps door gebruiker te kiezen
  320x240: 60 fps, 30 fps, 15 fps door gebruiker te kiezen
- Als de opnametijd langer dan 20 minuten is, wordt de opname beëindigd en vervolgens opgeslagen.

HD (hoge definitie) filmclips opnemen

U kunt HD (High Definition) filmclips opnemen. (1280X720, 30 fps, H.264(MPEG4.AVC) is een standaard voor digitale video codec. Deze ondersteunt een filmclips van hoge kwaliteit in een klein bestandsformaat.

1. Selecteer de modus Film met de knop MODE. (p.21)
2. Druk de MENU-knop in om de resolutie in te stellen op [1280 X 720 HQ].
3. Druk de sluiterknop in om de video op te nemen. en kleine.

- Wat is H.264(MPEG4 part10/AVC) ?
  Met zijn hoge compressieratio en de kleine bestandsgrootte is dit een standaard voor digitale video codec. Het ondersteunt de opnamefuncties bij een hoge resolutie.

De opnamemodus kiezen

De filmclip zonder geluid opnemen

U kunt de filmclip opnemen zonder geluid.

Stap 1 t/m 3 zijn gelijk aan die voor de modus FILMCLIP.

4. Druk op de Menu knop.
5. Druk op de knop Omhoog/Omlaag en selecteer het [Film] menu. Klik op de knop Rechts.
6. Selecteer het menu [Spraak] door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
7. Kies het menu [Uit] door op de knop Links/Rechts te drukken.
8. Druk op de OK-knop. U kunt een filmclip zonder geluid opnemen.

※ Zie p. 54 voor nadere details.

Pauzeren tijdens het opnemen van een filmclip (continu-opname)

Met deze camera kunt u tijdelijk stoppen bij ongewenste scènes tijdens het opnemen van een filmclip. Als u deze functie gebruikt kunt u uw favoriete scènes voor een filmclip samenstellen zonder dat u meerdere filmclips hoeft te maken.

■ Opeenvolgende opnamen maken

De stappen 1 en 2 zijn dezelfde als die voor de modus FILMCLIP.

3. Druk op de sluiterknop en filmclips worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd dit toelaat. (max. 20 minuten) Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluiter-knop wordt losgelaten.
4. Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren.
5. Druk nogmaals op de OK-knop om met de opname verder te gaan.
6. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

Waar u op moet letten bij het maken van opnamen

- De sluiterknop tot halverwege indrukken.
  Druk de sluiterknop licht in om scherp te stellen en het opladen van de batterij voor de flitser te bevestigen. Druk de sluiterknop volledig in om de foto te maken.


[de sluiterknop half indrukken]


[de sluiterknop helemaal indrukken]

- De beschikbare geheugencapaciteit kan variëren al naar gelang de opnameomstandigheden en camerainstellingen.
- Als de flitser is uitgeschakeld, de modus Langzame synchronisatie, of de DUAL IS-modus is ingeschakeld bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik in dat geval een statief, zet de camera op een stabiele ondergrond, of schakel over naar de modus flitsopname.
- Tegen het licht in opnamen maken: Neem geen foto's recht in de zon. Als u dit toch doet, wordt de foto zwart. Als u een opname wilt maken tegen de zon in, gebruikt u de instelling [Tegenl.] in de opnamemodi scène (zie pagina 24), aanvullende flitser (zie pagina 35), spotlichtmeting (zie pagina 48), belichtingscorrectie (zie pagina 41) of de ACB functie (zie pagina 51).
- Vermijd het afdekken van de lens of de flitser als u een opname maakt.
- Stel de opname samen met behulp van het LCD-scherm.
- Onder bepaalde omstandigheden bestaat de kans dat het systeem voor scherpstelling niet werkt zoals verwacht:
  - Bij het fotograferen van een onderwerp met weinig contrast.
  - Als het onderwerp sterk reflecteert of glanst.
  - Als het onderwerp met hoge snelheid beweegt.
  - Als er sprake is van sterke lichtweerkaatsing of als de achtergrond helverlicht is.
  - Bij een onderwerp met alleen horizontale lijnen of een heel smal onderwerp (zoals een stok of een vlaggenmast).
  - Als de omgeving donker is.

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

U kunt de functie voor de opnamemodus instellen met behulp van de cameraknoppen.

AAN/UIT-knop

Wordt gebruikt voor het in- en uitschakelen van de camera. Als de camera gedurende de ingestelde tijd niet wordt gebruikt, wordt automatisch de stroom uitgeschakeld om de batterijen te sparen. Raadpleeg pagina 63 voor meer informatie over de functie voor automatisch uitschakelen.

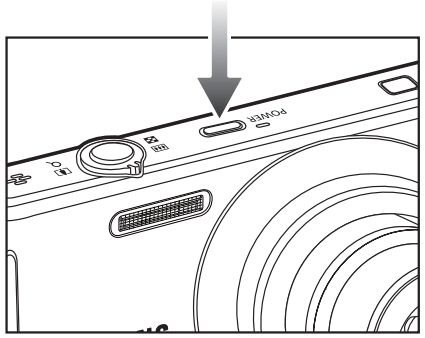

SLUITER knop

Hiermee kunt u een foto nemen of een filmclip opnemen in de modus Opnemen.

■ In FILMCLIP modus

Als de sluiterknop volledig wordt ingedrukt, wordt het opnemen van de filmclip gestart. Als u één maal op de sluiterknop drukt, wordt een filmclip opgenomen zolang de beschikbare opnametijd in het geheugen dit toelaat. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

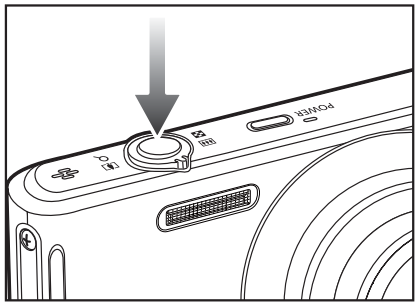

■ In de modus FOTO

Als u de sluiterknop half indrukt, wordt de functie automatisch scherpstellen geactiveerd en wordt de toestand van de flitser gecontroleerd. Als u de sluiterknop volledig indrukt wordt een foto gemaakt en opgeslagen. Als u het opnemen van een geluidsmemo kiest, begint de opname nadat de camera klaar is met het opslaan van fotogegevens.

Smart-knop

U kunt de modusschakelaar aan de achterkant van uw camera gebruiken om de juiste modus te selecteren.

※ Zie p. 55 voor nadere details.

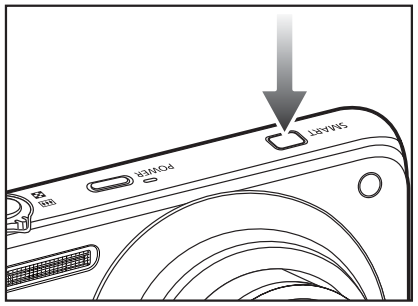

Zoom Knop W / T

Indien het menuvenster niet wordt getoond, wordt deze knop gebruikt om de optische of digitale zoom in te stellen. Deze camera heeft een functie voor 5X optisch en 5X digitaal zoomen. Als u beide tegelijkertijd gebruikt krijgt u een totale zoomratio van 25X.

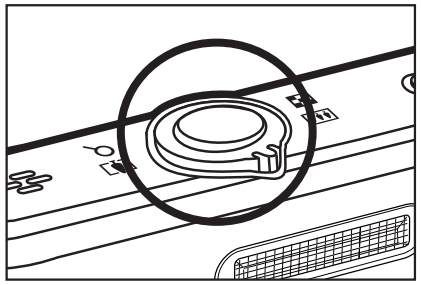

■ TELE Zoom

Optische TELE zoom : Draai de Zoom W/T knop naar rechts om het voorwerp dichterbij te halen.

Digitale TELE zoom : Draai de Zoom W/T knop nogmaals naar rechts in optische 5x zoom modus om de digitale zoom mogelijk te maken (software tele). Draai niet verder aan de Zoom W/T knop om de digitale zoom (tele) te stoppen. In digitale 5x zoom modus, is de digitale zoom gedeactiveerd zelfs indien u de Zoom W/T knop bediend.

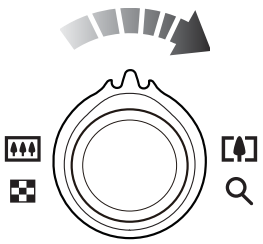

[WIDE-zoom] [TELE-zoom] [Digitale zoom 5,0X]

■ WIDE Zoom

Optische GROOTHOEK zoom : Draai de Zoom W/T knop naar links in optische zoom modus om de voorwerpen op afstand te kunnen zien. Draai de Zoom W/T knop verder naar links om de digitale optische zoom uit te schakelen.

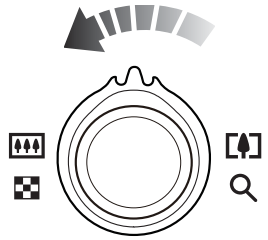



[TELE-zoom] [Optische zoom 2X] [WIDE-zoom]

Digitale GROOTHOEK zoom : Draai de Zoom W/T knop naar links in digitale zoom modus om de digitale zoom te activeren (over de gehele software). Draai niet verder aan de Zoom W/T knop om de digitale zoom (tele) te stoppen. Draai de Zoom W/T knop verder naar links om de digitale optische zoom te deactiveren (optisch tele).



[Digitale zoom 5,0X] [TELE-zoom] [WIDE-zoom]

Zoom Knop W / T

- Het verwerken van opnamen die zijn gemaakt met behulp van de digitale zoomfunctie duurt mogelijk iets langer.
- Het gebruik van de digitale zoomfunctie kan leiden tot een lagere beeldkwaliteit.
- Als u een duidelijker opname met digitale zoom wilt bekijken, drukt u de sluiterknop half in, tot de positie voor de maximale optische zoom en beweegt u de Zoom W/T-knop weer naar rechts.
- De digitale zoom kan niet worden ingeschakeld in sommige scènemodi (Beautyshot, Nacht, Portret, Kinderen, Close-up, Tekst, Vuurwerk), de filmmodus, de modus Smart Auto en de modus Slimme film.
- Zorg ervoor dat u de lens niet aanraakt om het nemen van een onduidelijke opname alsmede het mogelijk slecht functioneren van de camera te voorkomen. Als de opname vaag is, zet u de camera uit en weer aan om de lenspositie aan te passen.
- Druk niet op de lens aangezien hierdoor een storing in de camera kan optreden.
- Als de camera is ingeschakeld, mag u de bewegende delen van de cameralens niet aanraken omdat dit tot vage en onheldere opnamen kan leiden.
- Zorg ervoor dat u de lens niet aanraakt terwijl u de Zoom W/T-knop draait.

Knop Info (DISP) / Omhoog

Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omhoog als een richtingsknop. Als u deze knop in de opname- en afspeelmodi indrukt, wordt informatie over de opname getoond.

[Opnamescherm]

[Informatiescherm]

Macro ( ) / Omlaag knop

Als het menu wordt getoond, functioneert de knop Omlaag als een richtingsknop. Als het menu niet wordt getoond, kunt u de MACRO ( ) / OMLAAG knop gebruiken om macro-opnamen te maken. Het afstandsbereik staat op de volgende pagina vermeld. Druk op de Macro-knop totdat de indicator van de gewenste macro-modus op het LCD-scherm verschijnt.

[Automatisch scherpstellen]

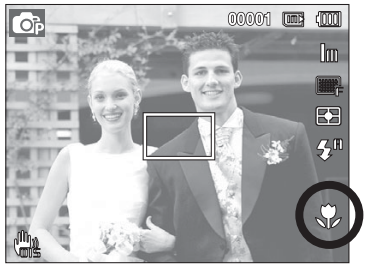

[Macro ( )]

[Auto macro ( )]

■ Types scherpstelstanden en scherpstelbereik
(W: Groothoek, T : Telelens) (Eenheid: cm)

Modus	Programma ( )	
Scherpstellen	macro ( )	Normaal
Instelbereik	W : 10 ~ 80 T : 50 ~ 80	W : 80 ~ Oneindig T : 80 ~ Oneindig

Modus	DUAL IS ( )	
Scherpstellen	Automatische macro ( )	Normaal
Instelbereik	W : 10 ~ Oneindig T : 50 ~ Oneindig	W : 80 ~ Oneindig T : 80 ~ Oneindig

- Als de macro-modus is gekozen, moet u voorkomen dat de camera trilt.
- Als u een opname maakt binnen 40 cm (groothoek-zoom) of 50 cm (telelens zoom) in de macro-modus, kiest u de modus FLITSER UIT.

Macro ( ) / Omlaag knop

■ Beschikbare scherpstelmethode, naar opnamemodus
(o : Kiesbaar, ∞ : Oneindig scherpstelbereik)

Modus	Auto macro	Macro	Normaal
		o	o
	o		
		o	o
Modus	SCÈNE		
	Auto macro	Macro	Normaal
	o		
	o		
			o
			o
			o
			o
		o	
	o		
			o
			o
			o
			∞
			o

Scherpstelvergrendeling

Om scherp te stellen op een onderwerp dat zich niet in het midden van de foto bevindt, gebruikt u de scherpstelvergrendeling.

■ De scherpstelvergrendeling gebruiken

1. Zorg ervoor dat het onderwerp zich in het midden van het scherpstelkader bevindt.
2. Druk de sluiterknop tot halverwege in. Als het groene automatische scherpstelkader oplicht, betekent dit dat de camera scherpgesteld is op het onderwerp. Wees voorzichtig dat u de sluiterknop niet geheel indrukt, om te voorkomen dat u onbedoeld een foto maakt.
3. Met de sluiterknop nog altijd tot halverwege ingedrukt, beweegt u de camera om uw foto opnieuw naar wens samen te stellen, en vervolgens drukt u de sluiterknop volledig in om de foto te maken. Als u uw vinger van de sluiterknop afhaalt, wordt de scherpstelvergrendeling beëindigd.



1. Het beeld dat u wilt opnemen.
2. Druk de sluiterknop in tot halverwege en stel scherp op het onderwerp.
3. Pas de compositie aan en druk de sluiterknop volledig in.

Flitser (⚡) / Links knop

Als u op de knop LINKS drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het linker tabblad.
Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop LINKS als FLITSER-knop (⚡).

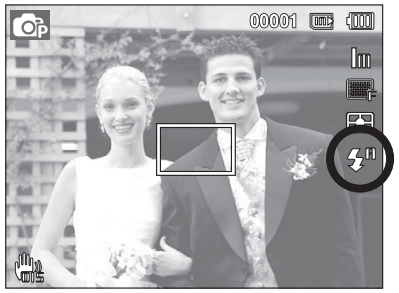

[Automatisch flitsen selecteren]

■ De flitsmodus selecteren

1. Selecteer de gewenste opnamemodus, behalve de modus [Film]. (p.21)
2. Druk op de flitserknop totdat de gewenste indicator voor de flitsermodus wordt weergegeven op het LCD-scherm.
3. Er wordt een indicator voor de flitsermodus weergegeven op het LCD-scherm. Gebruik de juiste flitsmodus voor de omgeving waarin u fotografeert.

■ Flitsbereik (Eenheid: m)

ISO	Normaal		Macro		Automatische macro	
	GROOTHOEK	TELELENS	GROOTHOEK	TELELENS	GROOTHOEK	TELELENS
AUTO	0.8~3.5	0.8~2.1	0.2~0.8	0.5~0.8	0.2~3.5	0.5~2.1

- Indien u de sluiterknop indrukt nadat u de flitser heeft gekozen, gaat de eerste flits af om de opnameomstandigheden te controleren (flitsbereik en stroomverbruik van de flitser). Beweeg de camera niet totdat de tweede flits afgaat.
- Als u veelvuldig gebruik maakt van de flitser, raken de batterijen sneller uitgeput.
- Onder normale gebruiksomstandigheden duurt de oplaadtijd van de flitser minder dan 4 seconden. Als de batterij zwak is, zal de oplaadtijd langer zijn.
- De cameraflitser werkt niet in de modus [Film] en bepaalde Scènemodi.
- Neem foto’s binnen het flitsbereik.
- De beeldkwaliteit wordt niet gegarandeerd als het onderwerp zich te dichtbij bevindt of sterk reflecteert.
- Als u een opname met de flitser maakt bij weinig licht kan er een witte vlek op de gemaakte opname staan. De witte vlek wordt veroorzaakt door de reflectie van de flitser met atmosferische stofdeeltjes.

Flitser ( ) / Links knop

■ Indicator flitsermodus

Pictogram	Flitsmodus	Omschrijving
	Automatisch flitsen	Als het voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt.
	Automatisch flitsen en voorkomen van rode ogen	Als een voorwerp of de achtergrond donker is, wordt automatisch de flitser van de camera gebruikt en wordt het rode ogen-effect beperkt door het gebruik van de functie voor voorkomen van rode ogen.
	Ondersteu-nende flits	De flitser gaat af ongeacht de hoeveelheid licht die beschikbaar is. De intensiteit van de flitser kan worden geregeld, afhankelijk van de opnamecondities. Hoe helderder de achtergrond of het onderwerp is, hoe zwakker de flits.
	Synchronisatie lage sluiter-tijd	De flitser werkt in combinatie met een lage sluitertijd om de juiste belichting te krijgen. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.
	Rode ogen correctie	Als een opname met “rode ogen” wordt gevonden, zal deze modus het effect van rode ogen automatisch verminderen.
	Flitser uit	De flitser gaat niet af. Selecteer deze modus bij het maken van opnamen op plaatsen of in situaties waarin het gebruik van de flitser verboden is. Wanneer u een opname maakt bij weinig licht, wordt mogelijk de waarschuwingsindicator voor het trillen van de camera ( ) weergegeven op het LCD-scherm.

- Het pictogram voor Smart Auto flash ( ) verschijnt in de modus [Smart Auto].

■ Beschikbare flitsermodus, per opnamemodus

(o : Kiesbaar)

Modus						
	o	o	o	o	o	o
						o
						o
Modus	SCÈNE					
		o			o	o
	o				o	o
				o	o	o
		o			o	o
		o				o
						o
						o
						o
						o
						o
			o			
						o
	o					

Zelfontspanner ( ) / Rechts knop

Als u op de knop Rechts drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar de rechter tab. Als het menu niet wordt weergegeven op het LCD-scherm, werkt de knop RECHTS als knop voor de ( ) zelfontspanner. Deze functie wordt gebruikt als de fotograaf een foto van zichzelf wil maken.

- Als u de knop voor de zelfontspanner gebruikt terwijl de zelfontspanner actief is, wordt de zelfontspanner uitgeschakeld.
- Gebruik een statief om te voorkomen dat de camera trilt.
- In de modus Filmclip werkt alleen de zelfontspanner voor 10 seconden.

■ De zelfontspanner selecteren

1. Kies een Opnamemodus behalve de modus Geluidsopname (p.21)
2. Druk op de knop ZELFONTSPANNER/ RECHTS ( ) totdat de gewenste modusindicator wordt weergegeven op het LCD-scherm. Het pictogram 10 seconden, 2 seconden, dubbele zelfontspanner, of bewegingstimer verschijnt op het LCD-scherm.
3. Als u op de sluiterknop drukt, wordt de opname gemaakt nadat de ingestelde tijd is verstreken

[De zelfontspanner voor 10 seconden selecteren]

■ Zelfontspanner modusindicator

Pictogram	Modus	Omschrijving
	10SEC zelfontspanner	Na het indrukken van de sluiterknop wordt 10 seconden gewacht voordat de foto wordt gemaakt.
	2SEC zelfontspanner	Na het indrukken van de sluiterknop wordt 2 seconden gewacht voordat de foto wordt gemaakt.
	Dubbele zelfontspanner	Na ongeveer 10 seconden wordt een foto gemaakt en 2 seconden later wordt een tweede foto gemaakt. Als de flitser wordt gebruikt, kan de 2 seconden-zelfontspanner langer dan 2 seconden worden vertraagd. afhankelijk van de oplaadtijd van de flitser.
	Bewegings-timer	Gedurende 6 seconden nadat de sluiterknop is ingedrukt, detecteert de camera de beweging van het onderwerp. De foto wordt gemaakt als de beweging is gestopt.

Zelfontspanner ( ) / Rechts knop

■ Bewegingstimer

Beweging	Pictogram & zelfontspannerlampje
De sluiterknop indrukken nadat de bewegingstimer is ingesteld	Knipperen (1 seconde interval)
De beweging van het onderwerp detecteren	Knipperen (0,25 seconde interval)
Er is geen beweging geconstateerd	Inschakelen en de opname wordt na 2 seconden gemaakt.

■ Om de bewegingstimer te gebruiken, voert u de volgende stappen uit: (geldt niet voor modus filmclip)

De bewegingstimer kiezen → De sluiterknop indrukken → De compositie bevestigen (binnen 6 sec.)[*1] → Het detecteren beginnen (wapper met uw handen)[*2] → De detectie stopzetten (niet bewegen) → Een foto maken (na 2 sec.).

*1: De camera detecteert de beweging van het onderwerp 6 seconden nadat de sluiterknop is ingedrukt; daarom dient u de compositie binnen 6 seconden te bevestigen.

*2: Beweeg uw lichaam of handen volledig.

In de volgende situaties is het mogelijk dat de bewegingstimer niet functioneert.

- De afstand om scherp te stellen is meer dan 3 m.
- De belichting is te helder of donker
- Bij tegenlicht.
- De beweging is te gering
- De beweging wordt gedetecteerd buiten het centrale gebied (50%) van de sensor waar de beweging wordt herkend.
- Als de camera gedurende 30 seconden geen enkele beweging waarneemt, of als de camera na het bewegen geen stilte waarneemt

Het detectiebereik van de bewegingstimer

MENU knop

- Als u op de knop MENU drukt, wordt een menu gerelateerd aan iedere cameramodus op het LCD-scherm weergegeven. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.
- Het menuscherm is beschikbaar in de modi [Smart Auto], [Programma], [DUAL IS], [Scène], [Film] en [Smart-film], maar is niet beschikbaar in de functie voor spraakopname.

[Menu uit]



[Druk op knop MENU]

[Menu aan]

OK-knop

- Als u op deze knop drukt terwijl het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de cursor verplaatst naar het submenu of wordt uw invoer bevestigd.

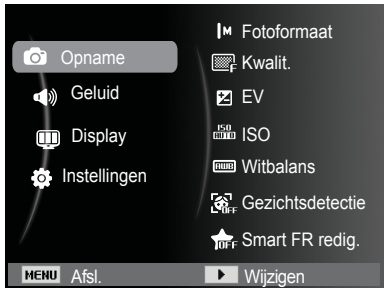

[Druk op de OK-knop]

Opname ( )

Ga naar het menu dat de functies activeert, of de Fn-knop, om de onderstaande menu's te tonen:

Modus	Menu	Beschikbare modus	Pagina
(Opname)	Fotoformaat / Filmformaat		p.40
	Kwalit. / Framesnelheid		p.40
	EV		p.41
	ISO		p.41
	Witbalans		p.42
	Gezichtsdetectie		p.43
	Smart FR redig.		p.46
	Gezichtstint		p.47
	Gezichtretouch.		p.47
	Autom. scherpstellen		p.47
	L.meting		p.48
	Fotostylerkeuze		p.48
	Smart filter		p.49
	Beeld aanpassen		p.50
	ACB		p.51

Opname ( )

Modus	Menu	Beschikbare modus	Pagina
(Opname)	Snelheid		p.51
	OIS		p.52
	Spraak		p.52
	Lange sluitert.		p.25

Functies activeren met de MENU-knop

1. Druk op de MENU knop in een beschikbare modus.
2. Druk op de knop Omhoog/Omlaag en selecteer het [Opname] menu en klik op de rechter/OK-knop.

Rechter/OK-knop

3. Selecteer de gewenste optie door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk vervolgens op de knop OK.

Knop Omhoog/ Omlaag

4. Selecteer de gewenste optie door op de knop Links/Rechts te drukken en druk vervolgens op de knop OK.

Knop Links/ Rechts

Gebruik de Fn-knop op de achterzijde van de camera om de menu's te tonen die vaak gebruikte functies sneller activeren.

Fotoformaat / Filmformaat

U kunt de geschikte opnamegrootte voor foto's en films selecteren voor uw toepassing.

(Eenheid: pixel)

Modus Foto							
Pictogram	14m	13m	10m	8m	5m	3m	1m
Grootte	4320X 3240	4272X 2848	4224X 2376	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

Modus Filmclip				
Pictogram	1280 HQ	1280	640	320
Grootte	1280X720HQ	1280X720	640X480	320X240

[Modus Foto]

[Modus FILMCLIP]

- Hoe hoger de resolutie, des te lager het aantal beschikbare opnamen omdat hoge-resolutie opnamen meer geheugen nodig hebben.

Kwaliteit / Framesnelheid

U kunt de compressieverhouding voor de vastgelegde opnamen kiezen die geschikt is voor uw toepassing. Hoe hoger de compressieverhouding, des te lager de fotokwaliteit.

Modus	Modus FOTO			Modus FILMCLIP		
Pictogram	SF	F	N	60	30	15
Submenu	Superhoog	Hoog	Normaal	60 fps	30 fps	15 fps
Bestandsindeling	jpeg	jpeg	jpeg	avi	avi	avi

[Modus Foto]

[Modus FILMCLIP]

- Dit bestandsformaat voldoet aan de DCF (Design rule for Camera File system, ontwerpregels voor camerabestandssysteem).
- JPEG (Joint Photographic Experts Group):
  JPEG is de standaard voor beeldcompressie ontwikkeld door de Joint Photographic Experts Group. Dit type compressie wordt het meeste gebruikt voor het comprimeren van foto's en afbeeldingen omdat daarmee bestanden op efficiënte wijze kunnen worden gecomprimeerd.

Belichtingscorrectie

Deze camera past de belichting automatisch aan de situatie van het omgevingslicht aan.
U kunt met het menu [EV] ook de belichtingswaarde selecteren.

■ Belichtingscorrectie

1. Klik op de knop Omhoog/Omlaag in het opnamemenu om [EV] ( ) te selecteren.
2. Gebruik de knoppen LINKS en RECHTS om de gewenste factor voor belichtingscorrectie in te stellen.
3. Druk op de OK-knop. De waarde die u instelt wordt opgeslagen en de instellingsmodus belichtingscorrectie wordt afgesloten. Als u de belichtingswaarde wijzigt, wordt de belichtingsindicator ( ) weergegeven aan de onderzijde van het LCD-scherm.

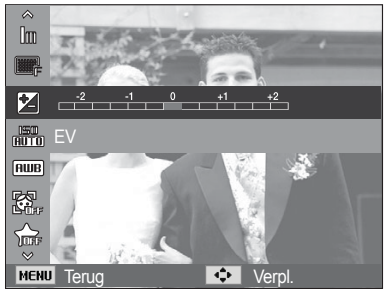

※ Een negatieve belichtingscorrectiewaarde vermindert de belichting. Let erop dat een positieve belichtingscorrectiewaarde de belichting verhoogt en dat het LCD-scherm wit zal zijn, of dat u geen goede foto's krijgt.

ISO

U kunt de ISO gevoeligheid instellen als u foto's maakt.
De snelheid of specifieke lichtgevoeligheid wordt in ISO getallen aangeduid.

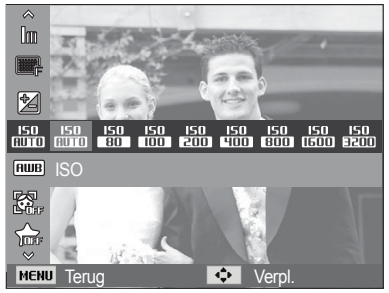

[Auto] : De gevoeligheid van de camera wordt automatisch gewijzigd door variabelen zoals belichtingswaarde of helderheid van het onderwerp.

[ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200] : U kunt de sluitertijd verhogen terwijl dezelfde hoeveelheid licht aanwezig is door de ISO-gevoeligheid te vergroten. De opname kan echter verzadigd raken door grote helderheid. Hoe hoger de ISO-waarde is, des te gevoeliger is de camera voor licht; daarom heeft deze een grotere capaciteit voor het nemen van foto's in donkere omstandigheden. Het ruisniveau van de opname neemt echter toe als de ISO-waarde toeneemt, waardoor de opname grof lijkt.

※ Wanneer [Bewegingsopname] ingesteld wordt, zal de ISO-snelheid op AUTOMATISCH ingesteld worden.
※ [ISO] is uitsluitend geactiveerd in [Programma] modus.

Witbalans

De witbalansinstelling maakt het mogelijk de kleuren meer natuurlijk te doen lijken.

Modus	Pictogram	Omschrijving
Auto witbalans	AWB	De camera selecteert automatisch de juiste witbalans, afhankelijk van de omgevingsverlichting.
Daglicht		Voor opnamen buitenshuis.
Bewolkt		Voor het maken van opnamen bij een bewolkte, donkere lucht.
TL-licht H		Voor het maken van opnamen overdag bij tl-verlichting.
TL-licht L		Voor het maken van opnamen bij wit tl-licht.
Kunstlicht		Voor het maken van opnamen bij kunstlicht (gewone gloeilamp).
Aangep. instelling		Hiermee kunt u de witbalans instellen afhankelijk van de opnamecondities.

※ De kleuren van de opgenomen beelden kunnen variëren afhankelijk van het beschikbare licht.

■ De persoonlijke witbalans gebruiken

De witbalansinstellingen kunnen licht variëren afhankelijk van de opnameomgeving. U kunt de meest geschikte witbalansinstelling kiezen voor een bepaalde opnameomgeving door de persoonlijke witbalans in te stellen.

1. Kies de optie AANGEPAST ( ) van de witbalans en plaats een vel wit papier voor de camera, zodat het LCD-scherm uitsluitend de kleur wit laat zien.

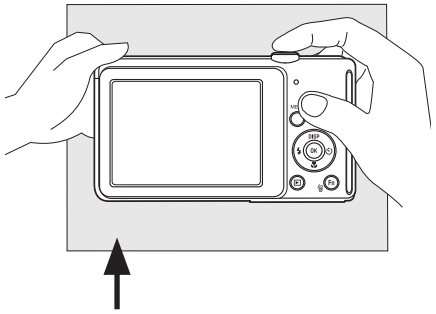

Wit papier

2. OK-knop : kiest de vorige aangepaste witbalans.
   Sluiterknop : slaat de nieuwe aangepaste witbalans op.
   - De waarde voor de aangepaste witbalans wordt toegepast vanaf de volgende opname die u maakt.
   - De door de gebruiker ingestelde witbalans blijft van kracht totdat deze wordt overschreven.

Gezichtsdetectie

Indien u gezichtsdetectie-opties gebruikt kan uw camera menselijke gezichten detecteren. Bij het scherpstellen op een menselijk gezicht wordt ook de helderheid van het gezicht aangepast. U kunt ook natuurlijke gezichtsuitdrukkingen vastleggen door zelfportret, smile shot of knipperherkenning te gebruiken.

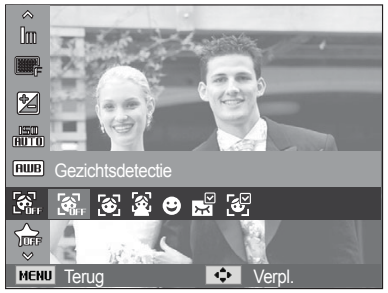

■ Normaal
Deze modus zoekt automatisch de positie van het te nemen gezicht en stelt dan de scherpstelling en belichting in. Kies deze functie voor een snelle en gemakkelijke opname van een gezicht.

※ Kiesbare standen: Programma, DUAL IS, Beautyshot, Portret, Kinderen, Strand/sneeuw

1. De grootte en positie van het automatische scherpstelkader worden automatisch ingesteld op het gezicht van het onderwerp.

2. Druk de sluiterknop tot halverwege in. Het scherpstelkader wordt groen als de scherpstelling is geactiveerd.

3. Druk de sluiterknop volledig in om een foto te maken.

- Deze functie kan tot 10 personen detecteren.
- Als de camera meerdere personen tegelijkertijd detecteert, stelt hij scherp op de dichtstbijzijnde persoon.
- De digitale zoom is niet geactiveerd in deze modus.
- Als de camera een doelgezicht heeft gevonden, wordt het witgekleurde scherpstelkaderover het doelgezicht gelegd en toont het grijs gekleurde scherpstelkader de overige gezichten. Druk de sluiterknop tot halverwege in om op het gezicht scherp te stellen; het witgekleurde scherpstelkader wordt nu groen.
- Onder sommige omstandigheden kan deze functie niet goed werken:
  - Als een persoon een donkere bril draagt of een deel van het gezicht is verborgen.
  - Als de persoon die wordt gefotografeerd niet in de camera kijkt.
  - De camera vindt geen gezicht(en) als het te donker of te licht is.
  - De afstand tussen de camera en het voorwerp is te groot.
- Het maximaal beschikbare bereik voor gezichtsdetectie is 2.5m (groothoek).
- Hoe dichterbij het onderwerp zich bevindt, hoe sneller de camera het onderwerp kan herkennen.
- In de modi [Beautyshot], [Portret], en [Kinderen], zal de instelling van de functie [Gezichtsdetectie] ingesteld worden naar de standaardwaarde.

Opname ( )

■ Zelfportret

Als u opnamen van uzelf maakt, wordt het gebied van uw gezicht automatisch gedetecteerd zodat u opnamen van uzelf makkelijker en sneller kunt maken.

※ Kiesbare standen: Programma, DUAL IS, Beautyshot, Portret, Strand/sneeuw

1. Voor opnamen met zelfontspanner richt u de cameralens op het gezicht van het onderwerp. Het gezicht van het onderwerp wordt automatisch gedetecteerd en er klinkt een bevestigingsgeluid.

2. Start het maken van opnamen door op de sluiterknop te drukken.

- Als een gezicht wordt gedetecteerd in het midden van het scherm, klinkt herhaaldelijk een sneller geluid, anders dan het geluid dat klinkt wanneer het gezicht niet in het midden is.

■ Glimlach

※ Kiesbare standen: Programma, DUAL IS, Beautyshot, Portret, Kinderen, Strand/sneeuw

De camera maakt automatisch een foto door de positie van het lachende gezicht te detecteren van het onderwerp, zelfs als u de sluiterknop niet indrukt. Als u de sluiterknop indrukt, wordt de foto in de normale opnamemodus gemaakt. Als u een opname of een lachend gezicht fotografeert, helpt het om de tanden te tonen of te blijven lachen bij het detecteren van het onderwerp door de camera.

■ Knipperen

※ Kiesbare standen: Programma, Portret, Kinderen, Strand/sneeuw

Als de ogen van de persoon in de opname gesloten zijn wanneer op de sluiterknop gedrukt wordt, neemt de camera 2 achtereenvolgende opnamen, en dan worden de opnamen opgeslagen. De camera maakt slechts één foto als de ogen van het onderwerp niet gesloten zijn wanneer de sluiterknop wordt ingedrukt.

- Het detecteren van het lachende gezicht of de knipperende ogen is mogelijk niet beschikbaar als één van de volgende situaties zich voordoet:
  - Als het onderwerp een zonnebril draagt.
  - Als het onderwerp niet recht in de camera kijkt.
  - Als de omgevingsbelichting te helder of te donker is om het gezicht van het onderwerp te detecteren.
  - Als de camera ver van het onderwerp is verwijderd (oranje gekleurde scherpstellingmarkering).
  - Als het licht reflecteert of er tegenlicht is dat te helder is.

Opname ( )

■ Slimme gez.herkenning

※ Kiesbare standen: Programma, Beautyshot, Portret, Kinderen, Strand/sneeuw

De camera registreert automatisch gezichten die u vaak fotografeert. Met deze functie krijgt de scherpstelling van deze gezichten en favoriete gezichten prioriteit. Deze functie is alleen bij gebruik van een geheugenkaart beschikbaar.

Het gezicht dat in de opnamemodus wordt gedetecteerd komt mogelijk niet in de gezichtenlijst of in Smart Album voor.

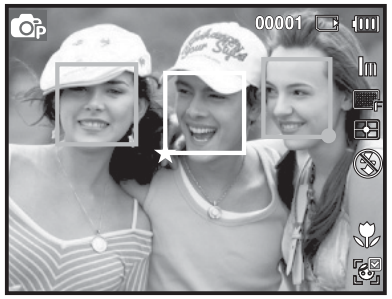

- : Hiermee worden favoriete gezichten aangegeven (zie pagina 46 voor het registreren van favoriete gezichten).
- : Hiermee worden gezichten aangegeven die automatisch door de camera worden geregistreerd.

- Dezelfde persoon kan worden herkend als een andere persoon en vice versa, afhankelijk van een bril, helderheid en buitengewone veranderingen in houding of gezichtsuitdrukking.
- Als u een nieuw gezicht registreert wanneer er al 12 gezichten zijn geregistreerd, wordt het 12e gezicht met de laagste prioriteit vervangen door het nieuwe gezicht.
- Er kunnen maximaal 10 mensen op dezelfde locatie worden geregistreerd.
- Het categoriseren van afbeeldingen is beschikbaar in de afspeelmodus, op basis van de prioriteit van gezichten (p.70).
- Zelfs als een gezicht is herkend, wordt het mogelijk niet gecategoriseerd in het Smart Album, op basis van de prioriteit.

Smart FR redig.

U kunt veelvuldig gefotografeerde gezichten registreren of de lijst met geregistreerde gezichten bewerken voordat u gaat foto-graferen. Deze functie is alleen bij gebruik van een geheugenkaart beschikbaar.

■ Mijn ster

U kunt uw favoriete gezichten registreren om deze gezichten bij de scherpstelling en belichting prioriteit te geven.

1. Kadreer het onderwerp met de ovalen kaderlijn en druk op de [Ontspanknop] om het gezicht te registreren.
   - Als het gezicht van het onderwerp niet is gekadreerd met de ovalen kaderlijn, wordt het witte kader niet weergegeven.
   - U kunt foto’s nemen van het onderwerp van de voorkant, de linkerkant, de rechterkant, de bovenkant en de onderkant van het gezicht.
   - Maak bij het registreren van gezichten een foto per persoon tegelijk.

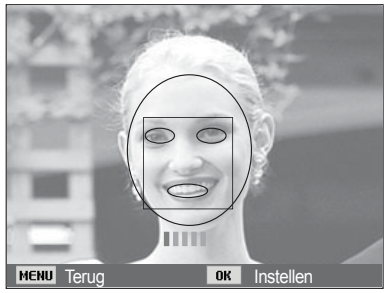

2. Druk op de knop OK om op te slaan nadat u foto’s van het gezicht hebt gemaakt.
3. Druk op de knop MENU als de lijst met geregistreerde gezich-ten wordt weergegeven.
   - Uw favoriete gezichten worden in de gezichtenlijst met een (★) aangegeven.

- U kunt maximaal 8 favoriete gezichten registreren.
- De flitseroptie wordt op Uit ingesteld.
- Als u een gezicht twee keer registreert, kunt u een van deze gezichten uit de lijst verwijderen.

■ Gezichtenlijst

U kunt de classificatie van uw favoriete gezichten aanpassen en de gezichten verwijderen.

1. Druk op de Fn knop.

2. Selecteer de gewenste optie door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk vervolgens op de knop OK.

[Rangorde wijzigen]: De rangschikking wijzigen van mensen die zijn geregistreerd als Mijn ster.
[Mijn ster verwijdrn] : Personen verwijderen uit Mijn ster.

Opname ( )

Gezichtstint

Dit menu stelt u in staat om in de beautyshot-modus de tint van de huid te bewerken. Hoe hoger het niveau dat u selecteert, des te lichter is de huidstint.

1. Kies [Gezichtstint] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Selecteer de gewenste gezichtstint door op de knop Links/Rechts te drukken en druk vervolgens op de knop OK.
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

Gezichtretouch.

Dit menu stelt u in staat om de huid stralend en mooi voor te stellen alvorens een beautyshot-opname te maken. Hoe hoger het niveau dat u selecteert, des te effectiever is de bewerking.

1. Kies [Gezichtretouch.] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Selecteer de gewenste gezichtsretouchering door op de knop Links/Rechts te drukken en druk vervolgens op de knop OK.
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

Automatisch scherpstellen

U kunt het scherpstelgebied van uw voorkeur kiezen in overeenstemming met de opnameomstandigheden.

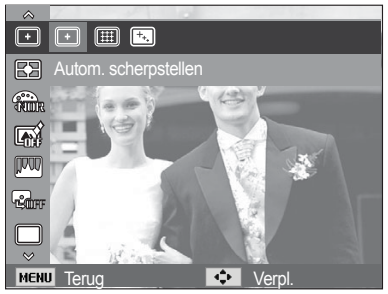

[Centrum AF] ( ) : Er wordt scherpgesteld op het rechthoekige gebied in het midden van het LCD-scherm

[Multi AF] ( ) : De camera kiest een AF punt uit de 9 AF punten.

[Tracking AF] ( ) : De scherpte blijft gelijk naarmate het onderwerp beweegt.

※ Als de camera scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstelkader groen. Als de camera niet scherpstelt op het onderwerp, wordt het automatische scherpstelkader rood.

Lichtmeting

Als u geen geschikte belichtingsomstandigheden kunt krijgen, kunt u de lichtmetingsmethode wijzigen om helderder opnamen te maken.

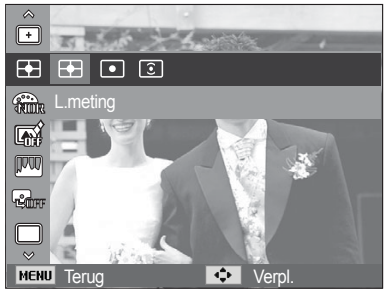

[Multi] ( ) : De belichting wordt berekend op basis van een gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik van de opname. Dit is geschikt voor algemeen gebruik.

[Spot] ( ) : Uitsluitend het rechthoekige gebied in het midden van het LCD-scherm wordt doorgemeten op licht. Dit is geschikt wanneer het onderwerp in het midden correct belicht is, onafhankelijk van achtergrondverlichting.

[Centr. gewogen] ( )
: De belichting zal worden berekend op basis van een gemiddelde van het beschikbare licht in het bereik van de opname. De berekening zal echter het midden van het bereik van de opname laten prevaleren. Dit is geschikt voor het maken van een foto van een klein voorwerp, zoals een bloem of insect.

※ Als het onderwerp zich niet in het midden van het scherpstelbereik bevindt, wordt gebruik van de spotlichtmeting afgeraden, omdat dit kan leiden tot een belichtingsfout. In deze situatie is het beter om belichtingscorrectie te gebruiken.

Fotostylerkeuze

U kunt verschillende effecten aan de opname toevoegen zonder software voor fotobewerking.

1. Kies de gewenste FOTOSTIJLKEUZE door op de knop Links/ Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

Stijlmodus	Pictogram	Beschrijving
Normaal		Er wordt geen effect toegevoegd.
Schets		Schetsstijl wordt toegepast.
Anti-nevel		Duidelijke stijl wordt toegepast.
Zacht		Er wordt een zachte stijl toegevoegd.
Helder		Er wordt een levendige stijl toegevoegd.
Bos		Er wordt een natuurlijke, zuivere stijl toegevoegd.
Retro		Er wordt een bruingetinte stijl toegevoegd.
Koel		Er wordt een koele stijl toegevoegd.
Rustig		Er wordt een kalme stijl toegevoegd.
Klassiek		Er wordt een klassieke stijl toegevoegd.
Negatief		Zet de genomen foto om in negatief
Aangep. RGB		Bepaal een RGB kleur om uw eigen fotostijl te creëren.

■ Aangep. RGB : U kunt de R (rood), G (groen) en B (blauw) waarden voor de opname wijzigen.

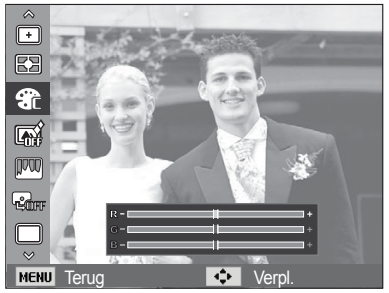

- Knop Omhoog en Omlaag : Kies R, G, B
- Knop Links/ Rechts: Wijzigt de waarden

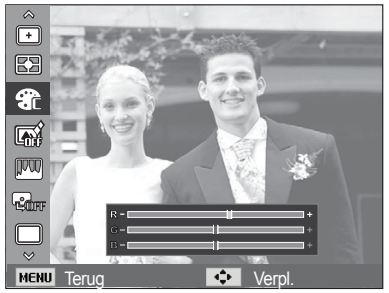

- Wanneer de afbeeldingsstijl is ingesteld, is gezichtsherkenning niet beschikbaar.
- Als Fotostylerkeuze is ingesteld, is de functie Beeld aanpassen niet beschikbaar.

Smart filter

Pas allerlei lenseffecten toe op uw foto's om unieke afbeeldingen te maken.

1. Selecteer de gewenste smart filter door op de links/rechts knop te drukken en druk op de OK-knop.
2. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

Smart filter	Pictogram	Beschrijving
Normaal		Geen effect
Miniatuur		Laat een foto van een levensgrote locatie of object er uitzien als een foto van een miniatuur schaalmodel. Door delen van de foto vaag af te beelden, lijkt een scène veel kleiner dan deze in werkelijkheid is.
Vignetten		Pas retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering toe.
Visoog 1		Vervorm nabije objecten om de visuele effecten van een vissenooglens te imiteren.
Visoog 2		Maak de randen van het kader donkerder en vervorm nabije objecten om de visuele effecten van een vissenooglens te imiteren.

- Wanneer u een smart filtereffect toepast terwijl u een video opneemt, zal de video automatisch van grootte worden veranderd naar (640 x 320) of kleiner.
- Als u deze functie gebruikt, is het niet mogelijk om de opties voor fotostijl en aanpassen van opname in te stellen.

Opname ( )

Beeld aanpassen

■ Contrast
U kunt het contrast van de opname wijzigen.

1. Kies [Contrast] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig het contrast door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

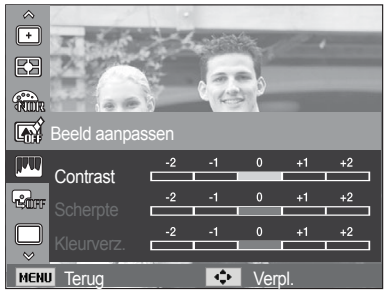

■ Scherpte
U kunt de scherpte van de foto die u wilt maken aanpassen. U kunt het scherpte-effect niet op het LCD-scherm zien voordat u een foto maakt, omdat deze functie uitsluitend wordt toegepast als de gemaakte opname in het geheugen is opgeslagen.

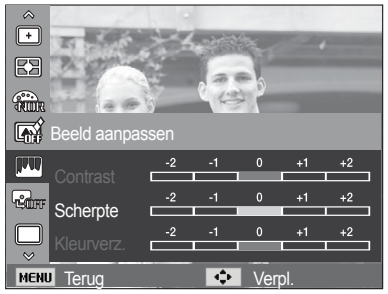

1. Kies [Scherpte] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig de scherpte door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

■ Kleurverzadiging
U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

1. Kies [Kleurverz.] door op de knop Omlaag/Omlaag te drukken.
2. Wijzig de kleurverzadiging door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de sluiterknop om een opname te maken.

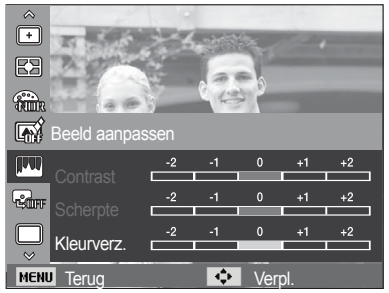

- Als Beeld aanpassen is ingesteld is de functie Fotostylerkeuze niet beschikbaar.
- Als Aanpassen van Opname is ingesteld is de modus Gezichtsdetectie niet beschikbaar.

ACB

Deze functie is bedoeld om het contrast automatisch aan te passen als u foto's maakt in een omgeving met grote belichtingsverschillen, bijvoorbeeld tegenlicht of contrast. Deze functie past de helderheid automatisch aan en maakt het mogelijk dat het onderwerp helder wordt gefotografeerd.

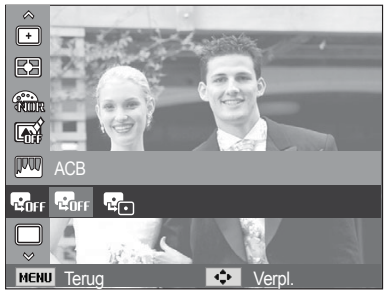

- [ACB] Submenu's: [Uit], [Aan].

※ Als u de modus [Programma] gebruikt, functioneert de ACB functie.

Transportfunctie

U kunt continuopnamen kiezen, 1 opname, bew.detectie, en ABB (automatische belichtings-bracket).

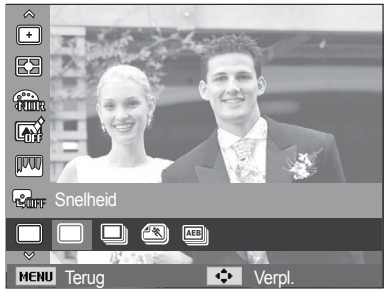

[1 opname] () : Slechts één foto maken.

[Continu] () : Er worden continu opnamen gemaakt totdat de sluiterknop wordt losgelaten.

[Bewegingsopname] () : Deze functie maakt 6 opnamen per seconde als de sluiterknop ingedrukt wordt gehouden. Nadat u de continu-opname heeft beëindigd, worden de foto's automatisch opgeslagen. Het maximum aantal opnamen is 30 en het vaste formaat is VGA.

[AEB] () : Maakt drie opnamen in een reeks van verschillende belichtingen: standaard belichting (0,0 BW), korte belichting (-1/2 BW), en overbelichting (+1/2 BW).

- Bij een hoge resolutie en beeldkwaliteit neemt de tijd toe die nodig is voor het opslaan van bestanden alsmede de standby-tijd toe.
- Als het [Continu], [Bewegingsopname], [AEB] submenu wordt gekozen, wordt de flitser automatisch uitgeschakeld.
- Als de geheugencapaciteit onvoldoende is voor 3 opnamen, is de modus AEB niet beschikbaar.
- U kunt het beste een statief gebruiken in de AEB-modus omdat de opslagtijd voor elk opnamebestand langer is en de opname onscherp kan worden doordat de camera trilt.

Opname ( )

OIS (optische beeldstabilisatie)

Deze eigenschap stelt u in staat om bewegingen van de camera tijdens het nemen van een foto te minimaliseren.

- [OIS] Submenu’s: [Uit], [Aan].

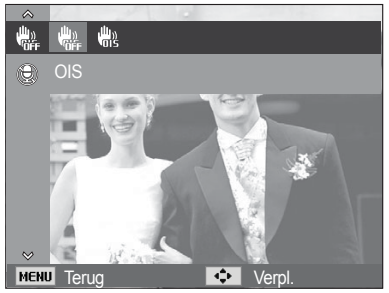

- De OIS werkt mogelijk niet voldoende in de volgende gevallen.
  - Foto’s van bewegende onderwerpen maken.
  - Foto’s met hogere digitale zoomwaarden maken.
  - Als het trillen van de camera groter is dan het correctiebereik van de camera trillingsreductie.
  - Als de sluitertijd te lang is.
- Wanneer u de functie OIS gebruikt terwijl u de camera op een statief hebt geplaatst, kunnen trillingen van de OIS-sensor trillingen in het beeld veroorzaken. In dat geval wordt u aangeraden om de functie OIS uit te schakelen.
- Wanneer u een opname maakt terwijl er trillingen optreden in de camera, kan het LCD-scherm trillen. In dat geval schakelt u de camera uit en opnieuw in voor de juiste werking.
- Wanneer de batterij bijna laag is ( ), werkt de functie OIS niet.
- Wanneer de opnamesnelheid hoger is dan 1 seconde en de zelfontspanner is geselecteerd of de batterij is bijna leeg, dan wordt het pictogram OIS grijs weergegeven en werkt de functie OIS niet.

Geluidsmemo

U kunt uw voice-over aan een opgeslagen foto toevoegen. (max. 10 sec.)

- Als het geluidsopnamelampje op het LCD-scherm wordt getoond, is de instelling voltooid.

- Druk op de sluiterknop om een opname te maken. De foto wordt op de geheugenkaart opgeslagen.

- Gedurende tien seconden vanaf het moment dat de foto wordt opgeslagen, wordt een geluidsmemo opgenomen. Als u tijdens de geluidsopname de sluiterknop indrukt, wordt de geluidsopname stopgezet.

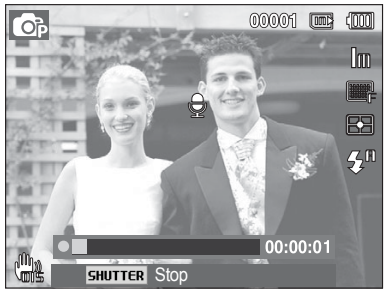

Geluidsopname

Een geluid kan worden opgenomen zolang als de beschikbare opnametijd (max. 10 uur) dit toelaat.

Druk op de sluiterknop om een geluidsopname te maken.

- Druk de sluiterknop één maal in en geluid wordt opgenomen zolang de beschikbare opnametijd (max. 10 uur) dit toestaat. De beschikbare opnametijd wordt op het LCD-scherm getoond. Geluid wordt nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten.
- Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.
- Bestandstype : *.WAV

[Modus geluidsopname]

■ Pauzeren tijdens het opnemen van geluid

Met deze functie kunt u uw favoriete geluidsclips als een geluidsbestand opnemen zonder dat u meerdere geluidsbestanden hoeft te maken.

[Modus geluidsopname]

1. Druk op de OK-knop om de opname te pauzeren.
2. Druk nogmaals op de OK-knop om met de opname verder te gaan.
3. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

- Een afstand van 25 cm tussen u en de camera (microfoon) is de beste afstand voor het maken van geluidsopnamen.
- Als de camera wordt uitgeschakeld terwijl de spraakopname in de pauzestand staat, wordt de spraakopname geannuleerd.
- Als u tijdens het opnemen van een video in- of uitzoomt, kan het zoomgeluid op de video hoorbaar zijn.

Opname ( )

Een filmclip zonder geluid opnemen

U kunt een filmclip zonder geluid opnemen.

Kies het menu [Uit] of [Spraak] in de modus Filmclip. Het ( ) pictogram wordt op het LCD-scherm weergegeven. Druk op de sluiterknop en er wordt een film opgenomen zonder geluid, zolang als de geheugencapaciteit dit toestaat.

Filmopnamen instellen

U kunt in de modus Film de gewenste spraakopnamemodus instellen.

- Submenu [Spraak]
  - [Uit] : Video zonder geluid opnemen.
  - [Aan] : Video met geluid opnemen.
  - [Zoom gedempt]: Video opnemen zonder geluid tijdens in-/uitzoomen.

Smart mode

■ Smart-modus

Met de Smart-modus kunnen gebruikers gemakkelijk een foto nemen zonder meer complexe functies te hoeven instellen. Het is zelfs voor beginners gemakkelijk te leren hoe dit gedaan moet worden.

[Smart Auto-modus]

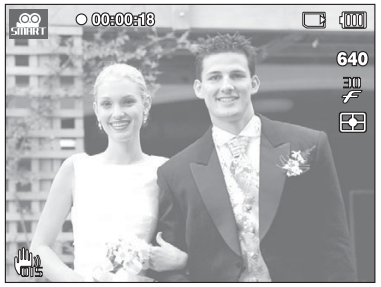

[Smart-filmclipmodus]

■ U kunt de Smart-knop bovenop de camera gebruiken om de Smart-modus te starten.

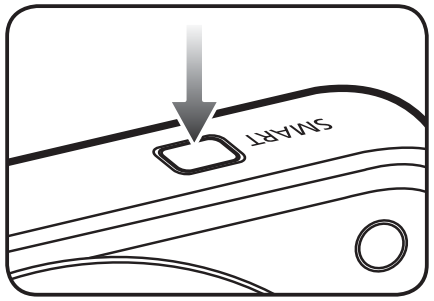

Weergave Smart-modus

■ Smart-modus

Het LCD-scherm geeft informatie weer over de huidige instelling voor de Smart-modus.

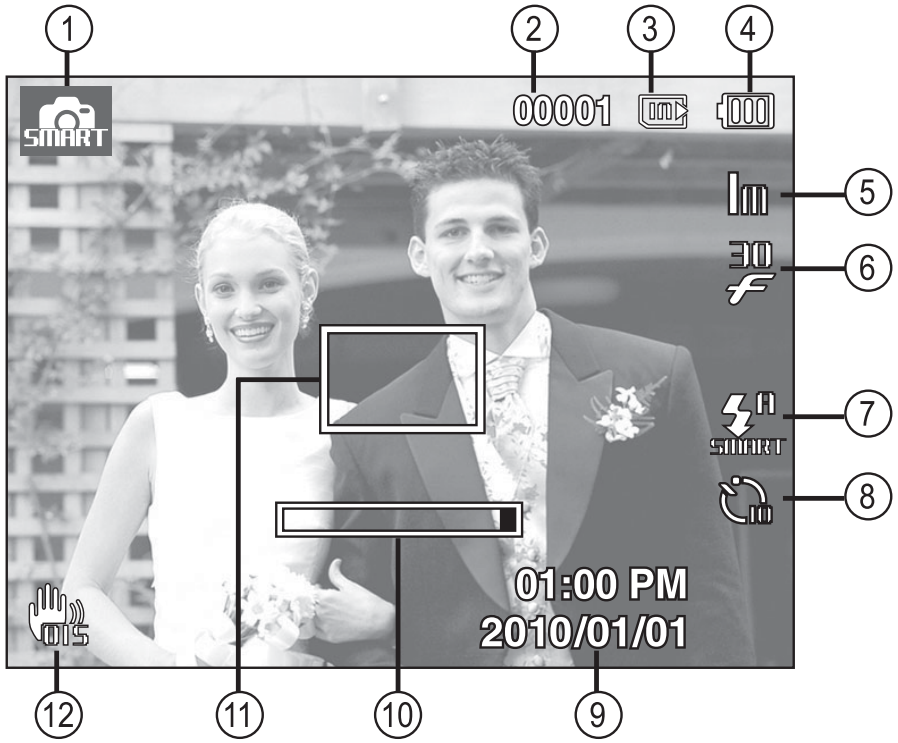

[Opname & Volledige status]

Weergave Smart-modus

Nr.	Omschrijving	Pictogrammen	Pagina
1	Opnamemodus		p.54
2	Aantal resterende opnamen	00001	p.17
	Resterende tijd	00:00:00	
3	Pictogram geheugenkaart / pictogram intern geheugen		-
4	Batterij		p.15
5	Fotoformaat / Filmformaat	14m 13m 10m 8m 5m 3m 1m / 1280 HQ 1280 640 320	p.40
6	Framesnelheid	60 30 15	p.40
7	Flitser		p.35
8	Zelfontspanner		p.36
9	Datum / tijd	2010/01/01 01:00 PM	p.62
10	Optische zoombalk		p.30
11	Automatisch scherpstelkader		p.47
12	OIS		p.52

- [Framesnelheid] is uitsluitend geactiveerd in [Smart-film] modus.

Smart-modus starten

Modus kiezen

■ De modus selecteren met behulp van de Smart-knop

U kunt de Smart-knop aan de bovenkant van uw camera gebruiken om de juiste Smart-modus te selecteren.

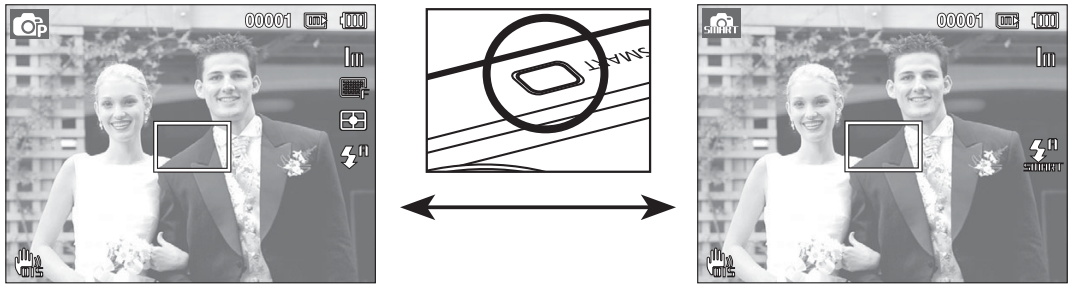

[Programma modus] [Smart Auto-modus]

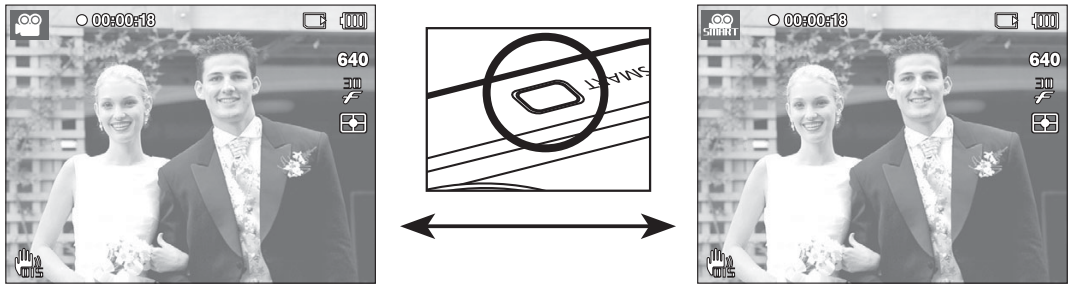

[Modus Filmclip] [Smart-filmclipmodus]

Smart-modus starten

Smart Auto-modus gebruiken ( )

■ De camera kiest automatisch de gepaste camera-instellingen gebaseerd op een gevonden scènetype. Dit is handig als u niet bekend bent met camera-instellingen voor verschillende scènes.

1. Selecteer de modus Smart Auto door op de knop MODE of Smart te drukken.
2. Er wordt automatisch een scène geselecteerd. Het pictogram voor de modus wordt linksboven in het scherm weergegeven.
3. Druk op de sluiterknop om een opname vast te leggen.

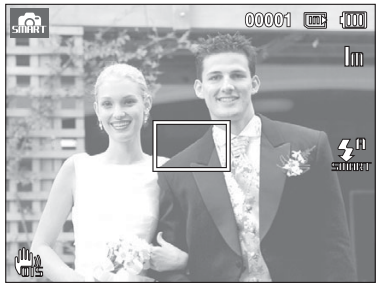

Zie p. 21 voor nadere details.

Smart-filmclipmodus gebruiken ( )

■ Met deze modus kunnen gebruikers gemakkelijk een filmclip opnemen zonder meer complexe functies te hoeven instellen.

1. De Smart-knop gebruiken om de Smart-filmclipmodus te selecteren.
2. Richt de camera op het onderwerp en stel de opname samen door het LCD-scherm te gebruiken.
3. Druk eenmaal op de sluiterknop om filmclips op te nemen zolang de beschikbare opnametijd dit toelaat. Filmclips worden nog steeds opgenomen als de sluiterknop wordt losgelaten. Als u de opname wilt stoppen drukt u nogmaals op de sluiterknop.

Elke scène wordt herkend bij de volgende omstandigheden:

[Landschap] ( ) : Voor buitenopnamen

[Zonsondergang] ( ) : Verschijnt bij foto's van zonsondergangen

[Blauwe lucht] ( ) : Verschijnt bij foto's van heldere luchten

[Natuurlijk groen] ( ) : Verschijnt bij foto's van beboste gebieden

Menu geluid

In deze modus kunt u de geluidsinstellingen wijzigen. U kunt het instellingenmenu in alle camerastanden gebruiken, behalve bij de modus Geluidsopname.

■ De items die worden aangeduid met * zijn standaardinstellingen.

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Geluid (🔊)

Volume

U kunt het volume voor begingeluid, sluitertoon, pieptonen en AF-geluid instellen.

- [Volume] submenu: [Uit], [Laag], [Middel]*, [Hoog]

Begingeluid

U kunt het geluid kiezen dat wordt geactiveerd wanneer de camera wordt aangezet.

- Begingeluid: [Uit]*, [1], [2], [3]

Sluitertoon

U kunt het geluid dat de sluiter maakt kiezen.

- Sluitertoon: [Uit], [1]*, [2], [3]

Pieptonen

Als u 'Pieptonen' aanzet, hoort u een piepgeluid wanneer de knoppen ingedrukt worden, waardoor u de werkingstatus van de camera te weten komt.

- [Piepjes] submenu: [Uit], [1]*, [2], [3]

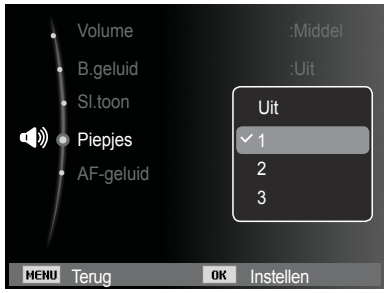

Geluid (🔊)

AF geluid

Als u het AF geluid aan zet, wordt het AF geluid geactiveerd wanneer de sluiterknop halverwege wordt ingedrukt, zodat u op de hoogte bent van de bedieningsstatus van de camera.

- Submenu [AF-geluid] : [Uit], [Aan]*

Instellingenmenu

In deze modus kunt u basisfuncties instellen. U kunt het instellingenmenu in alle camerastanden gebruiken, behalve bij de modus Geluidsopname.

■ De items die worden aangeduid met * zijn standaardinstellingen.

※ Menu’s kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Display (🖵)

Language (taal)

U kunt kiezen uit een aantal talen voor gebruik op het LCD-scherm. Als de batterij wordt verwijderd en opnieuw geplaatst, wordt de taalinstelling bewaard.

Functiebeschrijving

U kunt selecteren of u in de opnamemodus de functiebeschrijving wilt tonen op het scherm.

- Functiebeschrijving submenu
  - [Uit] : De functiebeschrijving kan niet worden geactiveerd.
  - [Aan]* : De naam en beschrijving van de optie worden getoond.

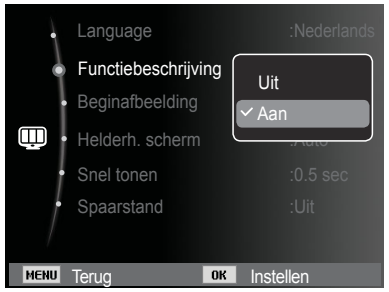

Display ( )

Beginafbeelding

Hiermee kunt u de afbeelding selecteren die als eerste wordt weergegeven op het LCD-scherm als de camera wordt ingeschakeld.

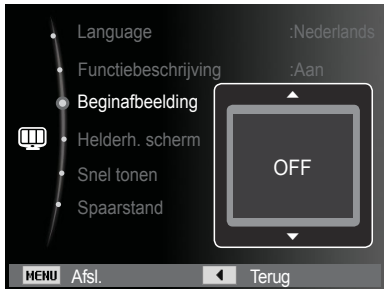

- Submenu's: [Uit]*, [Logo],[Gebr.afb]
- Gebruik een opgeslagen afbeelding als beginafbeelding met [Beginafb.] in het menu [Res.wijz] in de afspeelmodus.
- De beginafbeelding wordt niet verwijderd door het menu [Wissen] of [Formatt.].
- De opnamen van de gebruiker worden verwijderd via het menu [Reset].

Helderh. scherm

U kunt de helderheid van het LCD-scherm aanpassen.

- Submenu's: [Auto]*, [Donker], [Normaal], [Licht]

Snel tonen

Als u de functie Snel tonen inschakelt voordat u een nieuwe opname maakt, kunt u de zojuist gemaakte opname bekijken op het LCD-scherm gedurende de tijd die u hebt ingesteld in de instelling voor [Snel tonen]. Snel tonen is uitsluitend mogelijk bij foto's.

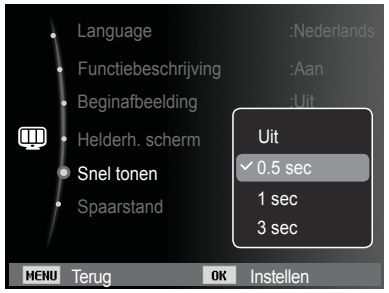

- Submenu's
  - [Uit] : De functie Snel tonen is uitgeschakeld.
  - [0,5 sec]*, [1 sec], [3 sec] : De vastgelegde opname wordt kort getoond gedurende de ingestelde tijd.

Spaarstand

Als u [Spaarstand] op Aan zet en de camera wordt gedurende een bepaalde tijd niet gebruikt, schakelt het LCD-scherm automatisch uit.

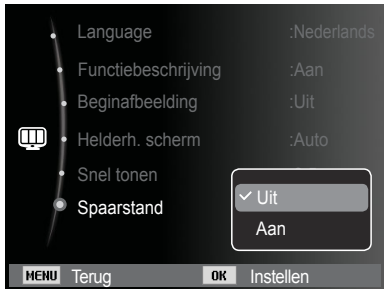

- Submenu's
  - [Uit]* : Het LCD-scherm wordt niet uitgeschakeld.
  - [Aan] : Als de camera gedurende de gespecificeerde tijd (ongeveer 30 sec.) niet wordt gebruikt, wordt het scherm automatisch uitgeschakeld (camerastatuslampje: knippert).

※ U kunt het menu [Spaarstand] niet instellen in de Afspeelmodus.

Instellingenmenu (⚙)

Formatteren

Deze functie wordt gebruikt voor het formatteren van het geheugen. Als u de functie [Formatt.] voor het geheugen uitvoert, worden alle opnamen - inclusief de beveiligde opnamen - verwijderd. Zorg ervoor dat u belangrijke opnamen op uw PC overzet voordat u het geheugen formatteert.

- Submenu's
  - [Ja] : Een venster voor het bevestigen van de selectie wordt getoond. Formatteren [Ja]. De melding [Formatteren…] verschijnt en het geheugen wordt geformatteerd. Als u FORMAT in de afspeelmodus uitvoert, zal de melding [Formatt. gereed] verschijnen.
  - [Nee]* : Het geheugen wordt niet geformatteerd.

■ U moet de functie [Formatt.] voor de volgende types geheugenkaarten uitvoeren:
- Een nieuwe geheugenkaart of een ongeformatteerde geheugenkaart.
- Een geheugenkaart die een bestand bevat dat niet kan worden herkend door deze camera of dat is opgenomen met een andere camera.
- Formatteer de geheugenkaart altijd met deze camera. Als u een geheugenkaart plaatst die is geformatteerd met behulp van andere camera's, geheugenkaartlezers of pc's, wordt de melding [Kaartfout] weergegeven.

Resetten

Alle menu- en functie-instellingen voor de camera worden teruggezet op hun standaardwaarden. De instellingen voor DATUM / TIJD, TAAL en VIDEO UIT zullen echter niet worden gewijzigd.

- Submenu's
  - [Ja] : Er wordt een scherm getoond om de selectie te bevestigen. Formatteren [Ja] en alle instellingen worden op de fabriekinstellingen teruggezet.
  - [Nee]* : Instellingen worden niet naar de fabrieksinstellingen teruggezet.

Instellingenmenu (⚙)

De datum / tijd / datumindeling instellen

U kunt de datum en tijd die worden weergegeven op de gemaakte opnamen wijzigen en de datumindeling instellen. Door [Tijdzone] in te stellen, kunt u de lokale datum en tijd weergeven op het LCD-scherm wanneer u in het buitenland bent.

- Datumtype: [jjjj/mm/dd], [mm/dd/jjjj], [dd/mm/jjjj], [Uit]*

Tijdzone

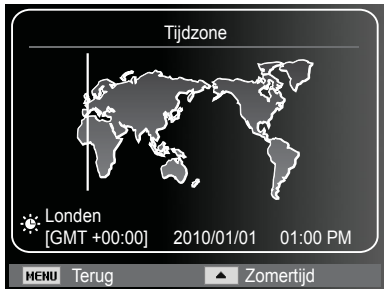

■ Beschikbare steden:
Londen, Kaapverdië, Midden-Atlantisch, Buenos Aires, Sao Paolo, Newfoundland, Caracas, La Paz, New York, Miami, Chicago, Dallas, Denver, Phoenix, Los Angeles, San Francisco, Alaska, Honolulu, Hawaï, Samoa, Midway, Wellington, Auckland, Okhotsk, Guam, Sydney, Darwin, Adelaide, Seoul, Tokio, Peking, Hongkong, Bangkok, Jakarta, Yangon, Almaty, Kathmandu, Mumbai, New Delhi, Tashkent, Kabul, Abu Dhabi, Teheran, Moskou, Athene, Helsinki, Rome, Parijs, Berlijn

Bestandsnr.

Met deze functie kunt u de standaardnummering voor bestanden selecteren.

[Op nul] : Na het gebruik van de reset-functie, het formatteren, het verwijderen van alle opnamen of het plaatsen van een nieuwe geheugenkaart begint de nummering van het volgende bestand met 0001.

[Serie]* : Nieuwe bestanden worden doorgenummerd, ook na formatteren, verwijderen van alle opnamen en het plaatsen van een nieuwe geheugenkaart.

- De eerste mapnaam die wordt opgeslagen is 100PHOTO en de eerste bestandsnaam is SAM_0001.
- Bestandsnamen worden op volgorde toegewezen vanaf SAM_0001 → SAM_0002 → ~ → SAM_9999.
- Het mapnummer wordt achtereenvolgens van 100 tot 999 als volgt toegewezen: 100PHOTO → 101PHOTO → ~ → 999PHOTO.
- Het maximum aantal bestanden in een map bedraagt 9.999.
- De bestanden die met de geheugenkaart worden gebruikt voldoen aan het DCF (Design rule for Camera File systems (ontwerpregels voor camerabestandssystemen)) formaat. Als u de bestandsnaam van de opname wijzigt, is het mogelijk dat deze niet wordt afgespeeld.

Instellingenmenu (⚙)

De opnamedatum afdrukken

U kunt gebruik maken van een optie om de datum en tijd te vermelden op foto's.

- Submenu's

[Uit]* : De DATUM & TIJD worden niet op het opname-bestand afgedrukt.

[Datum] : Alleen de DATUM wordt op het opnamebestand afgedrukt.

[Datum/tijd] : De DATUM & TIJD worden op het opnamebestand afgedrukt.

※ De datum en tijd worden rechts onderin de foto afgedrukt.

※ De datumafdrukfunctie wordt uitsluitend op foto's toegepast.

※ Afhankelijk van de fabrikant en de printermodus kan het voorkomen dat de datum op een opname niet correct wordt afgedrukt.

Automatisch uitschakelen

Met deze functie kunt u de camera na een bepaalde tijd uitschakelen om de batterijen te sparen.

- Submenu's

[Uit] : De functie voor het automatisch uitschakelen van de camera staat uit.

[1 min], [3 min]*, [5 min], [10 min] : De stroom wordt automatisch uitgeschakeld als de camera gedurende een vooraf ingestelde tijd niet wordt gebruikt.

- Als u de batterij vervangt, blijft de instelling voor automatisch uitschakelen bewaard.
- Let op dat de functie voor automatische uitschakeling niet werkt als de camera zich in de PC / printermodus bevindt, tijdens het weergeven van een diashow, bij het afspelen van een geluidsopname of het afspelen van een filmclip.

Instellingenmenu (⚙)

Het type videosignaal kiezen

Het film-uitvoersignaal van de camera kan NTSC of PAL zijn.
Uw keuze voor het signaal wordt bepaald door het type apparaat (beeldscherm of TV, enz.) waarop de camera wordt aangesloten. De PAL modus ondersteunt uitsluitend BDGHI.

■ Aansluiten op een extern beeldscherm
Als de camera op een extern beeldscherm is aangesloten, worden de beelden en menu's op het LCD-scherm weergegeven op het externe beeldscherm.

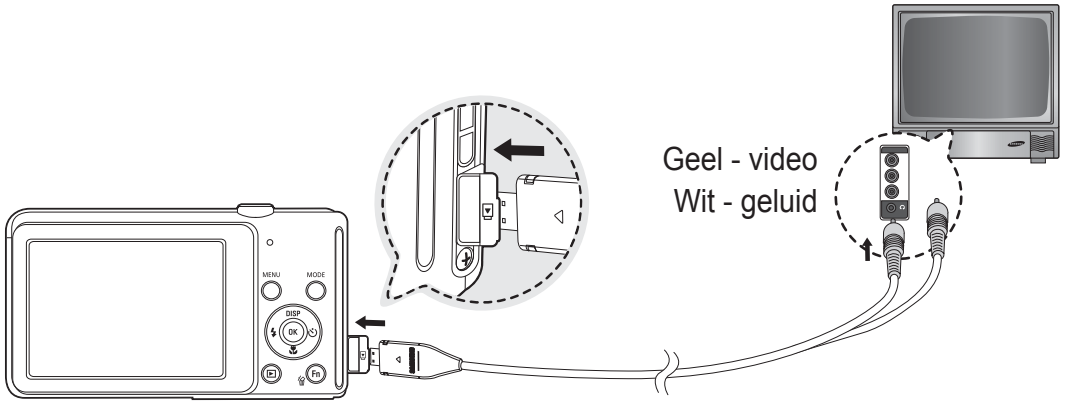

- NTSC : VS, Canada, Japan, Mexico, Taiwan, Zuid-Korea.
- PAL : Australië, België, China, Denemarken, Duitsland, Finland, Italië, Koeweit, Maleisië, Nederland, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, Singapore, Spanje, Thailand, Verenigd Koninkrijk, Zweden, Zwitserland.
- Wanneer u een TV als extern beeldscherm gebruikt, moet u het externe of AV-kanaal van de TV kiezen.
- Er kan sprake zijn van ruisvorming op het externe beeldscherm. Dit is geen storing.
- Als het beeld zich niet in het midden van het scherm bevindt, gebruikt u de bedieningselementen van de TV om het beeld te centreren.
- Als de camera op een externe monitor is aangesloten, kunnen sommige delen van de opname mogelijk niet worden getoond.
- Wanneer de camera is aangesloten op een extern beeldscherm, wordt het menu weergegeven op dit beeldscherm. De werking van het menu is hetzelfde als op het LCD-scherm.

Instellingenmenu (⚙)

Lampje voor automatisch scherpstellen

U kunt het lampje voor automatisch scherpstellen (AF-lampje) in- en uitschakelen.

- Submenu's
  [Uit] : Het AF-lampje gaat niet branden bij weinig licht.
  [Aan]* : Het AF-lampje gaat wel branden bij weinig licht.

USB instellen

Als de camera niet automatisch verbinding heeft gemaakt met een pc of printer via de USB-kabel, kunt u handmatig [Computer] of [Printer] instellen.

-[USB] submenu's:

[Computer]* : Stelt de verbindingsmodus van de computer in als het verbonden externe apparaat niet automatisch wordt herkend.
[Printer] : Stelt de verbindingsmodus van de printer in als het verbonden externe apparaat niet automatisch wordt herkend.
[Selecteer een modus] : Selecteer een USB-modus als u de camera op een ander apparaat aansluit.

Pc-software

Hier kunt u instellen dat Intelli-studio automatisch wordt gestart wanneer u de camera op uw computer aansluit.

- Submenu [Pc-software] : [Uit], [Aan]*

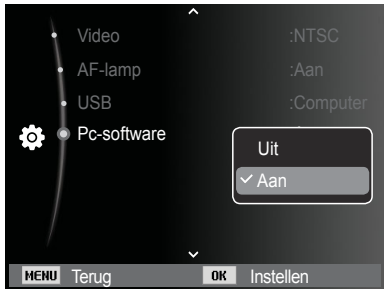

Opnamen afspelen

Zet de camera aan en selecteer de Afspeelmodus door op de knop voor de afspeelmodus te drukken (▶). De camera kan nu de opnamen weergeven die zijn opgeslagen in het geheugen.

Als de geheugenkaart in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor de geheugenkaart.

Als de geheugenkaart niet in de camera is geplaatst, werken alle camerafuncties alleen voor het interne geheugen.

Een foto weergeven

1. Kies de modus AFSPELEN door de knop afspeelmodus in te drukken (▶).



2. De laatste foto die is opgeslagen in het geheugen wordt weergegeven op het LCD-scherm.

3. Kies een opname die u wilt bekijken door de knop Links/Rechts in te drukken.

※ Houd de knop Links of Rechts ingedrukt om de opnamen snel af te spelen.

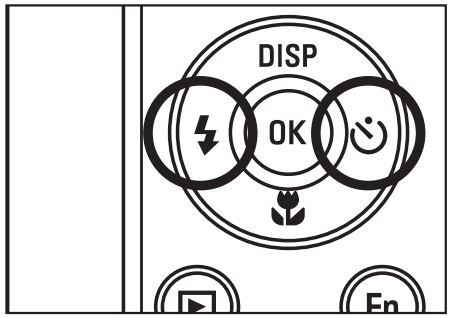

Filmclip afspelen

1. Selecteer de opgenomen filmclip die u wilt afspelen door op de knop Links/Rechts te drukken.
2. Druk op de OK-knop om de filmclip af te spelen.

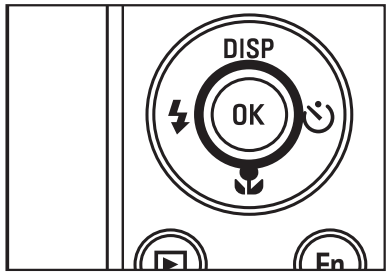

- U kunt het afspelen van een filmclip tijdelijk onderbreken door nogmaals op de OK-knop te drukken.
- Als u de knop nogmaals indrukt, wordt de filmclip opnieuw afgespeeld.
- U kunt de filmclip terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop Links te drukken. U kunt de filmclip snel vooruitspoelen door op de knop Rechts te drukken.
- U kunt het afspelen van de filmclip stoppen door op de OK-knop en vervolgens op de knop Links of Rechts te drukken.

Opnamen afspelen

Stilstaande beelden van een filmclip vastleggen

U kunt opnamen van een filmclip als stilstaand beeld vastleggen.

■ Stilstaand beeld vastleggen
1. Druk op de OK-knop tijdens het afspelen van de filmclip. Druk vervolgens op de Omlaag-knop.
2. Het stilstaande beeld wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

[Gepauzeerd]

※ Het stilstaande beeld heeft hetzelfde formaat als de oorspronkelijke filmclip (1280x720HQ, 1280x720, 640x480, 320x240).
※ Als u de Omlaag-knop indrukt bij het begin van de filmclip, wordt het eerste frame van de filmclip opgeslagen als stilstaand beeld.

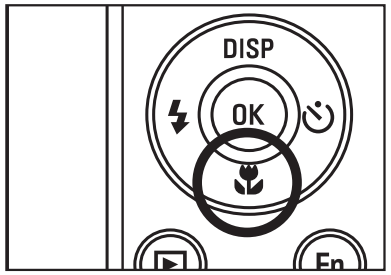

[Op de knop Omlaag drukken]

Een geluidsopname afspelen

1. Selecteer de geluidsopname die u wilt afspelen door op de knop Links/Rechts te drukken.
2. Druk op de OK-knop om de geluidsopname af te spelen.
   - U kunt het afspelen van de geluidsopname tijdelijk onderbreken tijdens het afspelen door nogmaals op de OK-knop te drukken.
   - U kunt het afspelen van de geluidsopname hervatten door op de OK-knop te drukken.
   - U kunt de geluidsopname terugspoelen tijdens het afspelen door op de knop Links te drukken. U kunt de geluidsopname snel vooruitspoelen door op de knop Rechts te drukken.
   - Om het afspelen van de geluidsopname te stoppen, drukt u op de toets Omlaag.

Opnamen afspelen

Een geluidsmemo afspelen

1. Kies een foto die een geluidsmemo heeft.
2. Druk op de OK-knop om de geluids-memo af te spelen.
   - Om de geluidsopname te pauzeren tijdens het afspelen, drukt u nogmaals op de OK-knop.
   - U kunt het afspelen van de geluidsopname hervatten door op de OK-knop te drukken.

Indicator LCD-scherm

Het LCD-scherm bevat informatie over de opnamecondities voor de weergegeven opname.

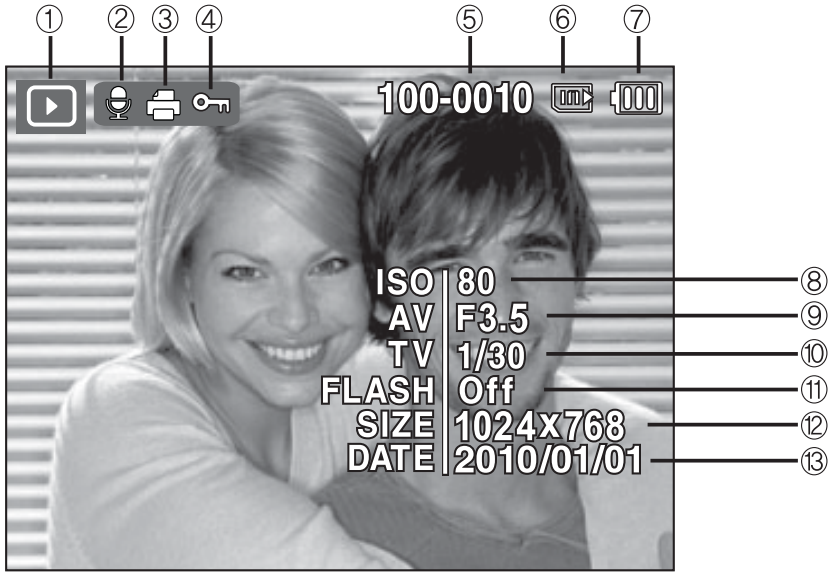

No	Beschrijving	Pictogram	Pagina
1	Weergavefunctie		p.66
2	Geluidsopname		p.85
3	DPOF		p.86
4	Beveiligen		p.83
5	Mapnaam & bestandsnaam	100-0010	p.62
6	Indicator Kaart geplaatst	/	-
7	Batterij		p.15
8	ISO	80~3200	p.41
9	Diafragma	F3.5 ~ F5.9	p.25
10	Sluitersnelheid	8 ~ 1/2,000	
11	Flitser	On/Off	p.34
12	Opnamegrootte	4320X3240 ~ 320X240	p.40
13	Opnamedatum	2010/01/01	p.62

De cameraknoppen gebruiken om de camera in te stellen

In de Afspeelmodus kunt u de knoppen op de camera gebruiken om gemakkelijk de functies van de Afspeelmodus in te stellen.

Knop Afspeelmodus

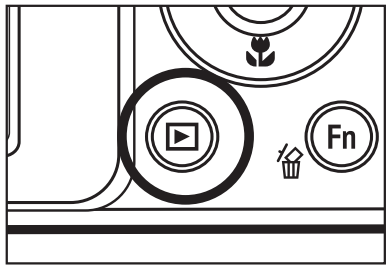

- Als u de camera heeft aangezet door te drukken op de knop POWER kunt u de knop Afspeelmodus indrukken om naar de Afspeelmodus te gaan, en de knop nogmaals indrukken om naar de Opnamemodus te springen.
- U kunt de camera aanzetten met de knop Afspeelmodus. De camera staat dan in de Afspeelmodus. Druk nogmaals op de knop Afspeelmodus om de camera uit te zetten.
- Instellingsmodus: Om de instellingsmodus te kiezen drukt u ruim 3 seconden op de knop Afspeelmodus. In de instellingsmodus zullen het sluitergeluid, het bedieningsgeluid, het opstartgeluid en het effectgeluid niet hoorbaar zijn. Om de instellingsmodus te annuleren zet u de camera aan door op de knop POWER te drukken.

Knop Miniaturen ( ) / Vergroting ( )

Smart Album

U kunt meerdere opnamen tegelijk bekijken, een geselecteerde opname vergroten en een geselecteerd deel van een opname uitsnijden en opslaan.

1. Draai de Miniatuur-knop naar links wanneer één afbeelding wordt weergegeven voor het Smart Album-scherm.
2. Druk op de knop Links/Rechts om de gewenste afbeelding te selecteren.
3. Draai de Digitale Zoom-knop naar rechts om naar het normale weergavescherm te gaan.

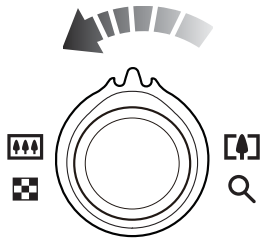

[Gemarkeerde afbeelding]

Draai de Miniatuur-knop ( ) naar links.

Draai de Digitale Zoomknop ( ) naar rechts.

[Smart Album 3-Miniatuurvenster]

Knop Miniaturen ( ) / Vergroting ( )

■ Zoeken of verwijderen van files

1. Draai de Miniatuur-knop naar links in het Smart Album-scherm.
2. Elke keer wanneer u de Miniatuur-knop naar links draait, worden bestanden in de betreffende categorie weergegeven in het Smart Album-scherm.



3. Selecteer het bestand door op de Omhoog/Omlaag/Links/Rechts knoppen te drukken.
4. Druk de Verwijder ( ) knop om het geselecteerde bestand te verwijderen.

[3-Miniatuurvenster] [9-Miniatuurvenster] [20-Miniatuurvenster]

- Wanneer de functie Smart Album actief is of wanneer een categorie is geselecteerd, kan het afhankelijk van de hoeveelheid gegevens een aantal seconden duren. Het is echter geen storing; wacht tot het Smart Album-scherm verschijnt.

■ Smart Album Filter

1. Druk op de knop MENU in de modus Smart Album.
2. Door de gewenste categorie te selecteren, kunt u de bestanden categoriseren en doorzoeken met de knop Omhoog/Omlaag.

■ Details van iedere categorie

Categorie	Beschrijving	Bestandsformaat
Type	Ingedeeld aan de hand van bestandtype (vb. foto, video, of spraak)	Foto's/ video's/ spraak
Datum	Ingedeeld aan de hand van de volgorde van de opgenomen datums.	
Kleur	Ingedeeld aan de hand van de hoofdkleur.	
Week	Ingedeeld aan de hand van de volgorde van de opgenomen weken.	
Gezicht	Gecategoriseerd afhankelijk van de gezichten die zijn gefotografeerd in de modus Gezichtsdetectie.	

- De [Gezicht] categorie verschijnt alleen indien er sprake is van gezichten, die zijn gefotografeerd in de modus Gezichtsdetectie.

Knop Miniaturen (▦) / Vergroting (🔍)

■ Opnamevergroting

1. Selecteer de foto die u wenst te vergroten en druk de Digitale Zoom knop naar rechts. De geselecteerde foto wordt vervolgens digitaal vergroot.

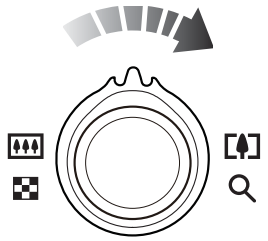

2. Verschillende delen van de opname kunnen worden bekeken door de 5-functies knop in te drukken.
3. Beweeg de Miniatuur knop naar links om de vergrote foto naar de originele grootte terug te brengen.

- U kunt zien of een opname wordt getoond in uitvergrote versie door de indicator voor opnamevergroting te controleren. Deze bevindt zich linksboven in het LCD-scherm. (Als de opname niet in uitvergrote versie wordt getoond, is de indicator niet zichtbaar.) U kunt ook het uitvergrotingsgebied controleren.
- Bestanden met filmclips en WAV-bestanden kunnen niet worden vergroot.
- Als een foto wordt vergroot, kan dit tot kwaliteitsverlies leiden.

■ De maximum vergrotingsratio in verhouding tot de opnamegrootte.

Opnamegrootte	14M	13M	10M	8M	5M	3M	1M
Maximale vergrotingsfactor	X13.5	X11.1	X11.1	X10.2	X8.1	X6.4	X3.2

■ Uitsnijden : U kunt een gedeelte van de opname uitsnijden en dit afzonderlijk bewaren.

1. Kies de opname waarvan u een gedeelte wilt uitsnijden en druk op de knop Vergroting. Druk op de OK-knop en een melding wordt getoond.

2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   - [Ja] : De afgesplitste opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam, en getoond op het LCD-scherm.
   - [Nee] : Het uitsnijdmenu verdwijnt.

※ Als er niet genoeg geheugenruimte is om de afgesplitst opname op te slaan, kan de opname niet worden bijgesneden.

Knop Info (DISP) / Omhoog

Als het menu op het LCD-scherm wordt getoond, functioneert de knop OMHOOG als een richtingsknop. Als het menu niet op het LCD-scherm wordt getoond, kunt u de knop Info indrukken om de informatie over de getoonde opname op het LCD-scherm weer te geven.

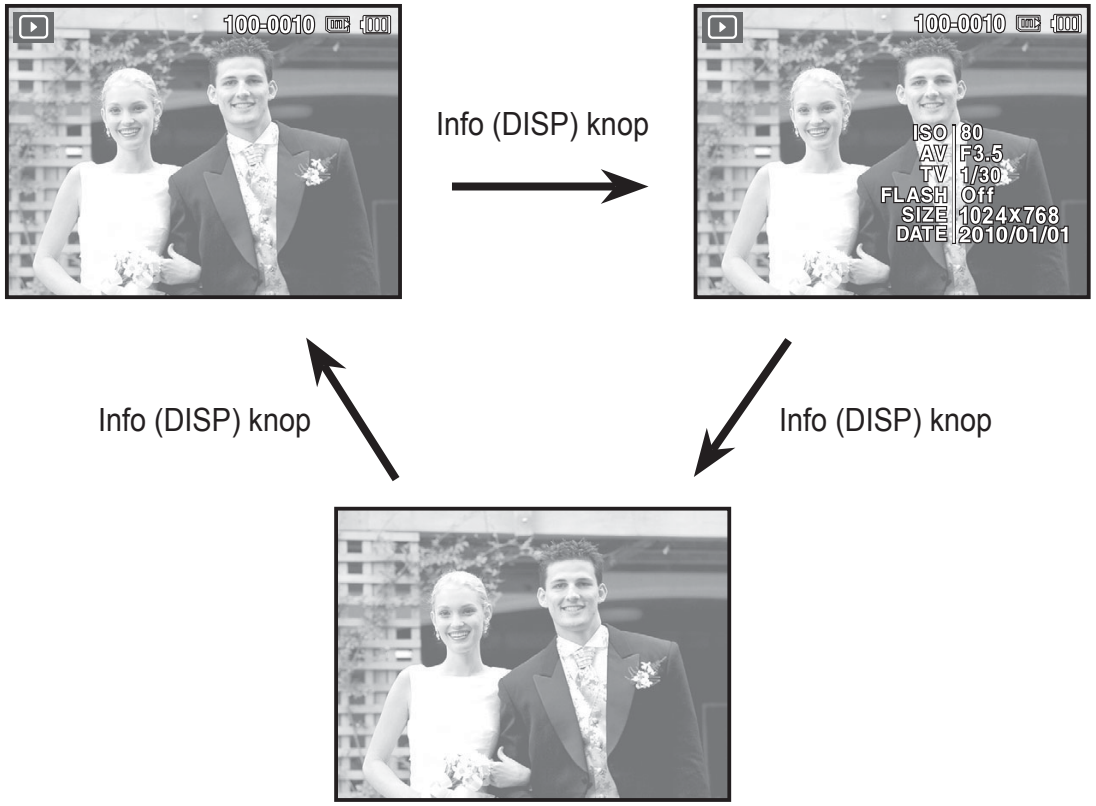

Knop voor afspelen en pauzeren/ OK-knop

In de Afspeelmodus werkt de knop voor afspelen en pauzeren/ OK-knop als volgt:

- Wanneer het menu wordt weergegeven op het LCD-scherm, wordt de knop OK gebruikt voor het bevestigen van gegevens die zijn gewijzigd met de knop voor 5 functies.
  - Als een foto met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een bestand met een filmclip wordt afgespeeld:

·In de stopmodus : Hiermee wordt een foto met een geluidsmemo, een geluidsbestand of een filmclip afgespeeld.
·Tijdens het afspelen : Het afspelen wordt tijdelijk gestopt.
·In de pauzemodus : Het afspelen wordt hervat.

[Geluidsopname is gestopt.]

[Geluidsopname wordt afgespeeld]

[Geluidsopname is tijdelijk onderbroken.]

Knop Links / Rechts / Omlaag / MENU

Met de knoppen LINKS/ RECHTS/ OMLAAG/ MENU kunt u de volgende functies activeren:

- Knop LINKS : Tijdens de weergave van het menu werkt de knop LINKS als richtingknop. Als het menu niet wordt weergegeven, gebruikt u de knop LINKS om de vorige opname te selecteren.
- Knop RECHTS : Tijdens de weergave van het menu werkt de knop RECHTS als richtingknop. Als het menu niet wordt weergegeven, gebruikt u de knop RECHTS om de volgende opname te selecteren.
- Knop OMLAAG : Als het menu wordt getoond, functioneert de knop OMLAAG als een richtingsknop.
- Knop MENU : Als u op de knop MENU drukt, wordt het menu voor de afspeelmodus weergegeven op het LCD-scherm. Als u nogmaals op deze knop drukt, wordt het LCD-scherm in de beginstand gezet.

Knop Verwijderen (🗑)

Met deze handeling verwijdert u de opnamen die in het geheugen zijn opgeslagen. Door de prullenbakfunctie (p.85) te activeren kunt u gewiste foto’s herstellen.

1. Kies een opname die u wilt verwijderen door achtereenvolgens op de knop Links / Rechts en op de knop VERWIJDER (🗑) te drukken.

[Eén opname]

[Miniatuuropname]

2. Om opnamen te wissen, selecteert u het menu [Meer wissen].
   - Knop Links/ Rechts : Opnamen kiezen
   - Knop OK: Controle van te verwijderen opnamen
   - Knop Fn : De geselecteerde opnamen worden gewist.

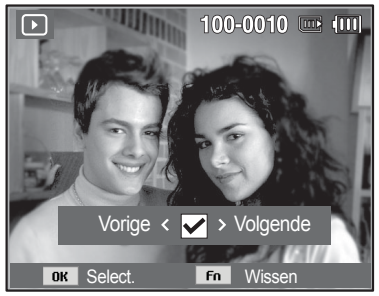

3. Kies de waarden in het submenu door op de knop Omhoog / Omlaag en vervolgens op OK te drukken.
   - Als [Ja] wordt gekozen : de geselecteerde opnamen worden gewist.
   - Als [Nee] wordt gekozen : “Foto verwijderen” wordt geannuleerd.

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

De functies van de Afspeelmodus kunnen met behulp van het LCD-scherm worden gewijzigd. Als u de knop MENU in de Afspeelmodus kiest, wordt het menu op het LCD-scherm weergegeven. De menu's die u kunt instellen in de Afspeelmodus zijn de volgende. Om een opname te maken nadat u het afspeelmenu heeft ingesteld, drukt u op de knop Afspeelmodus of op de sluiterknop.

Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu		Pagina
Wijzigen	Res.wijz	2592X1944	2048X1536	p.76
		1024X768	2592X1728	
		1776X1184	2560X1440	
		1920X1080	Beginafb.	
	Draaien	Rechts 90 gr.	Links 90 gr.	p.77
		180 gr.	-	
	Fotostylerkeuze	Normaal	Schets	p.77
		Anti-nevel	Zacht	
		Helder	Bos	
		Retro	Koel	
		Rustig	Klassiek	
		Negatief	Aangep. RGB	
	Smart filter	Normaal	Miniatuur	p.78
		Vignetten	Visoog 1	
		Visoog 2	-	
	Beeld aanpassen	Uit	ACB	p.79
		Anti-rode ogen	Gezichtretouch	
		Helderheid	Contrast	
		Kleurverz.	Ruis toevoegen	
Diashow	Starten	Afspelen / Herhalen	-	p.81
	Foto's	Alles	Datum	p.81
		Select.	-	

Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu		Secundair menu	Pagina
Diashow	Interval	1, 3, 5, 10 sec		-	p.82
	Muziek	Uit	Mist	-	p.82
		Druppels	UV	-	
		Reis	Avond	-	
	Effect	Uit	Kalm	-	p.82
		Zonnig	Ontspannen	-	
		Levendig	Zacht	-	
Bestandopties	Wissen	Select.		-	p.83
		Alles		Ja / Nee	
	Beveiligen	Select.		-	p.83
		Alles		Ontgrendel / Vergrendel	
	Gezichtenlijst bewerken	Rangorde wijzigen		-	p.84
		Mijn ster verwijdrn		-	
	Prullenbak	Uit	Aan	-	p.85
		Ophalen	-	-	
	Spraakmemo	Uit		-	p.85
		Aan		-	
	DPOF	Standaard		Select. / Alles / Reset	p.86 ~ p.87
		Index		Ja / Nee	
		Formaat		Select. / Alles / Reset	
	Kopie	Ja		-	p.88
		Nee		-	

De afspeelfunctie instellen met behulp van het LCD-scherm

Dit menu is beschikbaar als de camera is aangesloten op een printer die PictBridge ondersteunt (directe aansluiting op de camera, separaat leverbaar) met een USB-kabel.

Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu	Secundair menu	Pagina
	Foto's	Eén	-	p.90
		Alles	-	
	Formaat	Auto	-	p.90
		Briefkaart	-	
		Kaart	-	
		4X6	-	
		L	-	
		2L	-	
		Letter	-	
		A4	-	
		A3	-	
	Lay-out	Auto	-	
		Volledig	-	
		1	-	
		2	-	
		4	-	
		8	-	
		9	-	
		16	-	
		Index	-	

Menu-optie	Hoofdmenu	Submenu	Secundair menu	Pagina
	Type	Auto	-	p.90
		Normaal	-	
		Foto	-	
		Snel	-	
	Kwalit.	Auto	-	
		Concept	-	
		Normaal	-	
		Hoog	-	
	Datum	Auto	-	
		Uit	-	
		Aan	-	
	Best.naam	Auto	-	
		Uit	-	
		Aan	-	
	Reset	Ja	-	p.91
		Nee	-	

※ Menu's kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.

Wijzigen ( )

Grootte wijzigen

U kunt de resolutie (grootte) van de gemaakte foto's wijzigen.
Kies [Beginafb.] om een opname als beginafbeelding op te slaan.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de MEUN knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop Omhoog/Omlaag om de [Res.wijz] ( ) menu tab te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.

■ Types opnamegrootte wijzigen (o : Kiesbaar)

	5m	3m	1m	[Beginafb.]
14m	o	o	o	o
8m	o	o	o	o
5m		o	o	o
3m			o	o
1m				o

	4m	2m	[Beginafb.]
13m	o	o	o

	4m	2m	[Beginafb.]
10m	o	o	o

- Een grote opname kan worden gewijzigd in een kleinere opname, maar niet andersom.
- Alleen van JPEG-bestanden kan de grootte worden gewijzigd. Filmclip (AVI) en geluidsopname (WAV) bestanden kunnen niet in grootte worden gewijzigd.
- U kunt uitsluitend de resolutie wijzigen van bestanden die in JPEG 4:2:2-formaat zijn gecomprimeerd.
- De opname waarvan de grootte is gewijzigd zal een nieuwe bestandsnaam krijgen. De opname [Beginafb.] wordt niet op de geheugenkaart opgeslagen maar in het interne geheugen.
- Als een nieuwe gebruikersopname wordt opgeslagen, wordt één van de twee gebruikersopnamen op volgorde verwijderd.
- Als de geheugencapaciteit niet voldoende is om de bijgewerkte opname op te slaan, wordt de melding [Geheugen vol] op het LCD-scherm getoond en wordt de gewijzigde opname niet opgeslagen.

Wijzigen ( )

Een opname draaien

U kunt de opgeslagen foto's met diverse hoeken draaien.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de MEUN knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop Omhoog/Omlaag om de [Draaien] ( )menu tab te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.

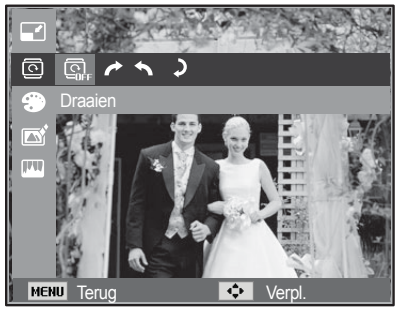

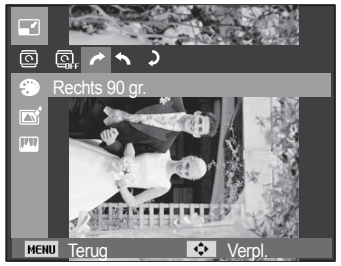

[: Rechts 90 gr.]
: Draai de foto met de klok mee

[: Links 90 gr.]
: Draai de foto tegen de klok in

[: 180 gr.]
: Draai de foto 180 graden

※ Als u een geroteerde opname op het LCD-scherm weergeeft, kunnen lege ruimtes aan de linker- en rechterzijde van de opname ontstaan.

Fotostylerkeuze

Met deze functie kunt u speciale effecten aan uw foto's toe te voegen.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de MEUN knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop Omhoog/Omlaag om de [Fotostylerkeuze] ( ) menu tab te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.

Stijlmodus	Pictogram	Beschrijving
Normaal	NOR	Er wordt geen effect toegevoegd.
Schets	SK	Schetsstijl wordt toegepast.
Anti-nevel	FO	Duidelijke stijl wordt toegepast.
Zacht	S	Er wordt een zachte stijl toegevoegd.
Helder	V	Er wordt een levendige stijl toegevoegd.
Bos	F	Er wordt een natuurlijke, zuivere stijl toegevoegd.
Retro	R	Er wordt een bruingetinte stijl toegevoegd.
Koel	CO	Er wordt een koele stijl toegevoegd.
Rustig	CA	Er wordt een kalme stijl toegevoegd.
Klassiek	CL	Er wordt een klassieke stijl toegevoegd.
Negatief	N	Zet de genomen foto om in negatief
Aangep. RGB	C	Bepaal een RGB kleur om uw eigen fotostijl te creëren.

4. De gewijzigde opname wordt opgeslagen onder een nieuwe bestandsnaam.

Wijzigen ( )

■ Aangep. RGB
U kunt de R (rood), G (Groen) en B (blauw) waarden van de opname wijzigen.

- Knop OK : Gebruikerskleuren kiezen/instellen
- Knop Omhoog / Omlaag : R,G, B selecteren
- Knop Links/ Rechts : Wijzigt de waarden

Smart filter

Pas allerlei lenseffecten toe op uw foto's om unieke afbeeldingen te maken.

1. Druk op de knop afspeelmodus en druk vervolgens op de MEUN knop.
2. Klik in het menu Wijzigen op de knop Omhoog/Omlaag om de [Smart filter] ( ) menu tab te selecteren en druk op de OK-knop.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Links / Rechts te drukken en druk op de knop OK.

Smart filter	Pictogram	Beschrijving
Normaal		Geen effect
Miniatuur		Laat een foto van een levensgrote locatie of object er uitzien als een foto van een miniatuur schaalmodel. Door delen van de foto vaag af te beelden, lijkt een scène veel kleiner dan deze in werkelijkheid is.
Vignetten		Pas retro-kleuren, een hoog contrast en sterke vignettering toe.
Visoog 1		Vervorm nabije objecten om de visuele effecten van een vissenooglens te imiteren.
Visoog 2		Maak de randen van het kader donkerder en vervorm nabije objecten om de visuele effecten van een vissenooglens te imiteren.

Wijzigen ( )

Beeld aanpassen

1. Druk op de knop Afspelen en druk vervolgens op de MENU knop.
2. Druk in het menu Wijzigen op de Omhoog/Omlaag-knop om de [Beeld aanpassen] ( ) menu tab te selecteren en druk op de OK-knop.

■ ACB

U kunt de helderheid van het donkere gebied dat wordt veroorzaakt door onderbelichting van de lichtbron automatisch aanpassen.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. De melding [Nieuwe afbeelding maken] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestands-naam opgeslagen.

■ Verwijderen van rode ogen

Het rode ogen effect kan in de opname worden verwijderd.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. De melding [Nieuwe afbeelding maken] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestands-naam opgeslagen.

■ Gezichtretouch

U kunt de huid in een afbeelding stralend en mooi laten lijken.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond waarmee gezicht retoucheren geselecteerd kan worden.
2. U kunt het gezicht retoucheren door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

■ Helderheid wijzigen

U kunt de helderheid van de opname wijzigen.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond voor het selecteren van de helderheid.
2. Wijzig de helderheid door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

Wijzigen ( )

■ Contrast wijzigen

U kunt het contrast van de opname wijzigen.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond voor het selecteren van het contrast.
2. Wijzig het contrast door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

■ Kleurverzadiging wijzigen

U kunt de kleurverzadiging van de opname wijzigen.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK. Vervolgens wordt een balk getoond voor het selecteren van de kleurverzadiging.
2. Wijzig de kleurverzadiging door op de knop Links/Rechts te drukken.
3. Druk op de knop OK en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

■ Ruiseffect

U kunt ruis aan een opname toevoegen om uw foto een klassiekere sfeer te geven.

1. Selecteer ( ) door op de knop Links/Rechts te drukken en druk op de knop OK.
2. De melding [Nieuwe afbeelding maken] verschijnt en de opname wordt onder een nieuwe bestandsnaam opgeslagen.

De diashow starten ( )

Opnamen kunnen continu worden getoond met een vooraf ingestelde interval. U kunt de diashow bekijken door de camera op een extern beeldscherm aan te sluiten.

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [Diashow].

De diashow starten

De diashow kan alleen worden gestart in het menu [Starten].

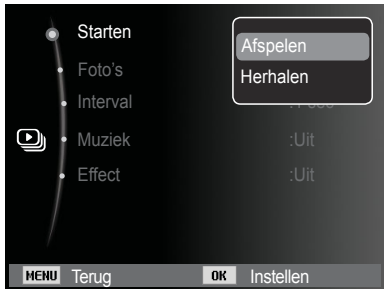

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [Starten] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste menu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
   [Afspelen] : De diashow wordt na één keer afspelen stopgezet.
   [Herhalen] : De diashow wordt herhaald totdat deze wordt beëindigd.
3. Druk op de OK-knop en de diashow wordt gestart.
   - Om een diashow te pauzeren tijdens het afspelen, drukt u de OK-knop nogmaals in.
   - Als u de OK-knop nogmaals indrukt, begint de diashow opnieuw.
   - U kunt het afspelen van de diashow stoppen door op de OK-knop en vervolgens op de knop Links of Rechts te drukken.

Opnamen kiezen

U kunt kiezen welke opnamen u wilt bekijken.

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [Foto's] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer de gewenste optie door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken.
   [Alles] : Alle opnamen die in het geheugen zijn opgeslagen worden afgespeeld. Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.
   [Datum] : Opnamen die op een opgegeven datum zijn gemaakt worden afgespeeld. Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.
   [Select.] : Speelt uitsluitend de gekozen opnamen af. De gekozen opname kan worden opgeslagen als [Keuze1], [Keuze2] of [Keuze3]. Als u de gekozen opname opslaat met het commando [Nwkeus] wordt deze als [Keuze1] opgeslagen. Als u een nieuwe opname nogmaals met [Nwkeus] opslaat, wordt de opname die daarvoor onder [Keuze1] is opgeslagen automatisch als [Keuze2] opgeslagen. U kunt de opnamen die zijn opgeslagen als [Keuze1], [Keuze2] of [Keuze3] wijzigen en verwijderen. Druk op de knop Fn om de instelling op te slaan.
3. Kies [Afspelen] of [Herhalen] in het [Starten] menu om de diashow te beginnen.

De diashow starten ( )

Afspeelinterval instellen

Stel de afspeelinterval van de diashow in.

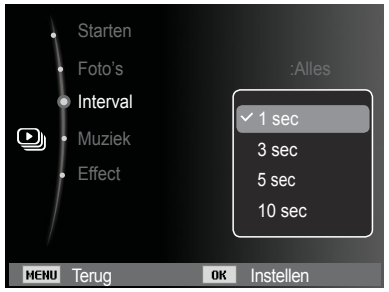

1. Kies het [Interval] submenu door op de knop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste interval te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.

- De laadtijd is afhankelijk van de grootte en kwaliteit van de opname.
- Bij het afspelen van een diashow wordt van een filmbestand alleen het eerste frame afgespeeld.
- Bij het afspelen van een diashow wordt een geluids-opnamebestand niet afgespeeld.
- Het intervalmenu werkt alleen in menu [Uit].

Achtergrondmuziek instellen

U kunt bij de diashow achtergrondmuziek afspelen.

1. Selecteer het [Muziek] submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Gebruik de knop Omhoog/Omlaag om de gewenste muziek te selecteren.
3. Druk op de knop OK om de instelling op te slaan.

Effecten van de diashow instellen

Tijdens de diashow kunnen unieke schermeffecten worden gebruikt.

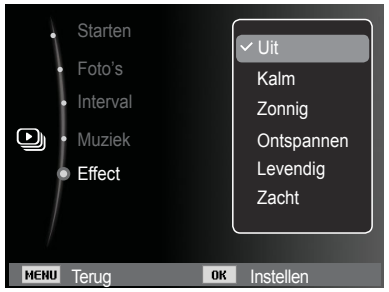

1. Selecteer het [Effect] submenu door op de richtingknop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op RECHTS te drukken.
2. Selecteer het type effect met de knop Omhoog / Omlaag.
3. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.

Bestandopties ( )

1. Druk op de knop voor de afspeelmodus en vervolgens op de knop MENU.
2. Druk op de knop Omhoog of Omlaag en selecteer de menutab [Bestandopties].

Opnamen verwijderen

Met deze handeling verwijdert u de opnamen die in het geheugen zijn opgeslagen. Door de prullenbakfunctie te activeren kunt u gewiste foto's herstellen.

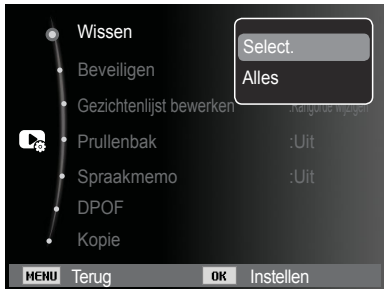

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [Wissen]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de richtingknop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   [Select.] : Het keuzevenster wordt weergegeven voor een opname die moet worden verwijderd.
   - Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Selecteer een afbeelding.
   - Knop OK : Selecteer de te verwijderen opname. (✓ markering)
   - Knop Fn : Druk op de knop Fn om het bevestigingsvenster weer te geven. Selecteer de menuoptie [Ja] en druk op de knop OK om alle opnamen die zijn gemarkeerd te verwijderen.

   [Alles] : Het bevestigingsvenster wordt getoond. Selecteer de menuoptie [Ja] en druk op de knop OK om alle onbeveiligde opnamen te verwijderen. Als er geen beveiligde opnamen zijn, worden alle opnamen verwijderd en wordt de melding [Geen foto] weergegeven.

   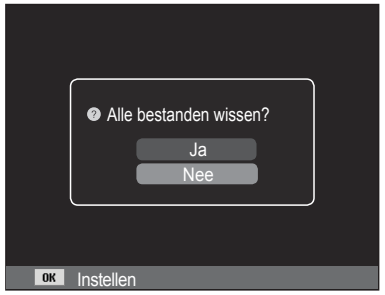

3. Nadat het verwijderen is voltooid, wordt het scherm gewijzigd in het scherm voor de afspeelmodus.

- Van alle bestanden op de geheugenkaart worden de niet-beveiligde bestanden in de submap DCIM verwijderd. Onthoud dat dit niet-beveiligde opnamen permanent zal verwijderen. Belangrijke opnamen dienen op een computer te worden opgeslagen voordat ze verwijderd worden. De beginopname is opgeslagen in het interne geheugen van de camera (en niet op de geheugenkaart) en wordt daarom niet verwijderd, zelfs wanneer u alle bestanden uit het geheugen verwijdert.

Opnamen beveiligen

U kunt bepaalde opnamen beveiligen (vergrendelen), zodat ze niet gewist kunnen worden. Met dit menu kunt u ook de beveiliging van opnamen opheffen (ontgrendelen).

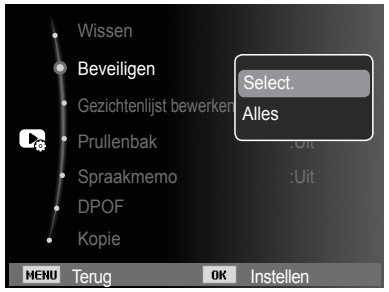

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [Beveiligen]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   [Select.] : Het keuzescherm voor het beveiligen/ontgrendelen van een afbeelding wordt getoond.
   - Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Selecteer een foto.
   - Knop OK : Beveilig / ontgrendel de opname
   - Knop Fn : Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.

[Alles]: Beveilig / ontgrendel alle opgeslagen opnamen.

- Wanneer u een afbeelding beveiligt, wordt het beveiligingspictogram weergegeven op het LCD-scherm. (Een niet-beveiligde opname heeft geen indicator.)
- Een beveiligde opname is uitsluitend beveiligd tegen wissen via de functie [Wissen]. Als de functie [Formatteren] wordt gekozen, worden ook beveiligde opnamen gewist.

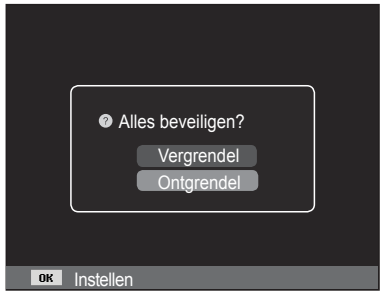

Gezichtenlijst bewerken

Portretfoto's kunnen worden geclassificeerd of gewist in het smart album overeenkomstig hun niveau. Deze functie is alleen bij gebruik van een geheugenkaart beschikbaar.

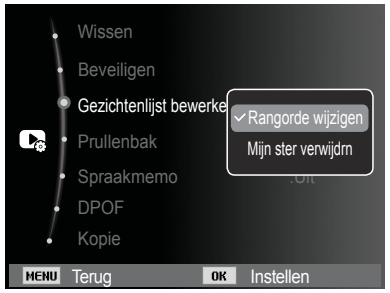

1. Druk op de knop Omhoog/Omlaag en selecteer het [Gezichtenlijst bewerken] menu en klik op de rechter/OK-knop.
2. Selecteer de gewenste optie door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk vervolgens op de knop OK.
   [Rangorde wijzigen] : Het niveau van de ingeschreven foto's kan worden gewijzigd.
   [Mijn ster verwijdrn] : Geselecteerde afbeeldingen kunnen worden gewist uit de inschrijvingslijst.
3. Druk op de "MENU" knop om naar Afspeelstand te schakelen.

Bestandopties ( )

Prullenbak

U kunt de [Prullenbak]-functie activeren of foto’s die in de prullenbak opgeslagen zijn herstellen. Door deze functie aan te zetten kunt u tijdelijk foto’s opslaan met een volledige capaciteit van 27MB. U kunt ook foto’s uit de prullenbak herstellen.

1. Selecteer het menu [Prullenbak] door op de knop OMHOOG / OMLAAG en vervolgens op de knop RECHTS te drukken.

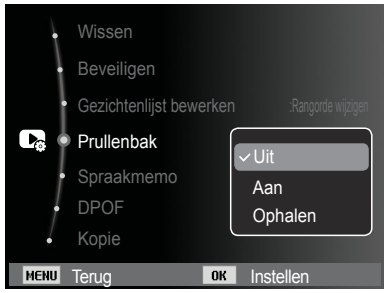

2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop OMHOOG of OMLAAG en vervolgens op OK te drukken.
   [Uit] : U wilt de prullenbakfunctie niet gebruiken.
   [Aan] : Gewiste foto’s worden in de prullenbakfolder opgeslagen.
   [Ophalen] : U kunt gewiste foto’s uit de prullenbakfolder herstellen.
3. Druk op de OK-knop om de gewijzigde instelling op te slaan.

- De prullenbakfunctie werkt alleen met foto’s.
- Wanneer u alle bestanden tegelijk wist, worden de bestanden niet in de prullenbak opgeslagen. Wanneer de prullenbak vol is, worden foto’s op volgorde van ouderdom verwijderd.
- Als u de prullenbakfunctie uitschakelt, blijven de op dat moment in de prullenbak geplaatste foto’s toch opgeslagen.
- Wanneer u het ingebouwd/extern geheugen formatteert, worden alle foto’s in de prullenbak gewist.

Geluidsopname

U kunt uw stemgeluid aan een opgeslagen foto toevoegen.

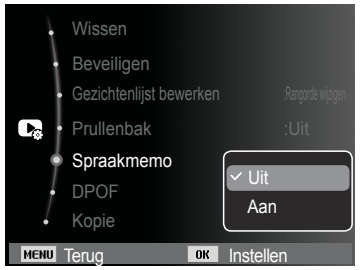

[Menu geluidsopname]

[Klaar om opname te maken]

[Geluid wordt opgenomen]

- Druk op de sluiterknop om aan een opgeslagen foto een geluidsopname van maximaal 10 seconden toe te voegen.
- Om de opname te stoppen, drukt u op de sluiterknop.

DPOF

- DPOF (Digital Print Order Format) maakt het mogelijk om afdrukinformatie op te slaan in de MISC-map van uw geheugenkaart. Kies de foto’s die afgedrukt moeten worden en hoeveel afdrukken u wilt maken.
- De DPOF indicator verschijnt op het LCD-scherm als een foto wordt weergegeven die DPOF informatie bevat. De foto’s kunnen worden afgedrukt op DPOF printers of in een toenemend aantal fotolaboratoria.
- Deze functie is niet beschikbaar voor filmclips en geluidsopnamebestanden.
- Als een groothoekopname wordt afgedrukt als een groothoekafdruk, kan het zijn dat 8% aan de linker- en rechterzijde van de opname niet wordt afgedrukt. Controleer of uw printer de groothoekopname ondersteunt als u de foto afdrukt. Als u de opname bij een fotostudio af laat drukken, zeg dan dat de opname als een groothoekopname moet worden afgedrukt. (Sommige fotostudio’s ondersteunen het formaat om een groothoekopname af te drukken niet.)

■ Standaard

Met deze functie kunt u informatie over het aantal te maken afdrukken toevoegen aan een opgeslagen foto.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Druk nogmaals op de knop Rechts en het [Standaard] submenu verschijnt.
3. Kies het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.

   [Select.] : Het keuzescherm voor de af te drukken afbeelding wordt getoond.

   - Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Kies de foto die u af wilt drukken.
   - Zoom Knop W / T : Kies het aantal afdrukken.

   [Alles]: Stel het aantal afdrukken in voor alle foto’s, niet voor film- en geluidsbestanden.

   - Knop Omhoog/Omlaag : Selecteer het aantal afdrukken.

   [Reset] : Beëindig de printerinstellingen.

4. Druk op de OK knop om de instelling te bevestigen. Als een opname DPOF instructies bevat, wordt de DPOF indicator ( ) getoond.

Bestandopties ( )

■ Index

Opnamen (met uitzondering van filmclips en geluidsbestanden) kunnen worden afgedrukt in de vorm van een index.

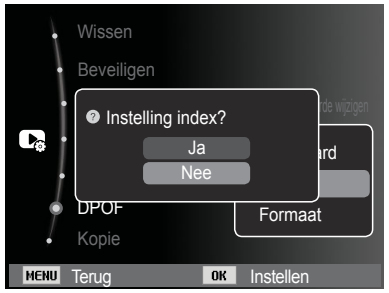

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Kies het menu [Index] en druk opnieuw op de knop Rechts. Het submenu wordt getoond.
3. Kies de gewenste optie door op de knop OMHOOG / OMLAAG te drukken.
   Als [Ja] wordt gekozen : De opname wordt in index-formaat afgedrukt.
   Als [Nee] wordt gekozen : Er wordt geen index afgedrukt.
4. Druk op de OK-knop om de instelling te bevestigen.

■ Printgrootte

U kunt het afdrukformaat opgeven bij het afdrukken van opnamen die zijn opgeslagen op de geheugenkaart. Het menu [Formaat] is alleen beschikbaar voor printers die DPOF 1.1 ondersteunen.

1. Druk op de knop Omhoog / Omlaag en selecteer de menutab [DPOF]. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Kies het menu [Formaat] en druk opnieuw op de knop Rechts. Het submenu wordt getoond.
3. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   [Select.] : Keuzescherm om de afdrukgrootte van de getoonde opname te wijzigen.
   - Omhoog / Omlaag / Links / Rechts: Kies een foto.
   - Zoom Knop W / T : Wijzig het afdrukformaat.
   - Fn knop : Uw wijzigingen worden opgeslagen en het menu zal verdwijnen.
   [Alles] : Wijzig de afdrukgrootte van alle opgeslagen bestanden.
   - Knop Omhoog/Omlaag: Selecteer een afdrukformaat.
   - OK knop : Bevestig de gewijzigde instelling.
   [Reset] : Beëindig alle instellingen voor afdrukgrootte.

※ DPOF [Formaat] secundair menu : Annuleren, 3X5, 4X6, 5X7, 8X10

● Afhankelijk van de fabrikant en het printermodel kan het annuleren van het afdrukproces op de printer enige tijd in beslag nemen.

Bestandopties ( )

Naar geheugenkaart kopiëren

Hiermee kunt u foto's, filmclips en geluidsopnamen naar de geheugenkaart kopiëren.

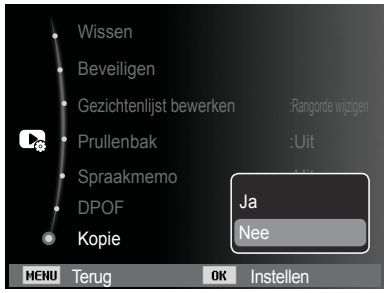

1. Selecteer de menutab [Kopie] door op de knop Omhoog / Omlaag te drukken. Klik vervolgens op de knop Rechts.
2. Selecteer het gewenste submenu door op de knop Omhoog/Omlaag te drukken en druk op de knop OK.
   - [Ja] : Alle foto's, filmclips en geluidsopnamen die in het interne geheugen zijn opgeslagen, worden naar de geheugenkaart gekopieerd nadat de melding [Kopiëren] is weergegeven. Als het kopiëren is voltooid, wordt het scherm voor de afspeelmodus opnieuw weergegeven.
   - [Nee] : Hiermee wordt "Kopiëren naar kaart" geannuleerd.

- Als er niet voldoende ruimte beschikbaar is op de geheugenkaart om opgeslagen opnamen naar het interne geheugen te kopiëren (27MB), worden met de opdracht [Kopie] slechts een paar opnamen gekopieerd en wordt vervolgens de melding [Geheugen vol] weergegeven. Het systeem keert vervolgens naar de afspeelmodus terug. Zorg ervoor dat u overbodige bestanden verwijdert om ruimte vrij te maken voordat u de geheugenkaart in de camera steekt.
- Wanneer u de opnamen die in het interne geheugen zijn opgeslagen naar de kaart kopieert via de opdracht [Kopie], wordt een bestandsnaam met een oplopend nummer aangemaakt op de kaart om dubbele bestandsnamen te voorkomen.
  - Als de [Op nul] functie van het [Bestandsnr.] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatst opgeslagen bestandsnaam.
  - Als de [Serie] functie van het [Bestandsnr.] instellingenmenu is ingesteld: De namen van de gekopieerde bestanden beginnen vanaf de laatst gemaakte bestandsnaam. Als de opdracht [Kopie] is voltooid, wordt de als laatste opgeslagen opname van de als laatste gekopieerde map weergegeven op het LCD-scherm.

PictBridge

U kunt de USB-kabel gebruiken om deze camera aan te sluiten op een printer die PictBridge (apart aan te schaffen) ondersteunt, en de opgeslagen foto's direct afdrukken.
Filmclips en geluidsbestanden kunnen niet worden afgedrukt.

■ De camera instellen voor aansluiting op de printer

1. Sluit de camera en de printer met behulp van de USB-kabel op elkaar aan.
2. Zodra de camera aangezet wordt, herkent de camera automatisch de printer en wordt ermee verbonden.

※ Indien de automatische verbinding niet tot stand komt, verandert u het [USB] menu in [Printer]. (p.65)
※ Voor een printer die verwijderbare schijven ondersteunt, verandert u het [USB] menu in [Printer].

■ Sluit de camera op een printer aan

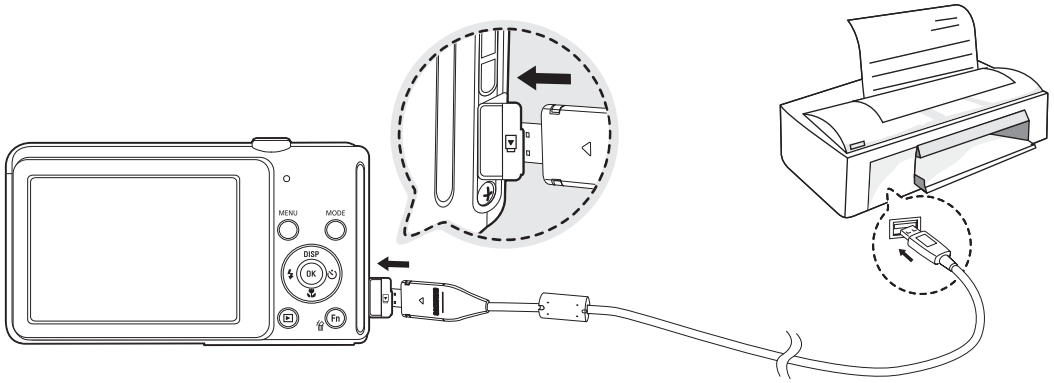

■ Gemakkelijk afdrukken

Wanneer u een camera op de printer aansluit in de Afspeelmodus, kunt u een foto gemakkelijk afdrukken.

- Druk op de knop Links / Rechts:
  Kies een vorige/volgende opname.
- Druk op de OK knop :
  Het op dat moment weergegeven beeld zal met de standaardinstellingen van de printer worden afgedrukt.

PictBridge : Fotokeuze

U kunt de foto's die u wilt afdrukken selecteren.

■ Het aantal af te drukken exemplaren instellen

1. Druk op de knop Menu en het PictBridge menu verschijnt.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het menu [Foto's] te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.

3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste submenu te kiezen en druk op de knop OK.
   - Kies [Eén] of [Alles]. Een scherm waarin u het aantal af te drukken exemplaren kunt instellen verschijnt, zoals hieronder afgebeeld.

[Als [Eén] is gekozen]

[Als [Alles] is gekozen]

- Druk op de knop Omhoog / Omlaag om het aantal afdrukken te selecteren.
- Bij selectie van [Eén]: Gebruik de knop Links / Rechts om een andere foto te selecteren. Selecteer vervolgens het aantal afdrukken voor de foto.
- Druk, nadat u het gewenste aantal exemplaren hebt ingesteld, op de knop OK om de instelling op te slaan.
- Druk op de sluiterknop om terug te gaan naar het menu zonder het aantal exemplaren in te stellen.

4. Druk op de knop Afspeelmodus (▶) en de opnamen worden afgedrukt.

PictBridge : Printerinstellingen

U kunt de menu's voor papierformaat, afdrukformaat, papiertype, afdrukkwaliteit, datum afdrukken en bestandsnaam afdrukken instellen voor de af te drukken foto's.

1. Druk op de knop Menu en het PictBridge menu verschijnt.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om het gewenste menu te selecteren en druk vervolgens op de knop Rechts.
3. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde uit het submenu te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.

Menu	Functie	Submenu
Formaat	De grootte van het afdrukpapier instellen	Auto, Briefkaart, kaart, 4X6, L, 2L, Letter, A4, A3
Lay-out	Stel het aantal foto's dat op een vel papier dient te worden afgedrukt in	Auto, Volledig, 1, 2, 4, 8, 9, 16, index
Type	De kwaliteit van het afdrukpapier instellen	Auto, Normaal, Foto, Snel
Kwalit.	Stel de kwaliteit van de foto die dient te worden afgedrukt in	Auto, Concept, Normaal, Hoog
Datum	Stel in of de datum dient te worden afgedrukt	Auto, Uit, Aan
Best.naam	Stel in of de bestandsnaam dient te worden afgedrukt	Auto, Uit, Aan

※ Sommige menu-opties worden niet door alle printers ondersteund. Menu's die niet worden ondersteund, worden wel weergegeven op het LCD-scherm, maar kunnen niet worden geselecteerd.

PictBridge : Reset (Instellingen terugzetten)

U kunt de oorspronkelijke afdrukinstellingen terugzetten.

1. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de menutab [Reset] te selecteren. Druk vervolgens op de knop Rechts.
2. Gebruik de knop Omhoog / Omlaag om de gewenste waarde uit het submenu te kiezen en druk vervolgens op de knop OK.

   Als [Ja] wordt gekozen : Alle instellingen voor afdrukken en opnamen worden teruggezet.

   Als [Nee] wordt gekozen : Instellingen worden niet teruggezet.

※ De standaard afdrukinstellingen verschillen, afhankelijk van de fabrikant van de printer. Zie voor de standaardinstellingen van uw printer de gebruiksaanwijzing die bij uw printer is meegeleverd.

Belangrijke informatie

Let op de volgende voorzorgsmaatregelen!

- Dit apparaat bevat elektronische precisieonderdelen. Gebruik of bewaar dit apparaat niet op de volgende locaties:
  - Plaatsen met grote temperatuurschommelingen of sterk wisselende luchtvochtigheid.
  - Plaatsen met veel stof en vuil.
  - Plaatsen die blootstaan aan direct zonlicht of de binnenkant van een voertuig bij grote hitte.
  - Omgevingen waarin een krachtig magneetveld actief is of sterk trillende omgevingen.
  - Plaatsen waar explosiegevaar heerst of waar licht ontvlambare materialen liggen opgeslagen.

- Laat deze camera niet achter op plaatsen die zijn blootgesteld aan stof, chemicaliën (zoals naftaleen en mottenballen), hoge temperaturen of hoge luchtvochtigheid. Bewaar deze camera met silica gel in een hermetisch gesloten verpakking als u van plan bent de camera gedurende een lange tijd niet te gebruiken.

- Zand kan grote problemen opleveren voor camera's.
  - Zorg ervoor dat er geen zand in het apparaat kan binnendringen bij gebruik op het strand, in de duinen of op andere plaatsen met veel zand.
  - Als dit toch gebeurt, kan de werking van het apparaat worden verstoord of kan het permanent onbruikbaar worden.

- Omgaan met de camera
  - Laat de camera niet vallen en stel deze niet bloot aan sterke trillingen of schokken.

- Zorg dat het LCD-scherm niet aan zware schokken wordt blootgesteld. Bewaar de camera, als u deze niet gebruikt, in de opbergtas.
- Zorg dat de lens of de flitser niet wordt geblokkeerd tijdens het nemen van een foto.
- Deze camera is niet bestand tegen water.
  Om gevaarlijke elektrische schokken te vermijden dient u de camera nooit met natte handen vast te houden of te bedienen.
- Als u deze camera gebruikt op vochtige plaatsen, zoals een strand of een zwembad, moet u voorkomen dat er water of zand in de camera kan binnendringen. Als dit wel gebeurt, kan dit leiden tot een storing of kan permanente schade aan het apparaat ontstaan.

● Extreme temperaturen kunnen problemen veroorzaken.
- Als de camera vanuit een koude omgeving wordt overgebracht naar een warme en vochtige omgeving, kan er condensatie optreden op de gevoelige elektronische circuits. Als dit gebeurt, schakelt u de camera uit en wacht u minimaal één uur totdat al het vocht is verdampt. Vochtophoping kan zich ook op de geheugenkaart voordoen. Als dit gebeurt, schakel de camera dan uit en verwijder de geheugenkaart. Wacht tot het vocht verdampt is.

● Wees voorzichtig bij het gebruik van de lens
- Als de lens wordt blootgesteld aan direct zonlicht, kan deze verkleuren en kan de kwaliteit van de beeldsensor afnemen.
- Zorg ervoor dat het oppervlak van de lens vrij blijft van vingerafdrukken of vreemde stoffen.

● Als de digitale camera gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, kan zich een elektrische ontlading voordoen. Het is verstandig om de batterij en de geheugenkaart te verwijderen als u van plan bent de camera voor langere tijd niet te gebruiken.

● Als de camera wordt blootgesteld aan elektronische interferentie zal deze zichzelf uitschakelen om de geheugenkaart te beschermen.

● Onderhoud van de camera
- Gebruik een zachte borstel (verkrijgbaar in fotowinkels) om voorzichtig de lens en het LCD-scherm schoon te maken. Als dit niet werkt, kunt u lens schoonmaakpapier met lens schoonmaakstof gebruiken. Maak de camerabehuizing met een zachte doek schoon. Zorg ervoor dat de camera niet in contact komt met oplosmiddelen zoals benzeen, insecticide, thinner, enz. Dit kan de buitenkant van de camerabehuizing beschadigen en ook de prestaties beïnvloeden. Als u ruw met het LCD-scherm omgaat, kan dit beschadigd raken. Voorkom beschadiging en bewaar de camera altijd in de beschermhoes als u deze niet gebruikt.

● Probeer niet de camera uit elkaar te halen of te wijzigen.

● Onder bepaalde omstandigheden kan statische elektriciteit ervoor zorgen dat de flitser afgaat. Dit is niet schadelijk voor de camera en het is geen storing.

● Statische elektriciteit kan de overdracht van foto's negatief beïnvloeden. Mocht zich dit voordoen, ontkoppel dan de USB-kabel en sluit deze vervolgens weer aan voordat u de overdracht nogmaals probeert.

● Controleer de toestand van de camera vóór een belangrijke gebeurtenis of voordat u op reis gaat.
- Maak een opname om de toestand van de camera te testen en houd extra batterijen bij de hand.
- Samsung kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade als gevolg van storingen aan de camera.

● Als u de digitale camera langere tijd niet wordt gebruikt en de interne batterij raakt leeg, kunnen de datum- en tijdinstelling teruggaan naar de standaardinstelling Stel in dit geval de datum en de tijd opnieuw juist in voor met de opname te beginnen.

Belangrijke informatie

- Voor het LCD-scherm van de camera wordt getemperd glas gebruikt. Door overmatige schokken kan het glas echter beschadigd raken. Raak eventuele barsten in het glas niet aan. Dit kan letsel veroorzaken.

Waarschuwingsindicator

Op het LCD-scherm kunnen verschillende waarschuwingen worden weergegeven

[Kaartfout]

- Geheugenkaartfout
  - → Schakel de camera uit en weer in
  - → Plaats de geheugenkaart opnieuw
  - → Plaats de geheugenkaart opnieuw. en formatteer deze (p.61)

[**Geheugen vol]**

- De geheugenkaart of het interne geheugen is vol
  - → Plaats een nieuwe geheugenkaart
  - → Verwijder onnodige opnamebestanden

[Geen foto]

- Er zijn geen opnamen in het geheugen opgeslagen
  - → Maak opnamen
  - → Plaats een geheugenkaart waarop zich een aantal opnamen bevindt

[Bestandsfout]

- Bestandsfout
  - → Verwijder het bestand.
- Geheugenkaartfout
  - → Neem contact op met een camera servicecenter van Samsung

[Batterij bijna leeg]

- De capaciteit van de batterij is laag
  - → Plaats een opgeladen batterij of laad de batterij op

Voordat u contact opneemt met het servicecenter

Controleer het volgende

De camera gaat niet aan

- De batterij is bijna leeg
  → Plaats een opgeladen batterij of laad de batterij op (p.15)
- De batterijen zijn niet juist geplaatst (polariteit (+ en -) is verwisseld)
  → Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -)

De stroomvoorziening van de camera valt weg terwijl deze in gebruik is

- De batterij is leeg
  → Plaats een opgeladen batterij of laad de batterij op (p.15)
- De camera gaat automatisch uit
  → Schakel de camera weer in
- De camera stopt als deze bij lage temperaturen buitenshuis wordt gebruikt
  → Verwarm de camera en batterij door deze bijvoorbeeld in uw zak te doen, en plaats de batterij vervolgens vlak voor het maken van opnamen in de camera. Maak daarna de opname

De camera maakt geen opnamen als u de sluiterknop indrukt

- Er is onvoldoende geheugencapaciteit
  → Verwijder onnodige opnamebestanden
- De geheugenkaart is niet geformatteerd
  → Formatteer de geheugenkaart (p.61)
- De geheugenkaart is vol
  → Plaats een nieuwe geheugenkaart
- De camera staat uit
  → Zet de camera aan
- De batterij is leeg
  → Plaats een opgeladen batterij of laad de batterij op (p.15)
- De batterijen zijn niet juist geplaatst (polariteit (+ en -) is verwisseld)
  → Plaats de batterij in overeenstemming met de polariteitsmarkeringen (+, -)

De camera stopt plotseling terwijl deze in gebruik is

- De camera is gestopt als gevolg van een storing
  → Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

De foto's zijn wazig

- Er is een foto van een onderwerp gemaakt zonder dat een juiste macromodus is ingesteld
  → Selecteer een geschikte macromodus voor het maken van een duidelijke opname
- De foto is buiten het bereik van de flitser gemaakt
  → Maak een foto binnen het bereik van de flitser
- De lens is smoezelig of vuil
  → Maak de lens schoon

Voordat u contact opneemt met het servicecenter

De flitser gaat niet af
- De modus flitser uit is gekozen
  → Schakel de modus 'Flitser uit' uit
- In deze cameramodus kan de flitser niet worden gebruikt
  → Zie de FLITSER instructies (p. 34)

Een onjuiste datum en tijd worden getoond
- De datum en tijd zijn onjuist ingesteld, of de camera is teruggekeerd naar de standaardinstellingen
  →Stel de datum en tijd opnieuw in

De cameraknoppen werken niet.
- Camerastoring
  → Verwijder de batterijen en plaats deze opnieuw en schakel daarna de camera opnieuw in

Er is een kaartfout opgetreden terwijl de geheugenkaart in de camera was geplaatst.
- Onjuist formaat geheugenkaart
  → Herformatteer de geheugenkaart (p.61)

De afbeeldingen worden niet afgespeeld
- Onjuiste bestandsnaam (Het DCF-formaat wordt niet aangehouden)
  → Wijzig de opnamebestandsnaam niet

De kleur van de opname is anders dan het origineel
- Witbalans of effectinstellingen zijn onjuist
  → Selecteer de juiste witbalans of het juiste effect

Foto's zijn te fel belicht
- Belichting is te hoog
  → Stel de gewenste belichtingscorrectie opnieuw in

Geen beeld op het externe beeldscherm
- Het externe beeldscherm is niet juist op de camera aangesloten
  → Controleer de verbindingskabels
- Er bevinden zich onjuiste bestanden op de geheugenkaart
  → Plaats een geheugenkaart die juiste bestanden bevat

In de Verkenner van de PC wordt de aanduiding [Verwisselbare schijf] niet weergegeven
- Kabelverbinding is onjuist
  → Controleer de aansluiting
- De camera staat uit
  → Zet de camera aan
- Het besturingssysteem is niet Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4. In dat geval ondersteunt de PC geen USB
  → Installeer Windows XP, Vista, 7 / Mac OS 10.4 op een PC die USB ondersteunt

Een deel van het LCD-scherm gaat soms niet aan of een vlek verschijnt
- Hoewel het LCD-scherm is gemaakt met een precisietechnologie van hoge kwaliteit, worden de precisiepixels soms niet belicht of verschijnen er rode, witte en blauwe vlekken
  → Dit verschijnsel heeft geen negatieve invloed op de kwaliteit van het opgenomen beeld en is geen fabricagefout

Een verticale lijn verschijnt op het LCD-scherm als een foto van een helder voorwerp genomen wordt
- Als een voorwerp helder belicht is, kan een grijze, zwarte, rode of paarse verticale lijn verschijnen
  → Dit fenomeen wordt smeer genoemd en het heeft geen negatieve invloed op het opgenomen beeld. Dit is geen fabricagefout

Specificaties

Opnamesensor
- Type : 1/2,3" CCD
- Effectieve pixels : Ong. 14,2 megapixels
- Totaal aantal pixels : Ong. 14,48 megapixels

Lens
- Brandpuntafstand : SAMSUNG lens f = 4,9 ~ 24,5mm (35mm film equivalent : 27 ~ 135mm)
- F nr.: F3,5(W) ~ F5,9(T)
- Digitale zoom : ·Modus foto : 1,0X ~ 5,0X
  ·Afspeelmodus : 1,0X ~ 13,5X (afhankelijk van opnamegrootte)

LCD-scherm
- 2,7" kleuren TFT LCD-scherm (230.000 pixels)

Scherpstellen
- Type : TTL automatisch scherpstellen (Multi-AF, AF midden, Tracking AF)
- Bereik

	Normaal	Macro	Auto macro
Groothoek	80cm ~ oneindig	10cm ~ 80cm	10cm ~ oneindig
Telelens		50cm ~ 80cm	50cm ~ oneindig

Sluiter
- Smart Auto : 1/8 ~ 1/2.000 sec.,
  Programma : 1 ~ 1/2.000 sec.,
  Nacht : 8 ~ 1/2.000 sec.

Belichting
- Aansturing : Program AE
- Lichtmeting: Multi, Spot, Gecentreerd
- Correctie : ±2BW (1/3 BW stappen)
- ISO : AUTO, 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200

Flitser
- Standen : Automatisch, automatisch met rode ogen correctie, invulflits, langzame synchronisatie, flitser uit, rode-ogencorrectie
- Bereik : Groothoek: 0,2m ~ 3,5m,
  Telelens : 0,5m ~ 2,1m
- Oplaadtijd : Ongeveer 4 sec.

Scherpte
- Zacht+, zacht, normaal, levendig, levendig+

Witbalans
- Automatisch, daglicht, bewolkt, TL-licht H, TL-licht L, kunstlicht, persoonlijke instellingen

Geluidsopname
- Geluidsopname (max. 10 uur)
- Geluidsopname bij foto (max. 10 sec.)

Datumweergave
- Datum, datum & tijd, uit (door gebruiker te kiezen)

Opnamen maken
- Foto
  ·Modus : Smart Auto, Programma, DUAL IS, Scène (Beautyshot, Kaderlijnen, Nacht, Portret, Kinderen, Landschap, Close-up, Tekst, Zon onder, Dageraad, Tegenl., Vuurwerk, Strand/sneeuw)
  ·Smart Auto : Portret, Nacht-portret, Nacht, Tegenlicht-portret, Tegenlicht, Landschap, Wit, Macro, Macro-tekst, Statief, Actie, Zonsondergang, Blauwe lucht, Natuurlijk groen, Macro kleur, Macroportret
  ·Opnamen maken: 1 opname, Continu, Bew.detectie, AEB
  ·Zelfontspanner: 10 sec., 2 sec., dubbele zelfontspanner, zelfontspanner voor bewegende opname

- Filmclip
  - · Met geluid of zonder geluid (te kiezen door de gebruiker, opnametijd: max. 20 min.)
  - · Grootte: 1280x720HQ (30 fps & 15 fps), 1280x720 (30 fps & 15 fps), 640x480 (30 fps & 15 fps), 320x240 (60 fps & 30 fps & 15 fps)
  - · Framesnelheid: 60 fps, 30 fps, 15 fps
  - · 5x optische zoom en geluid uit tijdens zoomen, geluidsopnamen kunnen worden in- of uitgeschakeld
  - · Smart-film : Landschap, Blauwe lucht, Natuurlijk groen, Zonsondergang
  - · Smart filter : Miniatuur, Vignetten, Visoog 1, Visoog 2
  - · Film bewerken (standaard aanwezig): Pauze tijdens opname, vastleggen van stilstaande opnamen, Tijd Bijsnijden

Opslag

- Media
  - ·Intern geheugen : 27MB flash geheugen
  - ·Extern geheugen (optioneel): microSD™-kaart (tot 4 GB gegarandeerd)
- Bestandsformaat
  - ·Foto: JPEG (DCF), EXIF 2.21, DPOF 1.1, PictBridge 1.0
  - ·Filmclip : MP4 (H.264)
  - ·Geluid : WAV

- Opnamegrootte

14m	13m	10m	8m	5m	3m	1m
4320X 3240	4272X 2848	4224X 2376	3264X 2448	2592X 1944	2048X 1536	1024X 768

- Capaciteit (1 GB grootte)

	14m	13m	10m	8m	5m	3m	1m
Superhoog	Ongeveer 129	Ongeveer 154	Ongeveer 183	Ongeveer 232	Ongeveer 412	Ongeveer 600	Ongeveer 1584
Hoog	Ongeveer 240	Ongeveer 255	Ongeveer 291	Ongeveer 391	Ongeveer 583	Ongeveer 802	Ongeveer 1765
Normaal	Ongeveer 292	Ongeveer 321	Ongeveer 367	Ongeveer 510	Ongeveer 824	Ongeveer 965	Ongeveer 1993

※ Deze waarden zijn gemeten onder de standaard omstandigheden van Samsung en kunnen afhankelijk van de opnameomstandigheden en camerainstellingen variëren.

Effect

- Effect : Fotostylerkeuze, Smart filter, Beeld aanpassen (Scherpte, Contrast, Kleurverz.)
- Bewerken: Res.wijz, Draaien, Fotostylerkeuze, Smart filter, Beeld aanpassen (ACB, Gezichtretouch, Anti-rode ogen, Helderheid, Contrast, Kleurverz., Ruis toevoegen)

Opnamen afspelen

- Type : Enkelvoudige opname, diashow, Multi diashow, filmclip, Smart Album

※ Multi diashow: Diavoorstelling met effecten en muziek

Specificaties

Interface	- Digitale uitvoer : USB 2,0 - Audio : Mono - Videosignaal : NTSC, PAL (door gebruiker te kiezen) - Gelijkstroomaansluiting : 20-pins
Stroomvoorziening	- Oplaadbare batterij : BP70A ※ Meegeleverde batterij kan verschillen afhankelijk van verkoopgebied.
Afmetingen (BxHxD)	- 96,3 x 55,8 x 16,6(16,1) mm (exclusief uitstekende onderdelen)
Gewicht	- Ongeveer 120 g (zonder batterijen en geheugenkaart)
Bedrijfstemperatuur	- 0 ~ 40°C
Bedrijfsvochtigheid	- 5 ~ 85%
Software	- Intelli-studio, Adobe Reader

※ Specificaties kunnen zonder voorafgaande mededeling worden gewijzigd.
※ Alle handelsmerken zijn het eigendom van de betreffende eigenaar.

Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)

Voor Windows-gebruikers

U kunt bestanden overbrengen door de camera op een pc aan te sluiten.

■ Programma's installeren
Hardware- en softwarevereisten

Onderdeel	Vereisten
Processor	Intel® Pentium®4 3.2 GHz of hoger AMD Athlon™ FX 2.6 GHz of hoger
RAM	512 MB of meer (1 GB of meer aanbevolen)
Besturingssysteem	Windows XP/Vista/7
Overig	- USB-poort - Cd-romstation - nVIDIA Geforce 7600GT of hoger Ati X1600-serie of hoger - 1024x768 pixels, monitor met ondersteuning voor 16-bits kleuren (1280 X 1024 pixels, ondersteuning voor 32-bits kleuren aanbevolen) - Microsoft DirectX 9.0c of nieuwer

- Het gebruik van een zelfgemonteerde pc of een niet-ondersteunde pc en besturingssysteem kan tot gevolg hebben dat uw garantie vervalt.
- De programma's werken mogelijk niet goed onder de 64-bits versies van Windows XP, Vista en 7.
- Het is mogelijk dat Intelli-studio op bepaalde computers niet naar behoren werkt, ook niet als de computer in kwestie aan de vereisten voldoet.
- Als uw computer niet aan de vereisten voldoet, worden video's mogelijk niet naar behoren afgespeeld of duurt het langer om video's te bewerken.
- Installeer DirectX 9.0c of een nieuwere versie alvorens het programma te gebruiken.

Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)

■ Bestanden naar de pc overbrengen
Wanneer u de camera op de pc hebt aangesloten, zal deze laatste de camera als een verwisselbaar schijfstation herkennen.

- Terwijl de camera met een USB-kabel op de pc is aangesloten, wordt de batterij opgeladen.

1. Sluit de camera met de USB-kabel op de pc aan.

- Sluit het uiteinde van de kabel met het indicatielampje (▲) op de camera aan. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

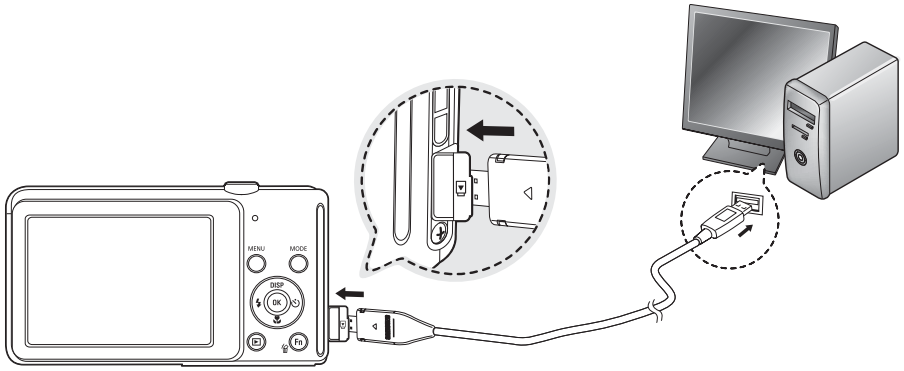

Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)

2. Schakel de camera in.
   - De camera wordt automatisch herkend.

● Als de camera geen verbinding maakt, verschijnt er een pop-upvenster. Selecteer Computer.

3. Selecteer op de pc [Deze computer → Verwisselbare schijf → DCIM → 100PHOTO].
4. Selecteer de gewenste bestanden en sleep deze naar de pc of sla ze daar op.

■ De camera loskoppelen (Windows XP)
De USB-kabel wordt onder Windows Vista/7 op soortgelijke wijze losgekoppeld.

1. Als het statuslampje op de camera knippert, wacht u tot het knipperen ophoudt.
2. Klik op ( ) op de werkbalk rechtsonder in het scherm van de pc.

3. Klik op het pop-upbericht.
4. Verwijder de USB-kabel.

Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)

■ Intelli-Studio gebruiken

Intelli-studio is een ingebouwd programma waarmee u bestanden kunt afspelen, weergeven of bewerken. U kunt er ook bestanden mee uploaden naar websites zoals Flickr of YouTube. Selecteer [Menu → Help] in het programma voor meer informatie.

- Bestanden kunnen niet in de camera worden bewerkt. Breng bestanden naar een map op de computer over om ze te bewerken.
- Bestanden op de computer kunnen niet naar de camera worden gekopieerd.
- Intelli-studio ondersteunt de volgende bestandstypen:
  - Video's: AVI (MJPEG), MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
  - Foto's: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF

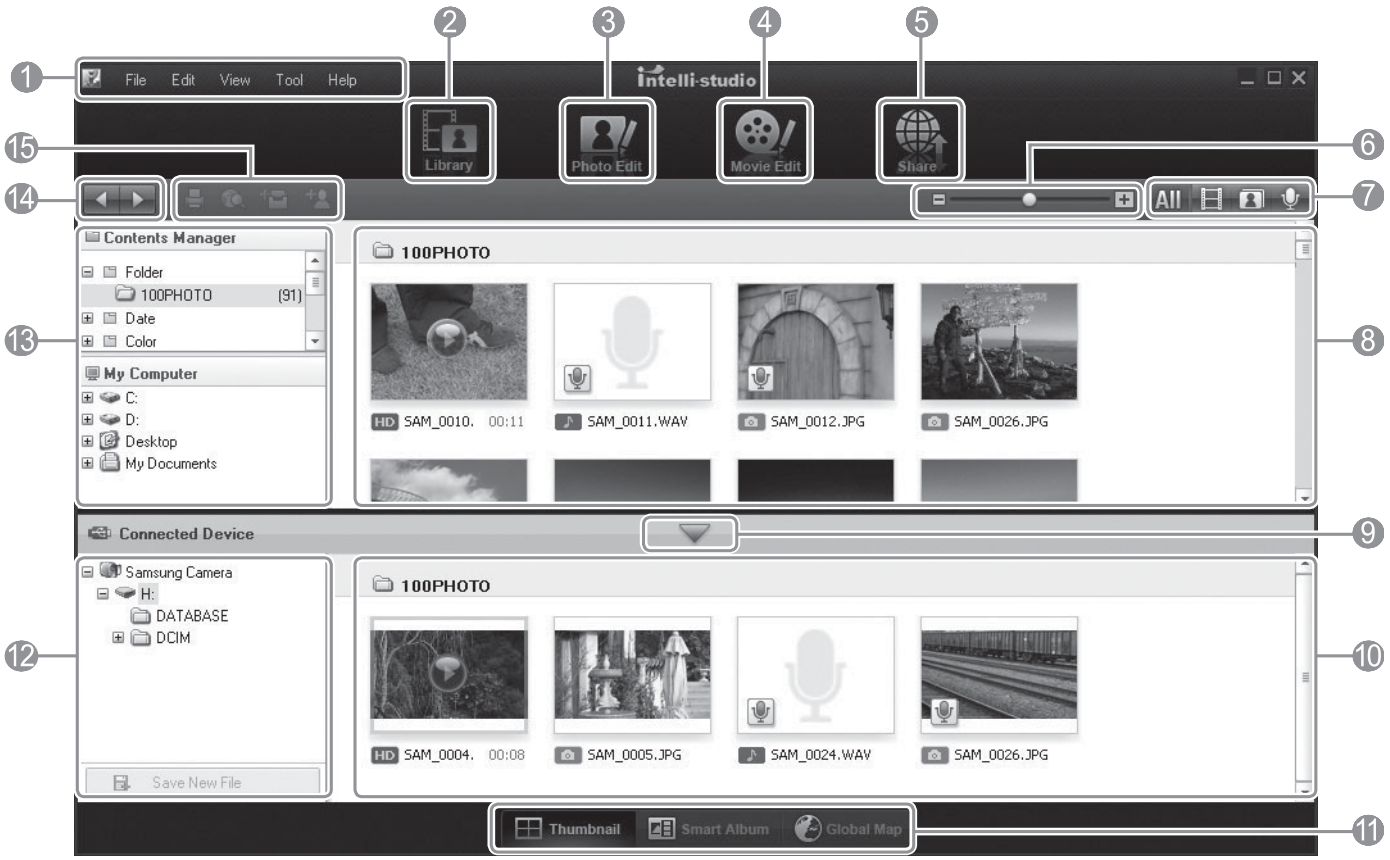

Bestanden naar de computer overbrengen (Windows)

Pictogram	Beschrijving
1	Hiermee opent u menu's
2	Hiermee geeft u bestanden in de geselecteerde map weer
3	Naar de Fotobewerkingsmodus gaan
4	Naar de Videobewerkingsmodus gaan
5	Hiermee gaat u naar de modus Sharing om foto's te delen (u kunt bestanden per e-mail versturen of naar websites zoals Flickr en YouTube uploaden.)
6	Hiermee vergroot of verkleint u de miniaturen in de lijst
7	Een bestandstype selecteren
8	Hiermee geeft u bestanden in de geselecteerde map op de computer weer
9	Bestanden van de aangesloten camera weergeven of verbergen
10	Hiermee geeft u bestanden in de geselecteerde map op de camera weer
11	Bestanden als miniaturen, in Smart Album of op een kaart weergeven
12	Hiermee bladert u door de mappen op het aangesloten apparaat
13	Hiermee bladert u door mappen op de computer
14	Naar de vorige of volgende pagina gaan
15	Bestanden afdrukken, bestanden op een kaart weergeven, bestanden opslaan in Mijn map of gezichten registreren

Bestanden naar de computer overbrengen (Mac)

Voor Mac-gebruikers

Wanneer u de camera op een Apple Macintosh-computer aansluit, wordt de camera automatisch door de computer herkend. U kunt de bestanden rechtstreeks van de camera naar de computer overbrengen, zonder dat het nodig is om programma's te installeren.

■ Programma's installeren
Hardware- en softwarevereisten

Onderdeel	Vereisten
Processor	Power Mac G3 of nieuwer
RAM	256 MB of meer
Besturingssysteem	Mac OS 10.4 of hoger
Overig	- USB-poort - Cd-romstation

Bestanden naar de computer overbrengen (Mac)

1. Sluit de camera met de USB-kabel op een Macintoshcomputer aan.

- Sluit het uiteinde van de kabel met het indicatielampje (▲) op de camera aan. Als u de kabel omgekeerd aansluit, kunnen de bestanden beschadigen. De fabrikant is niet verantwoordelijk voor enig verlies van gegevens.

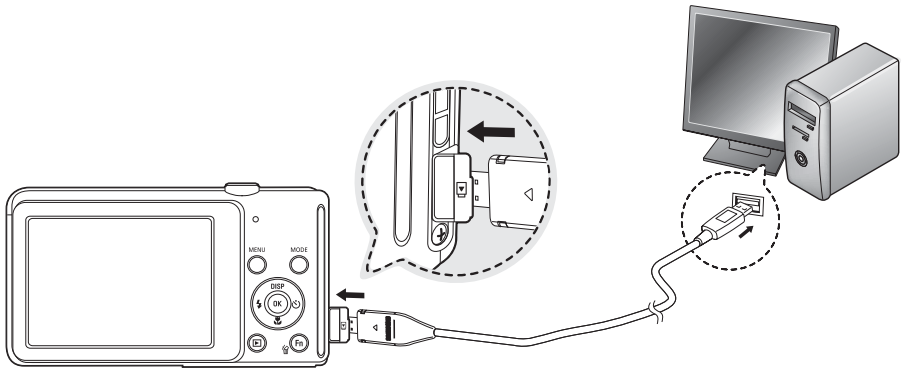

2. Schakel de camera in.
   - De computer herkent de camera automatisch en geeft op het beeldscherm een pictogram van een verwisselbare schijf weer.
3. Dubbelklik op het pictogram van de verwisselbare schijf.
4. Breng foto's of video's naar de computer over.

Veelgestelde vragen

Controleer het volgende als de USB-aansluiting niet (goed) werkt.

Situatie 1 De USB-kabel is niet verbonden of het is niet de meegeleverde USB-kabel.
→ Sluit de meegeleverde USB-kabel aan.

Situatie 2 De camera wordt niet door uw PC herkend. Soms kan de camera verschijnen onder [Onbekende apparaten] in Apparaatbeheer.
→ Schakel de camera uit, verwijder de USB-kabel, stop de USB-kabel er weer in, en zet vervolgens de camera aan.

Situatie 3 Er doet zich een onverwachte fout voor tijdens de overdracht van het bestand.
→ Schakel de camera uit en weer aan. Verplaats het bestand nogmaals.

Situatie 4 Wanneer u een USB-hub gebruikt.
→ Er kan een probleem zijn bij het aansluiten van de camera op de PC vanwege een USB-hub als de PC en de hub niet compatibel zijn. Sluit zo mogelijk de camera rechtstreeks aan op de PC.

Situatie 5 Zijn er andere USB-kabels aangesloten op de PC?
→ Er treedt mogelijk een storing op in de camera als deze wordt aangesloten op de PC terwijl tegelijkertijd een andere USB-kabel is aangesloten. In dat geval koppelt u de andere USB-kabel los en sluit u slechts één USB-kabel aan op de camera.

Situatie 6 Als ik Apparaatbeheer open (door te klikken op Start → (Instellingen) → Configuratiescherm → (Prestaties en Onderhoud) → Systeem → (Hardware) → Apparaatbeheer), staan er Onbekende Apparaten of Overige Apparaten vermeld met een geel vraagteken (?) ernaast of apparaten met een uitroepteken (!) ernaast.
→ Klik met de rechter muistoets op het apparaat met een vraagteken (?) of uitroepteken (!) en kies "Verwijderen". Start de PC opnieuw op en sluit de camera nogmaals aan.

Situatie 7 Bij sommige beveiligingsprogramma's (Norton Anti Virus, V3, enz.) kan het zijn dat de computer de camera niet als verwisselbare schijf herkent.
→ Stop de beveiligingsprogramma's en sluit de camera op de computer aan. Zie de instructies van het beveiligingsprogramma omtrent hoe u het programma tijdelijk kunt stopzetten.

Situatie 8 De camera is verbonden met de USB-poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt.
→ Als de camera is verbonden met de USB-poort die zich aan de voorzijde van de computer bevindt, is het mogelijk dat de computer de camera niet herkent. Sluit de camera aan op de USB-poort aan de achterzijde van de computer.

Veelgestelde vragen

■ Als de filmclip niet kan worden afgespeeld op de PC

※ Als de filmclip die is opgenomen met de camera niet kan worden afgespeeld op de pc, wordt dit meestal veroorzaakt door een codec die op de pc is geïnstalleerd.

■ Als DirectX 9.0c of later niet is geïnstalleerd

→ Installeer DirectX 9.0c of later

1) Plaats de cd-rom die is meegeleverd met de camera.
2) Voer Windows Verkenner uit en selecteer de map [CD-ROM drive:\ DirectX] op het cd-romstation en klik op het DXSETUP.exe bestand. DirectX wordt nu geïnstalleerd. Ga naar de website van Microsoft om DirectX te downloaden.

■ Als een PC die is verbonden met de camera niet meer reageert terwijl Windows opstart.

→ In dat geval ontkoppelt u de camera van de PC en zal Windows opstarten. Als dit probleem zich blijft voordoen, schakelt u Legacy USB Support uit en start u de pc opnieuw op. Legacy USB Support vindt u in het BIOS instellingenmenu. (Het BIOS-instellingenmenu verschilt per fabrikant en sommige BIOS menu's hebben geen Legacy USB Support.) Als u dit menu niet zelf kunt wijzigen neemt u contact op met de fabrikant van de PC of het BIOS.

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product

Correcte behandeling van een gebruikte accu uit dit product (Van toepassing op de Europese Unie en andere Europese landen met afzonderlijke inzamelingssystemen voor accu's en batterijen)

Dit merkteken op de accu, gebruiksaanwijzing of verpakking geeft aan dat de accu in dit product aan het einde van de levensduur niet samen met ander huishoudelijk afval mag worden weggegooid. De chemische symbolen Hg, Cd of Pb geven aan dat het kwik-, cadmium- of loodgehalte in de accu hoger is dan de referentieniveaus in de Richtlijn 2006/66/EC. Indien de gebruikte accu niet op de juiste wijze wordt behandeld, kunnen deze stoffen schadelijk zijn voor de gezondheid van mensen of het milieu.

Ter bescherming van de natuurlijke hulpbronnen en ter bevordering van het hergebruik van materialen, verzoeken wij u afgedankte accu's en batterijen te scheiden van andere soorten afval en voor recycling aan te bieden bij het gratis inzamelingssysteem voor accu's en batterijen in uw omgeving.

Correcte verwijdering van dit product

Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur)

Dit merkteken op het product, de accessoires of het informatiemateriaal duidt erop dat het product en zijn elektronische accessoires (bv. lader, headset, USB-kabel) niet met ander huishoudelijk afval verwijderd mogen worden aan het einde van hun gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u deze artikelen van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze deze artikelen milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomst nalezen. Dit product en zijn elektronische accessoires mogen niet met ander bedrijfsafval voor verwijdering worden gemengd.

Het Samsung Eco-symbool

Dit is een eigen symbool van Samsung dat het bedrijf gebruikt om zijn milieuvriendelijke productactiviteiten naar de consument te communiceren. Het symbool staat voor Samsungs voortdurende inspanningen om milieubewuste producten te ontwikkelen.

Zie de garantie-informatie die is meegeleverd toen u het product kocht, of bezoek onze website http://www.samsungimaging.com/ voor after sales service of informatie.